

# Kullanım Kılavuzu

**PANTUM**

WWW.PANTUM.COM

## Pantum M5000/M6000 Serisi M6000&M6005MFP Siyah Beyaz Lazer Yazıcı



Yazıcıyı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okuyun

## Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelerden koruyunuz. Nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız. Aksi halde mevcut imajlarınızın zarar görebileceği göz önünde bulundurunuz.

Yazıcıyı dikkatlice kutusundan çıkarınız ve eğer varsa tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Yazıcı nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer yazıcınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer yazıcınız doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı ( yazıcı alan müşteri veya firma ) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

## Tüketici Seçimlik Haklarına İlişkin Bilgi

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Sarılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikle belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

# Önsöz

Pantum Serisi ürünler Hoşgeldiniz! Pantum serisi ürün kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## Yasal Uyarı

### Ticari marka

Pantum ve Pantum logoları Ltd Zhuhai Seine Technology Co., tescilli ticari markalarıdır. Microsoft® Windows®, Windows Server® ve Windows Vista® Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerde / bölgelerde Microsoft Corporation tarafından tescilli ticari markalarıdır.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yazılımın isimlerinin mülkiyeti ilgili lisans anlaşması uyarınca kendi ana firmalara ait, başvuru yalnızca gösterim içindir.

Tüm diğer ürün ve marka isimleri burada kendi sahiplerinin tescilli ticari markalar, logolar, ya da hizmet markaları olabilir referans sadece gösterim içindir.

### Telif hakkı

Bu Kullanıcı Kılavuzunun telif hakkı Ltd Zhuhai Seine Technology Co., aittir

Bu Zhuhai Seine Technology Co., önceden yazılı izni olmadan herhangi bir yöntemle veya herhangi bir biçimde bu Kullanım Kılavuzunu, kopyalama çevirmek, değiştirmek ve iletmek yasaktır

Versiyon: V1.0

### Yasasız uyarı

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Zhuhai Seine Technology Co, Ltd kullanım kılavuzu değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Burada yer alan bilgiler önceden haber vermek zorunda değildir. Kullanıcılar bu kullanıcı kılavuzu takip etmek bir hatadan doğan zararlardan sorumlu. Bu arada, açık garanti dışında ürün bakım elle yapılan ya da hizmet taahhüt, Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. değil açık veya zımni herhangi bir garanti veya garanti ile ilgili olarak bu Kullanım Kılavuzu (dizgi veya sözcükleri dahil). Kopyalama, yazdırma, tarama (veya başka bir yöntemle üreme) bu ürünün belirli belgeler veya resimler oluşturmak için yerel yasaları tarafından yasaklanmış. Belirli belgeler veya resimler oluşturmak için bu ürün kullanarak yasalılığı emin değilseniz, önceden yasal danışmanınıza başvurmanız gerekir..

## Güvenlik önlemleri

### Lazer güvenlik bildirimi

Cihaz lazer ünitesinde IIIB Sınıf lazer diyot vardır. Lazer ışınına maruz kalmaktan kaçınmak için hiçbir koşulda lazer ünitesi açılmamalıdır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu muhafazalar ve dış kapaklar içinde sınırlı olduğundan, lazer ışınının normal kullanımının hiçbir aşamasında dışarıya çıkmaz.



### Güvenlik uyarısı

Yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarıları unutmayınız.:

**UYARI**

Yazıcıda yüksek gerilim akım vardır. Yazıcıya bakım yapmadan önce, Yazıcı güç kablosunu AC güç kaynağından çıkarın!

Islak elle elektrik kablosuna AC güç kaynağına ve prize dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yazıcı parçaları yazıcının çalışma sonrası sıcak olacaktır.Ön ve arka kapakları açarken ısıtıcı(fuser) birimine dokunmayın!

Sıcaklık uyarı etiketlerini yerinden sökmeyin.

# Önlemler

Yazıcıyı kullanmadan önce alınması gereken önlemler:

1. Tüm talimatları anlayarak okuyun;
2. Elektrikli ev aletleri işletme ile ilgili temel ilkeleri tanıyın;
3. Ekipmanların uyarı ve talimatlarına mutlaka uyun;
4. Kullanım talimatları güvenliğinizi çakışırsa lütfen geri emniyet bildirimine bakın.Çakışmayı gideremezseniz Kabim müşteri hizmetlerinden yardım isteyin;
5. Yazıcıyı temizlemek için güç kablosunu prizden çıkarın ve yalnızca nemli bir bez ile temizleyin;
6. Yazıcının düşmesinden kaynaklanabilecek hasarların ve ciddi yaralanmaların oluşmaması için sağlam bir masa veya zeminde olduğundan emin olun;
7. Güç kablosunun kırılmasına,ezilmesine ve zedelenmesine yol açabilecek durumlardan kaçının bu hem yazıcının performansının düşmesine hem de yangın çıkmasına sebep olabilir.;
8. Güç kablosunu üzerine herhangi bir eşya koymayın. Güç kablosu insanlar tarafından basılabilecek bir yere ekipman koymayın;
9. Güç kablosunu güvenli olmayan duvar prizleri ve seyyar kabloları kullanmaktan kaçının Bu performansı düşürebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir;
10. Evcil hayvanlarınızın güç kablosunu ısırmasına izin vermeyin Bu evcil hayvanınıza Elektrik çarpmasına yangına veya yaralanmaya neden olabilir.;
11. Sıvı temasına ve sıvı temasından kaynaklanacak kısa devre oluşumuna maruz bırakmayın;
12. Elektrik çarpmalarını önlemek için yazıcıyı sökmeyin.onarımı için sadece yetkili servis personelinin izni vardır;
- 13.Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, PC arabirim kablosunu çıkarın ve güç kaynağını prizden çekin ve yetkili servise danışın:
  - yazıcıya yağmur bolsu veya başka sıvılar.
  - yazıcı düşer ve hasar görürse
  - yazıcının performansı düşerse.
14. Sadece talimatlarında belirtilen kontrolünü ayarlayın. Diğer denetimlerin hatalı yapılması yazıcının zarar görmesine neden olur ve bu profesyonel bakım personelinin daha fazla zaman harcamasına sebep olur;
15. Yıldırım düşmelerinden kaynaklı elektrik çarpmalarını önlemek için paratoner kullanmayın mümkünse güç kablosunu prizden çekin;
16. Eğer sürekli birden fazla sayfa yazdırıyorsanız, tepsinin yüzeyi çok sıcak olacaktır. Bu yüzeye dokunmamaya özen gösterin ve çocukları korumak için bu yüzeyden uzak tutun;
17. Yazıcı ile bağlı cihazın sinyal telini açıkta bırakmayın;
18. Uzun süreli kullanımda veya kötü havalandırılan Oda da belgelerin büyük miktarlarda yazdırması durumunda zamanında havalandırıldığından emin olun;
- 19.Bekleme durumu, ürün otomatik olarak güç tasarrufu için bir süre (örneğin, 1 dakika); herhangi bir iş düzeni almazsa (uyku) moduna girer bu durumda eğer herhangi bir harici güç kaynağı bağlı ise güç tüketmediğini anlayabilirsiniz;
20. Sınıf 1 ekipman olarak, ürünü kullanırken koruyucu topraklama hattı ile elektrik prize bağlanmalıdır;
21. Daha sonrada kullanmak için kullanma kılavuzunu saklayın

## Mevzuat Bilgisi



Bu sembol, ürün ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir atık olmadığını gösterir. Bunun yerine, kullanılan ekipman, elektrikli ve elektronik ekipman atık geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarında imha edilmelidir. İlan no: 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE) AB Direktifi. Daha fazla bilgi için ithalatçı firma olan kabim elektronik ltd şti iletişim kurunuz.



Bu ürün sadece iç kullanım içindir.



Avrupa birliği (EC) ürün mevzuatı

Bu ürün Avrupa Birliği gereksinimleri ürün mevzuatına 2004/108/EC ve 2006/95/EC), Üye Devletlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasalarının uyumlaştırılması uygun elektrik ekipman güvenliği belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünün üreticisi: Çin Seine A.ş., Ltd., No. 63, Mingzhubei Road, Jinping District,,, R. P. Okyanus, Şehir, Guangdong, Çin. Yetkili Temsilcisinin isteği Direktiflerine ve gerekliliklerine uygunluk beyanı mevcuttur. Bu ürün, EN 55022 Sınıf B sınırlarını ve EN 60950 güvenlik gereksinimlerini karşılar.



Bu yazıcı, ROHS Direktifi 2009/95/EC ve gereksinimleri gözden geçirilmiş yönergesi 2011/65/zararlı ve zehirli maddeleri yönetmek için AB ile tam uyumludur.



МЛ04



059

# İçindekiler

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. Yazıcıyı kullanmadan önce.....                  | 1-2  |
| 1.1. Kutunun içinde ne var.....                    | 1-2  |
| 1.2. Yazıcı bileşenleri.....                       | 1-3  |
| 1.3. Kontrol paneline genel bakış.....             | 1-6  |
| 1.4. Ekran.....                                    | 1-7  |
| 1.5. Menü düğmesi ayarları.....                    | 1-8  |
| 1.6. Toner kartuşu.....                            | 1-8  |
| 2. Kağıt ve medya.....                             | 2-2  |
| 2.1. Kağıt türü ve boyutu.....                     | 2-2  |
| 2.2. Özel kağıt.....                               | 2-3  |
| 2.3. Kağıt yükleme.....                            | 2-4  |
| 2.3.1. Otomatik besleme tepsisine yükleme.....     | 2-4  |
| 2.3.2. Elle besleme besleme tepsisine yükleme..... | 2-6  |
| 2.4. Medya seçimi.....                             | 2-8  |
| 2.5. Medya yükleme.....                            | 2-8  |
| 2.6. Yazdırılamayan alan.....                      | 2-10 |
| 3. Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma.....      | 3-2  |
| 3.1. Windows tabanlı Sürücü.....                   | 3-2  |
| 3.1.1. Sürücü yükleme.....                         | 3-2  |
| 3.1.2. Sürücü kaldırma.....                        | 3-12 |
| 3.2. Mac sistemde Sürücü Yazılım yükleme.....      | 3-15 |
| 3.2.1. Giriş.....                                  | 3-15 |
| 3.2.2. Yükleme adımları.....                       | 3-15 |
| 4. Genel ayarlar.....                              | 4-2  |
| 4.1. Sistem ayarları.....                          | 4-2  |
| 4.1.1. Toner tasarruf ayarları.....                | 4-2  |
| 4.1.2. Dil ayarları.....                           | 4-3  |
| 4.1.3. Kopya.....                                  | 4-3  |
| 4.1.4. Güç tasarruf düğmesi.....                   | 4-3  |
| 4.1.5. Geri yükleme.....                           | 4-4  |
| 4.1.6. Sistem bilgilerini gösterme.....            | 4-4  |
| 4.1.7. Test çıktısı yazdırma.....                  | 4-4  |
| 4.1.8. Uyku zamanı.....                            | 4-5  |
| 4.2. Kağıt ayarları.....                           | 4-5  |
| 4.2.1. Kağıt boyutu Ayarı.....                     | 4-5  |
| 4.2.2. Kağıt türü Ayarı.....                       | 4-6  |
| 5. Yazdırma.....                                   | 5-2  |
| 5.1. Yazdırma işlevi.....                          | 5-2  |
| 5.2. Açılış yardım belgesi.....                    | 5-3  |
| 5.3. El ile çift yönlü.....                        | 5-4  |
| 5.4. İş iptal etme.....                            | 5-8  |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| 6. Tarama .....                                  | 6-2  |
| 6.1. Temel işlemler.....                         | 6-2  |
| 6.1.1. Kontrol paneliyle tarama.....             | 6-2  |
| 6.1.2. Tarama [Pantum tarama uygulamasıyla]..... | 6-3  |
| 6.1.3. TWAIN ile Tarama.....                     | 6-4  |
| 6.1.4. İş i iptal etme.....                      | 6-4  |
| 6.2. Tarama işlevi.....                          | 6-5  |
| 6.2.1. Tek sayfa tarama.....                     | 6-5  |
| 6.2.2. Tarama birleřtirme.....                   | 6-5  |
| 6.3. Tarama ayarları.....                        | 6-7  |
| 6.3.1. Temel Ayarlar.....                        | 6-7  |
| 6.3.2. Geliřmiř ayarlar.....                     | 6-8  |
| 7. Kopya.....                                    | 7-2  |
| 7.1. Temel işlemler.....                         | 7-2  |
| 7.1.1. Kopyalama da temel işlemler.....          | 7-2  |
| 7.1.2. Kopyalama işlemleri iptal etme.....       | 7-3  |
| 7.2. Kopyalama işlevi.....                       | 7-3  |
| 7.2.1. Makbuz Kopya.....                         | 7-3  |
| 7.2.2. kimlik Kopyalama.....                     | 7-4  |
| 7.3. Kopyalama ayarları.....                     | 7-6  |
| 8. Rutin bakım.....                              | 8-2  |
| 8.1. Yazıcı Temizleme.....                       | 8-2  |
| 8.2. Toner kartuşunun Bakımı.....                | 8-5  |
| 8.2.1. Toner kartuşu hakkında.....               | 8-5  |
| 8.2.2. Toner kartuşunu deęiřtirme adımları.....  | 8-6  |
| 9. Sorun giderme .....                           | 9-2  |
| 9.1. Kaęıt sıkıřmasını temizleme .....           | 9-2  |
| 9.2. Hata mesajı .....                           | 9-5  |
| 9.3. Genel Sorun Giderme .....                   | 9-6  |
| 9.3.1. Genel problemler .....                    | 9-6  |
| 9.3.2. Software .....                            | 9-8  |
| 9.3.3. Görüntü Kusurları.....                    | 9-8  |
| 10. Ürün Özellikleri.....                        | 10-2 |
| 10.1. Hakkında .....                             | 10-2 |
| 10.2. Tarama Belirtimi.....                      | 10-3 |
| 10.3. Baskı Özellikleri.....                     | 10-3 |
| 10.4. Kopya özellikleri .....                    | 10-3 |
| 10.5. Kaęıt işleme kapasites.....                | 10-3 |

# Yazıcıyı kullanmadan önce


# 1

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 1. Yazıcıyı kullanmadan önce.....       | 1-2 |
| 1.1. Kutunun içinde ne var.....         | 1-2 |
| 1.2. Yazıcı bileşenleri.....            | 1-3 |
| 1.3. Kontrol paneline genel bakış... .. | 1-6 |
| 1.4. Ekran.....                         | 1-7 |
| 1.5. Menü düğmesi ayarları .....        | 1-8 |
| 1.6. Toner kartuşu... ..                | 1-8 |
| ..                                      |     |

# 1. Yazıcıyı kullanmadan önce

## 1.1. Kutunun içinde ne var

Paketi açtığınızda, aşağıdaki parçaların olduğundan emin olun:
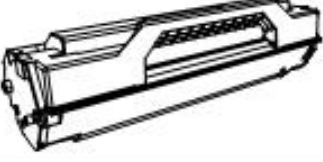
| Parçalar                                                                            | İsim                   | Aded |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|    | Yazıcı                 | 1    |
|   | Toner kartuş           | 1    |
|  | USB bağlantı kablosu   | 1    |
|  | Güç kablosu            | 1    |
|  | CD-ROM                 | 1    |
|  | Hızlı kurulum kılavuzu | 1    |
|  | Kabim garanti belgesi  | 1    |




**Not:**

• Garanti kartı bazı bölgelerde dahil değildir.


## 1.2. Yazıcı bileşenleri

| Ön görünüm (1)

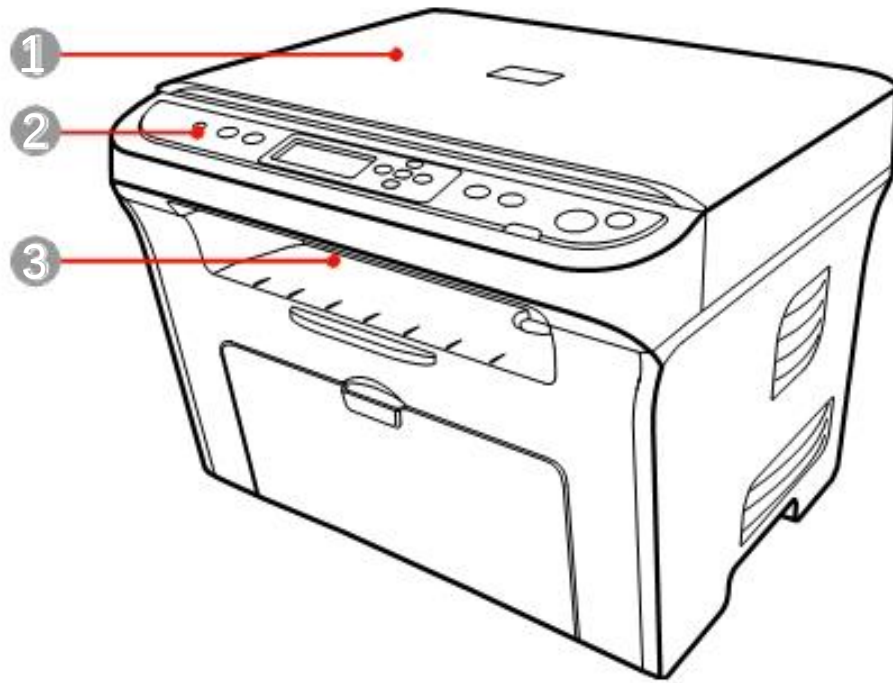


|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Kapak         |
| 2 | Kontrol Panel |
| 3 | Çıkış seles   |

| Ön görünüm (2)

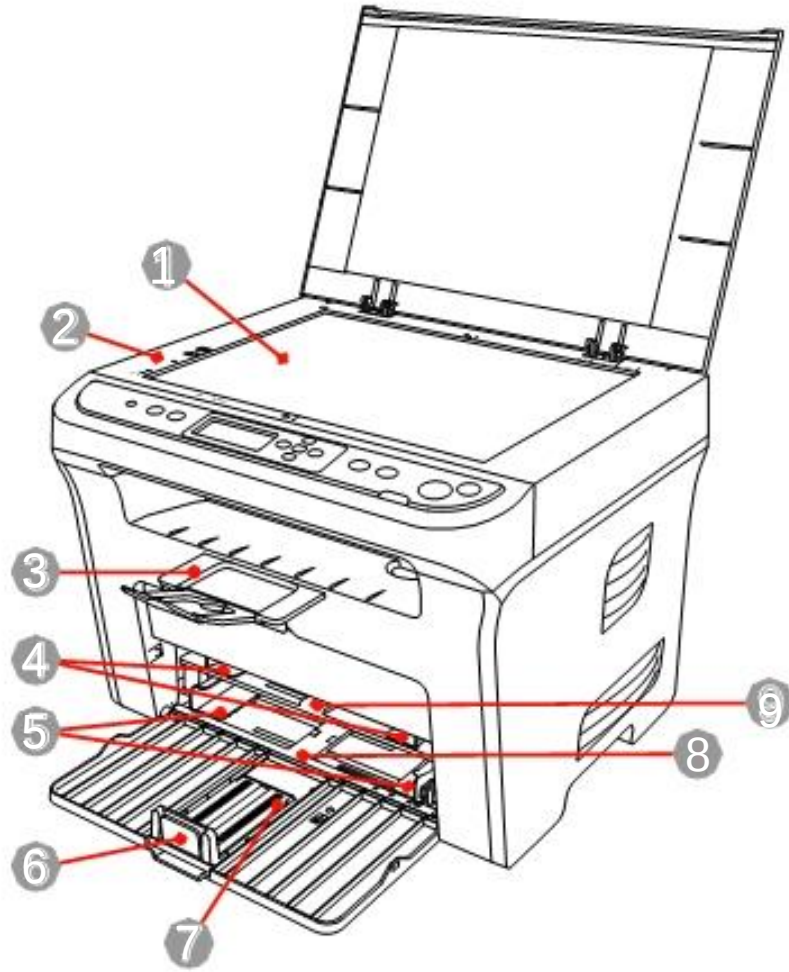


|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Cam bölme                 |
| 2 | Tarama Platformu          |
| 3 | Çıkış Tepsisi             |
| 4 | Elle Besleme Kılavuzu     |
| 5 | Otomatik besleme Kılavuzu |
| 6 | Kağıt durdurucu           |
| 7 | Besleyici tepsisi         |
| 8 | Otomatik besleme tepsisi  |
| 9 | El ile besleme tepsisi    |

## | Arka görünüm

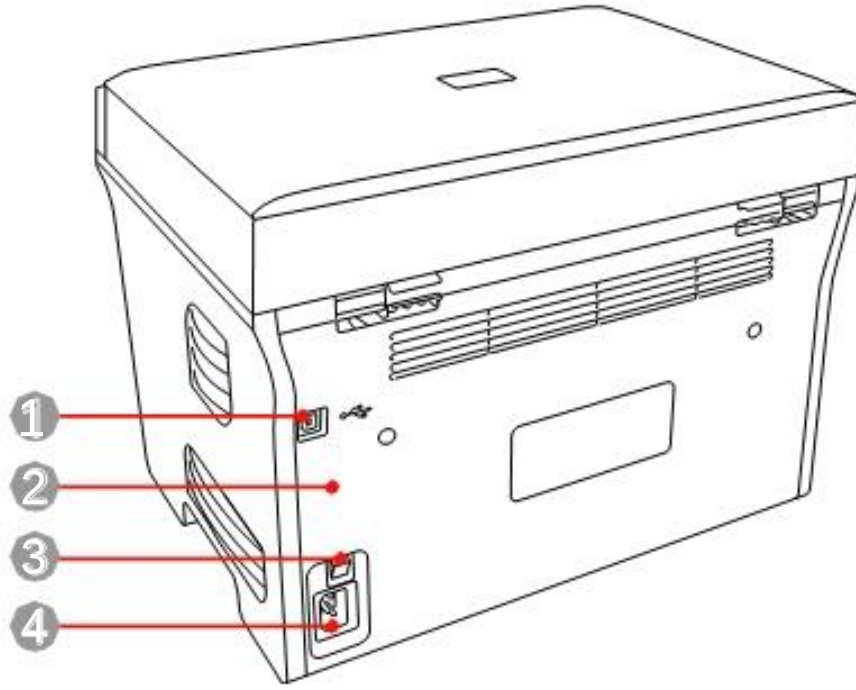


|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | USB Bağlantısı        |
| 2 | Arka kapak            |
| 3 | Açma/kapama düğmesi   |
| 4 | Elektrik kablo girişi |

### 1.3. Kontrol paneline genel bakış

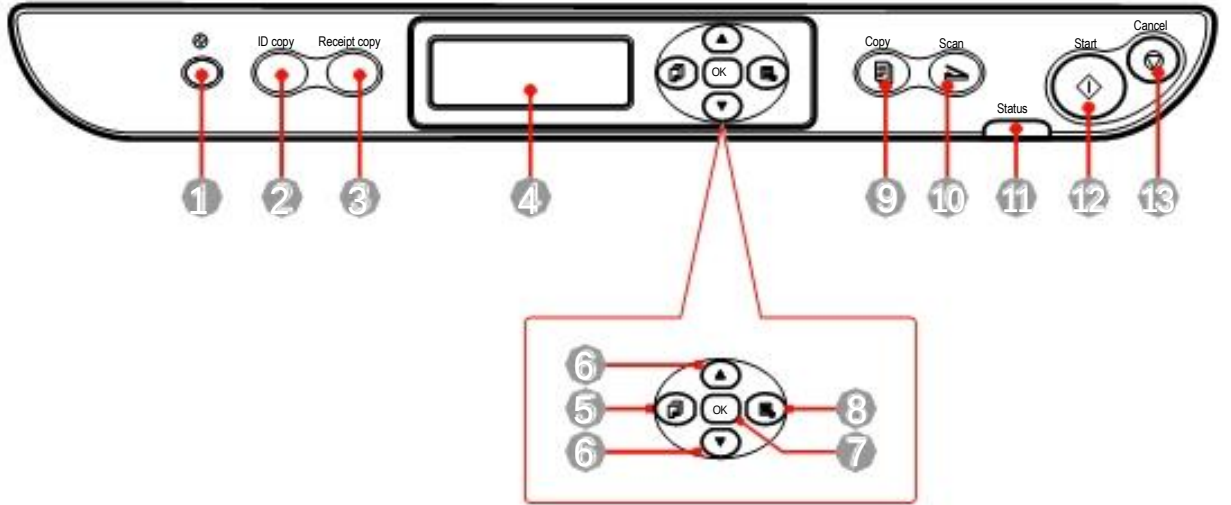


|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | Güç tasarruf düğmesi         |
| 2  | Kimlik Kopyalama düğmesi     |
| 3  | Makbuz Kopyala Düğmesi       |
| 4  | LCD Ekran                    |
| 5  | Kopya düğme ayarlama         |
| 6  | Yön düğmeleri (▲ ▼)          |
| 7  | Tamam düğmesi                |
| 8  | Menu Düğmesi                 |
| 9  | Kopyalama düğmesi/göstergesi |
| 10 | Tarama düğmesi/göstergesi    |
| 11 | Durum göstergesi             |
| 12 | Başlat düğmesi               |
| 13 | İptal düğmesi                |

#### 1.4. Ekran

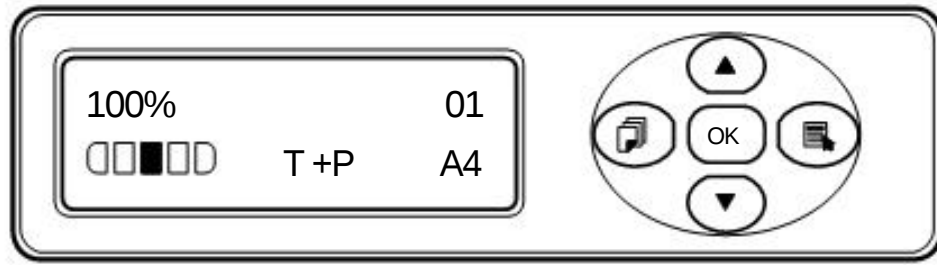

| Kopya Standby Modu

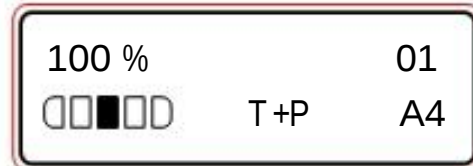


| Kimlik kopyalama Standby Modu




| Makbuz kopyalama Standby Modu




| Tek sayfa tarama Standby Modu

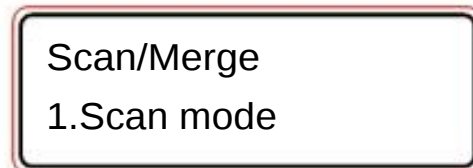

| N-UP tarama Standby Modu

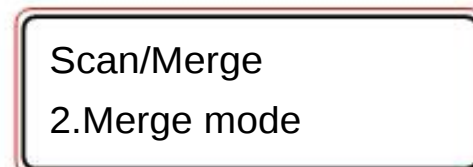


## 1.5. Menü düğmesi ayarları

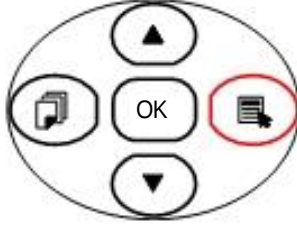

1. Kopya ayarları/Tarama ayarları
2. Kağıt ayarları
3. Sistem ayarları
4. Sistem bilgileri
5. Geri

## 1.6. Toner kartuşu

| Toner kartuşunun dış görünümü

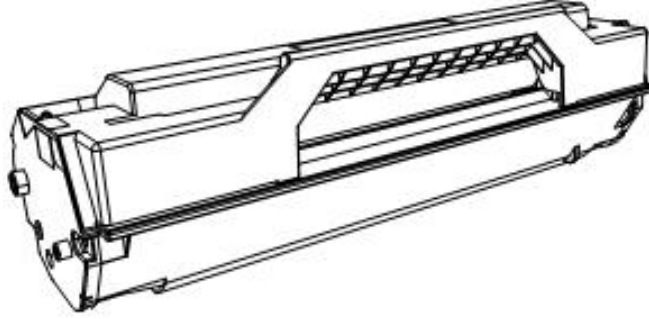

| Tipi                             | Ortalama baskı hacmi                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Standard-Kapasiteli Toner kartuş | 1500 sayfa<br>(veriler standardı ISO/IEC 19752 ye dayanır) |
| yüksek-kapasiteli toner kartuş   | 2300 sayfa<br>(veriler standardı ISO/IEC 19752 ye dayanır) |



**Not:**

- Haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Sarf malzemeleri kapasitesi, kullanılan farklı baskı ve medya türlerine bağlı olarak değişebilir.
- Şirket, orijinal Pantum sarf dışında sarf kullanılmasını önermez.
- Orijinal olmayan sarf malzemesi kullanımından kaynaklı hasarlar garanti kapsamına gimez.

# Kağıt ve medya

## 2

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 2. Kağıt ve medya...                                 | 2-2 |
| 2.1. Kağıt türü ve boyutu .....                      | 2-2 |
| 2.2. Özel kağıt... ..                                | 2-3 |
| 2.3. Kağıt yükleme.....                              | 2-4 |
| 2.3.1. Otomatik besleme tepsisine yükleme .....      | 2-4 |
| 2.3.2. Elle besleme besleme tepsisine yükleme ... .. | 2-6 |
| 2.4. Medya seçimi .....                              | 2-8 |
| 2.5. Medya yükleme ... ..                            | 2-8 |
| 2.6. Yazdırılamayan alan.....                        |     |

## 2. Kağıt ve medya

### 2.1. Kağıt tipi ve boyutları

|                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik besleme<br>Tepsisi | Medya tipi                | Düz, Ön baskılı                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Medya boyutu              | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, custom, etc. |
|                             | Medya ağırlığı            | 60~105g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Maksimun tepsi kapasitesi | 150 Sayfa, 80g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| Elle besleme<br>Tepsisi     | Medya tipi                | Düz, karton, şeffaflık, zarf, etiket, kalın,                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Medya boyutu              | Genişlik: 75~218mm (2.95-8.58)                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Medya ağırlığı            | Uzunluk: 148~360 mm (5.82-14.17)                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Maksimun tepsi kapasitesi | 60~163g/m <sup>2</sup><br>1 page                                                                                                                                                                                                                       |



**Not:**

- Yazıcının kullanım ömrünü özel kağıt yaygın kullanımı etkileyebilir.
- Bu kullanım kılavuzu standardına uymayan basılı medya kullanılması baskı kalitesi düşük, kağıt sıkışmalarında artışa ve yazıcının aşırı aşınmasına neden olabilir.
- Ağırlık, özellikleri, doku ve nem gibi özellikleri yazıcı performans ve çıktı kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir.
- Lütfen baskı medyasını seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
  1. İstenen yazdırma etkisi: Seçili yazdırma medyası yazdırma görevleri şartı ile uyumlu olmalıdır.
  2. Yüzey düzgünlüğü: yazdırma ortamının düzgünlüğü baskı netliğini etkileyebilir.
  3. Bazı yazılı medya kullanımı burada yer alan tüm standartlara uygun olabilir, ama düzgün bir baskı olmayabilir. Bunun nedeni hatalı işlem, uygun sıcaklık ve nem veya Pantum kontrolü dışındaki diğer faktörler olabilir. Basılı medya için büyük miktarda satın almadan önce yazdırma medyasını ve bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi iş ortamınızda belirtilen özellikleri karşıladığından emin olun
  4. Bu özellikleri karşılamayan baskı medyası kullanımı yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

## 2.2. Özel kağıt

Bu yazıcı için özel kağıt kullanarak destekler. Özel kağıt içerir: etiket, zarf, şeffaflık, kalın kağıt, vb..



**Not:** • Özel kağıt veya yazdırma ortamı kullanarak, en iyi sonucu almak için yazdırma ayarlarını uygun ortam türü ve boyutunu seçtiğinizden emin olun.


| Lütfen aşağıdaki standartlara uyun:

| Medya tipi | Doğru uygulamalar                                                                                                                                                  | Yanlış uygulamalar                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiket     | Etiketler kullanıldığında düz koymak gerekir.<br>Etiketler sadece tam bir sayfasını kullanın.<br>piyasadaki tüm etiketlerin yazıcıda çalışabilir garantisi yoktur. | Kırışmış, kabarmış veya hasar görmüş etiketlerin kullanımı.                                                                                                                                                              |
| Zarf       | Zarflar düzgün yüklü olmalıdır .                                                                                                                                   | Buruşuk, kesmiş, sıkışmış veya hasarlı zarfların kullanımı.<br>Klipsli, çıtçıklı, pencereli veya kaplamalı astar ile zarfların kullanımı.<br>Kendinden yapışkanlı çıkartmalar veya diğer sentetik malzemeleri kullanmak. |
| Transparan | Sadece lazer yazıcılara uygun transparan kullanımı.<br>Yazıcıdan çıkarılmış Asetatlar düz bir yüzeye yerleştirilmelidir .                                          | Sadece lazer yazıcılara uygun olmayan transparan kullanımı.                                                                                                                                                              |
| Kalın      | Sadece lazer yazıcıları kullanmak için onaylanmış ağırlıkta kağıt kullanın<br>Ve bu yazıcıya uygun özellikte kağıt kullanın.                                       | Bu yazıcı için onaylanmış kağıt ve medyanın istenilen boyut ve ağırlığın dışında kullanımı                                                                                                                               |


## 2.3. Kağıt yükleme

### 2.3.1. Otomatik besleme tepsisine yükleme


a) Besleyici tepsisini açın.

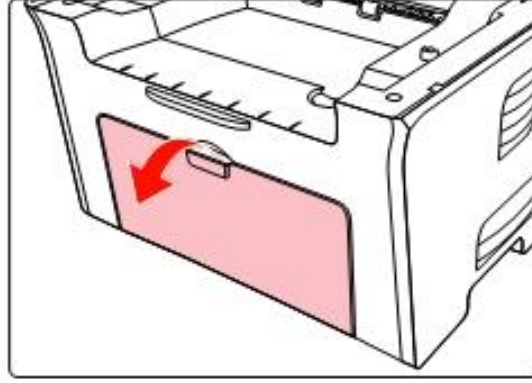


b) Otomatik besleme kılavuzlarını kağıdın her iki yanına kaydırın.

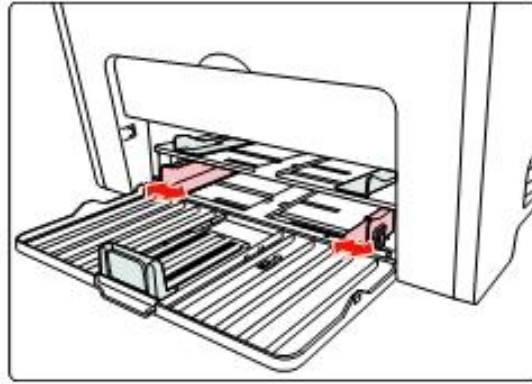


c) Kağıtların kaymasını ve düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

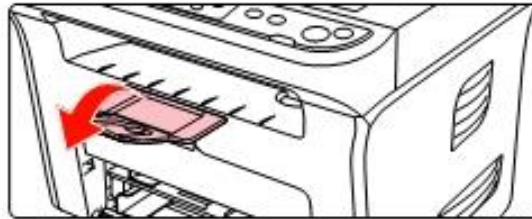

d) Otomatik yükleme tepsiyle yazdırmada baskı tarafı üstte olacak.

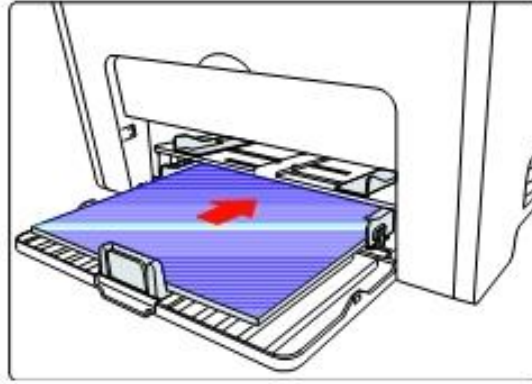

e) Kağıt durdurucusunu kağıt boyutuna uyacak şekilde ayarlayın.

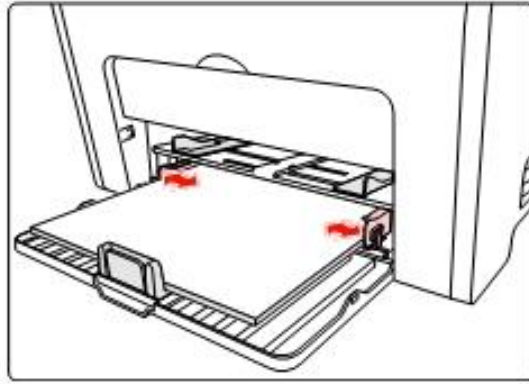


**Not:** • Eğer baskı otomatik kağıt tepsisinden alınıyorsa 150 den fazla kağıt koyduğunuzda besleme yapmıyacak veya kağıt sıkışmasına sebep olacaktır.


- Basılı kağıt kullanırken, yukarı gelecek biçimde yan (boş tarafı) yerleştirin lütfen.
- A5 kağıt üzerine yazdırırken, kağıt toner kartuş ömrü uzatmaya yardımcı yatay beslenmeleri kullanmanız tavsiye edilir.

### 2.3.2. Elle besleme tepsisine yükleme


a) Besleyici tepsisini açın.

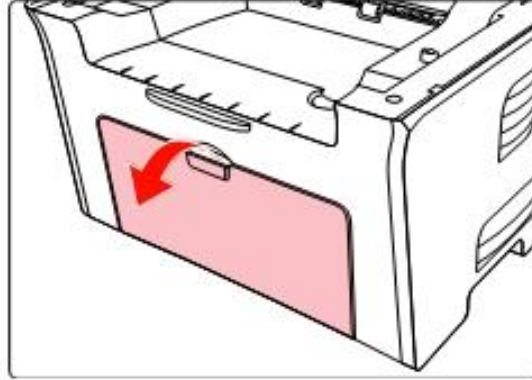


b) Kağıdın her iki tarafına uyacak şekilde elle besleme kılavuzlarını kaydırın.

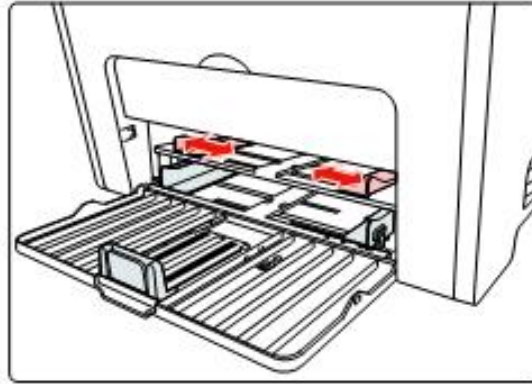

c) Kağıdın Kayma ve düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

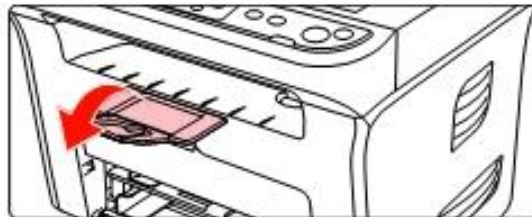

d) Zarflar ve transparanlar yazdırılırken elle besleme tepsisinde zarfın veya transparanın tamamı silindirden geçene kadar iki elle tutulması gerekir..

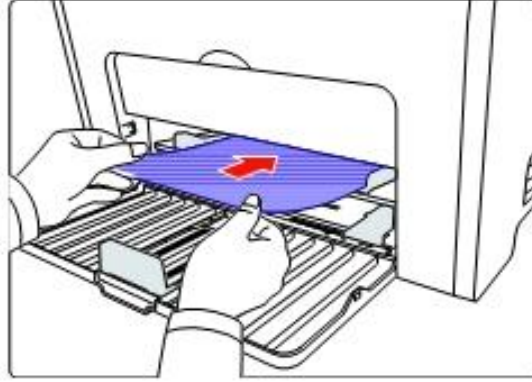

**Not:** • El ile besleme tepsisine kağıt yüklendiği zaman , yazıcı otomatik olarak elle besleme modunu etkinleştir.

- Elle besleme yuvasına kağıt koyduğunuzda yazdırılacak taraf üstte gelmeli.
- Kağıt, zarf veya şeffafları elle besleme tepsisine doğru pozisyonda düz ve yüklü olduğundan emin olun. Aksi takdirde, çarpık bir çıktıya neden olur veya kağıt sıkışması olur.

e) Yazdırmaya devam etmek için başka bir kağıda yazdırılan sayfayı yazıcıdan çıkarttıktan sonra yükleyin.

#### UYARI



Zarf ve asetat Yazdırma işleminden sonra kağıdı hemen kaldırın. Kağıt veya zarfın istiflenmesi kağıt sıkışmasına veya kıvrılmasına yol açar.


## 2.4. Medya seçimi

| Kağıt gereksinimleri:

| Tipi                                         | Boyutu                            | Adedi                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Düz, Kart Stoğu, Asetat, Zarf, Etiket, Kalın | A4, B5, A5, A6, Letter, Executive | Bir seferde tek parça |

## 2.5. Medya yükleme


1). Kapağı kaldır.

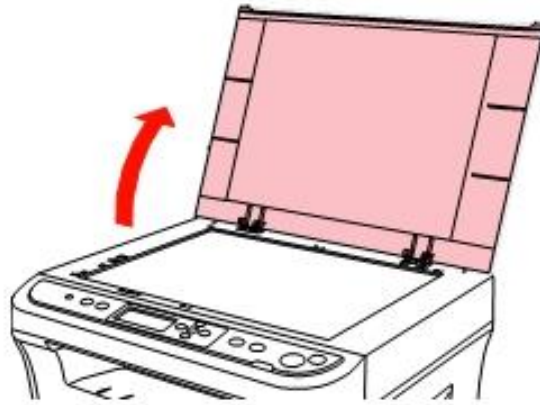


2). Belgenin yüzünü aşağı doğru yerleştirin.



3). Kağıt boyutuna uyacak şekilde el yazması Hizalayın.

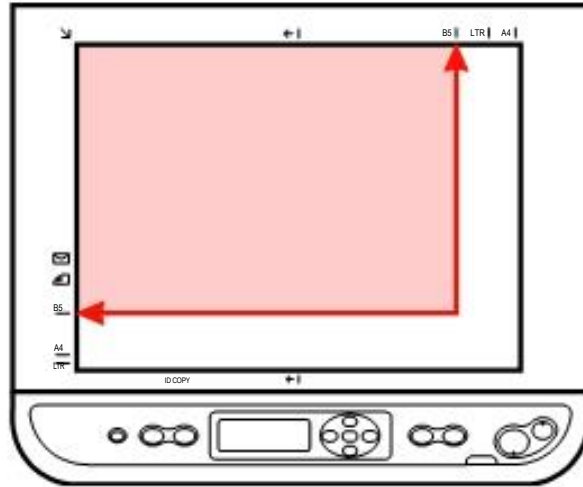

4). Yavaşça kapağı kapatın.

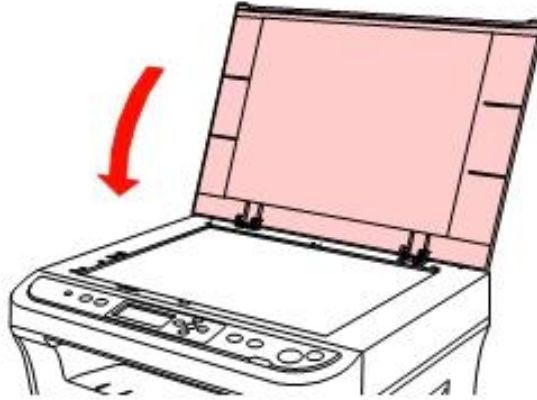


**Not:** Dikkat edilecek noktalar:

- Belgelerin tutkal, mürekkep veya daksili tamamen kurumadan camına koymayın.
- Sadece lazer yazıcılar için tasarlanan kağıt kullanın.
- Kağıt temiz olmalı toz ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Kullanılmayan kağıdı düz bir yüzeyde ve kuru bir yerde saklayın.

## 2.6. Yazdırılmayan alan

Gölge kenarlar yazdırılmayan alanı belirtir..

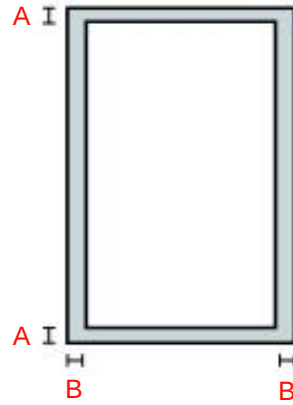

| Kullanım | Kağıt boyutu | Üst ve alt kenar boşluğu (A) | Sağ ve sol kenar boşluğu (B) |
|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Kopya    | A4           | 5mm (0.197in)                | 5mm (0.197in)                |
|          | LETTER       | 5mm (0.197in)                | 5mm (0.197in)                |
| Baskı    | A4           | 5mm (0.197in)                | 5mm (0.197in)                |
|          | LETTER       | 5mm (0.197in)                | 5mm (0.197in)                |

# SürücüYazılımınıYükleme ve Kaldırma

## 3

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 3. Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma ..... | 3-2  |
| 3.1. Windows tabanlı Sürücü .....              | 3-2  |
| 3.1.1. . Sürücü yükleme .....                  | 3-2  |
| 3.1.2. Sürücü kaldırma.....                    | 3-12 |
| 3.2. Mac sistemde Sürücü Yazılım yükleme... .. | 3-15 |
| 3.2.1. Giriş... ..                             | 3-15 |
| 3.2.2. Yükleme adımları.....                   | 3-15 |
| ...                                            |      |

### 3. Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma

#### 3.1. Windows tabanlı Sürücü

##### 3.1.1. Sürücü yükleme

###### 1. Giriş

Sürücü yükleme iki yöntem kullanılarak yapılabilir.

- Bilgisayara bağlı yazıcı sürücüsünü yükleyin.
- İlk sürücü yükleyin ve sürücü yükleme tamamlandıktan sonra yazıcıyı bağlayın

Windows XP ve Windows Server 2003 kullanıcıları için: ekipman ilk kez bağlandığında, yeni donanım bulundu Sihirbazı penceresi açılır. Lütfen pencereyi kapatın.

Bu pencere kapalı değil ise, Yazıcı algılanmayabilir, Kurulum tamamlanamayabilir

###### 2. Yükleme adımları.

Sürücü yazılımı yüklemek için iki yöntem vardır: Hemen kurulum ve özel kurulum. Aşağıda açıklanan belirli yükleme adımları şunlardır .:

###### 1) Hemen yükleme

###### a) Sürücü arayüzü

Yükleme CD'sini çalıştırdıktan sonra program otomatik olarak çalışacak ve aşağıdaki ekran görüntülenecek:



Yükleme devam ederken önce kullanıcının Windows yetkisini kontrol edilir. Eğer kullanıcının yönetici hesabı varsa bu ekranı görüntüler. Eğer yönetici hesabı yoksa, ayrıcalıkları yetersizdir. Lütfen yönetici hesabıyla kurun diye pencere çıkacaktır.

b) Dil yükleme

Yetki kontrolünden sonraki adıma - dil seçimi arabirimi kurulum gelir



c) Yükleme ayarları

Yükleme yöntemi seçmek için İleri'yi tıklatın.




**Not:** • Hemen yüklemede yazıcı sürücüsü yazılımını, tarayıcı sürücüsü yazılımı yükler ve Pantum bas Scan Manager birlikte..

• Hemen yükleme yazılım varsayılan yolu "Sistem disk: \Program Files" dizinine yükler..

#### d) Lisans Sözleşmesi


Lisans Sözleşmesi ekranına girmek için Şimdi Yükle düğmesini tıklatın. Lütfen dikkatle okuyun ve kabul ediyorum seçeneğini seçerek kullanıcı lisans sözleşmesini kabul edin ve yüklemeye devam etmek için İleri düğmesini tıklayın.

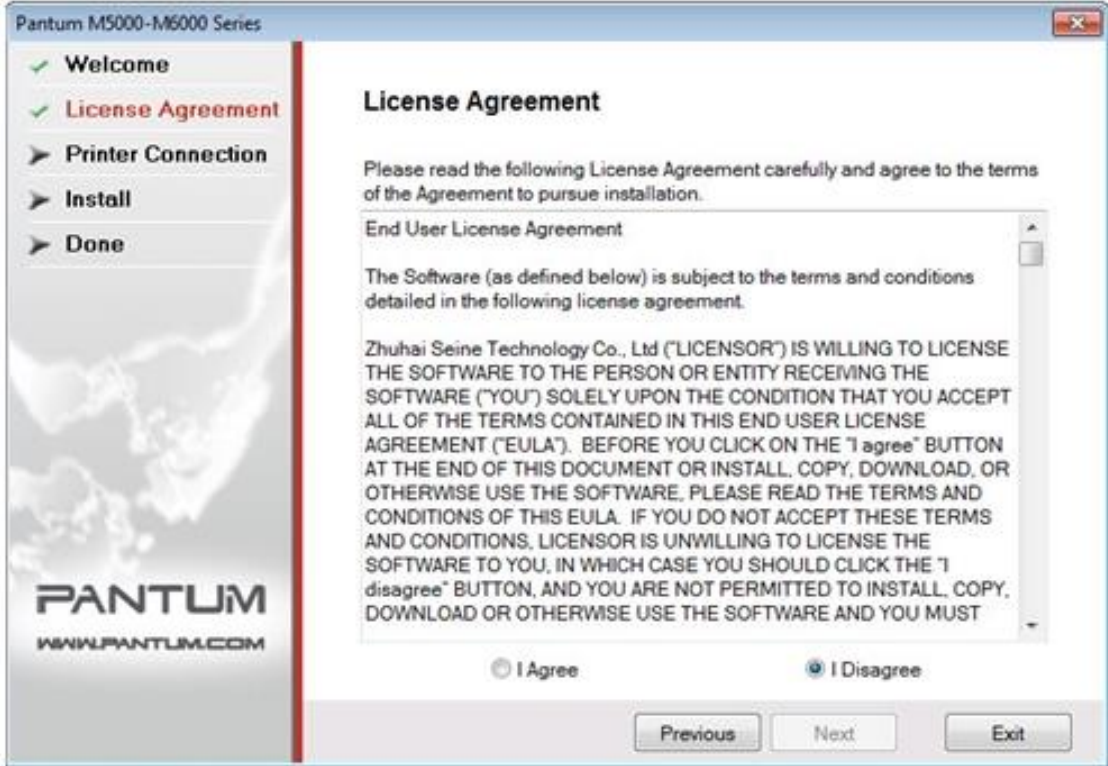

"Etmeyorum" sekmesi arabirimi varsayılan olarak denetlenir ve İleri düğmesi gri renktedir. Yazılımı yüklemeye devam etmek için kullanıcının "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir. Ve İleri düğmesi kullanılabilir olacaktır.


#### e) Yazıcı araması

Kabul ediyorum seçerek ve sonra İleri'yi tıklatınca, yazıcılar için arama yapar ve program otomatik olarak hesaplamak için bağlı uygun yazıcı aygıtının arar

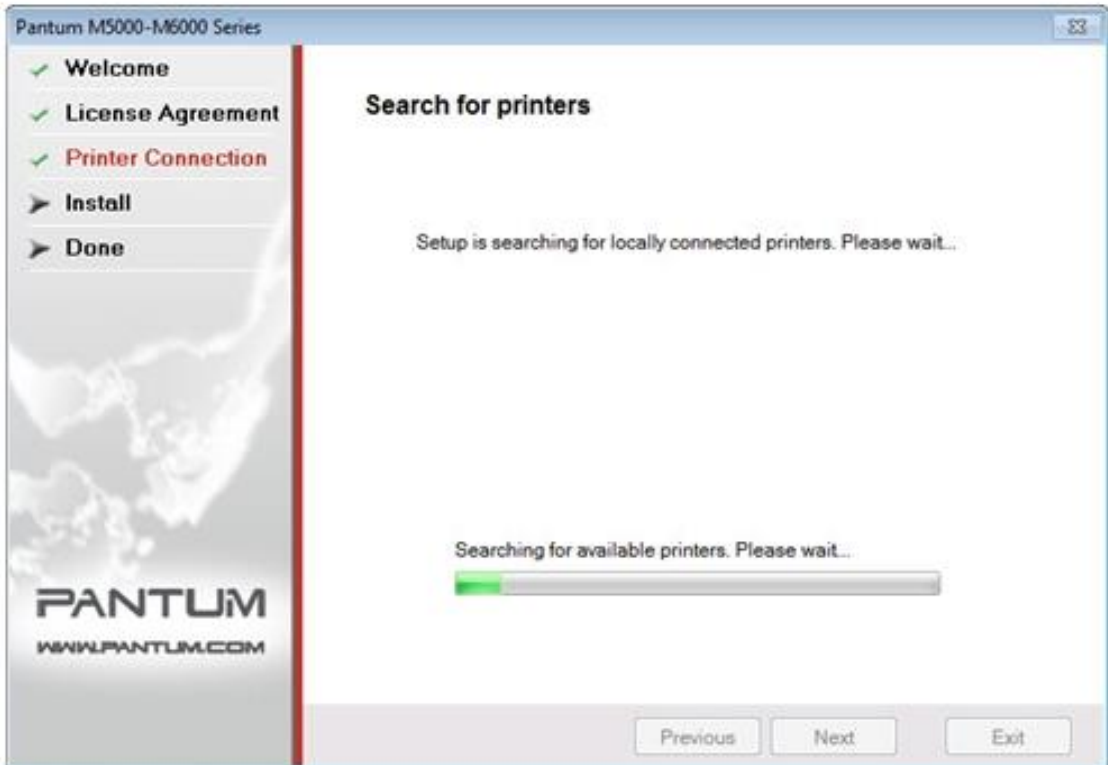

Uygun yazıcı aygıtı algılanırsa, otomatik olarak dosya kopyalama adımı gider.


Kullanıcı yazıcı PC'ye takılı bağlı yazıcı için tekrar bakmak için "yeniden dene" tıklayabilirsiniz. Kullanıcı bağlı yazıcıyı seçerek "Kurulum Devam" tıklayabilirsiniz

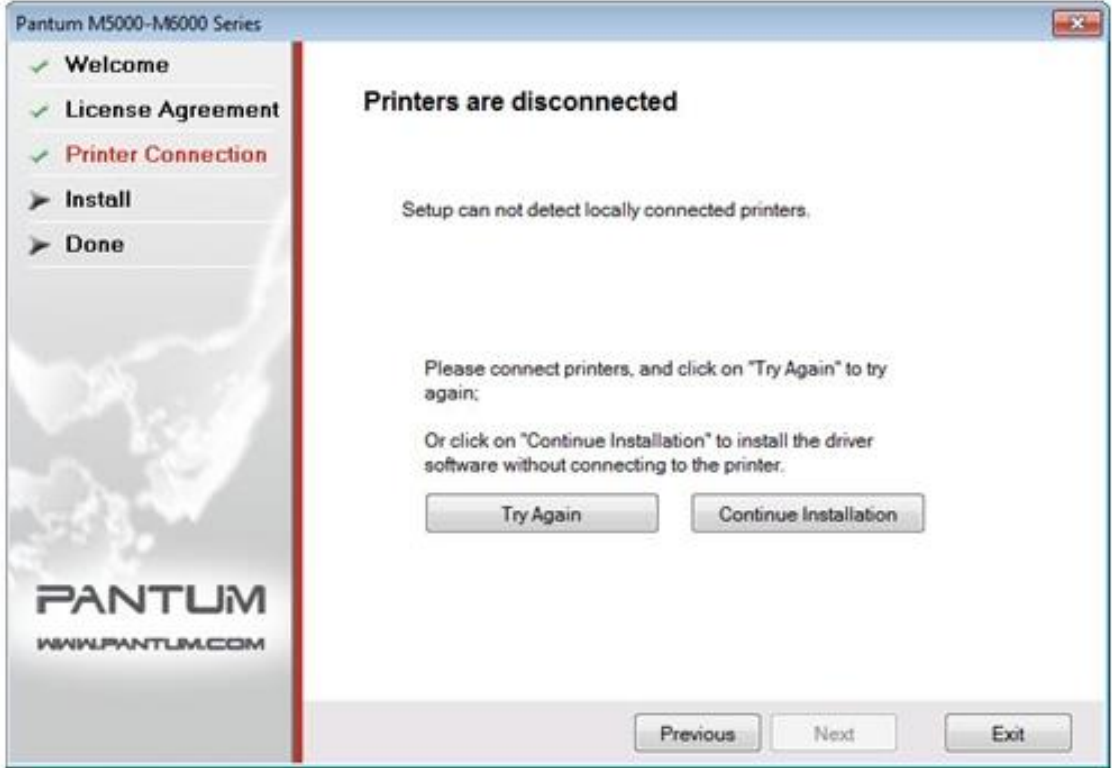


Yükleme devam seçerek dosya kopyalama sonraki adıma devam edecek.

f) Dosya kopyalama

Yükleme dosyalarını yükleme yolunu kopyalayın.

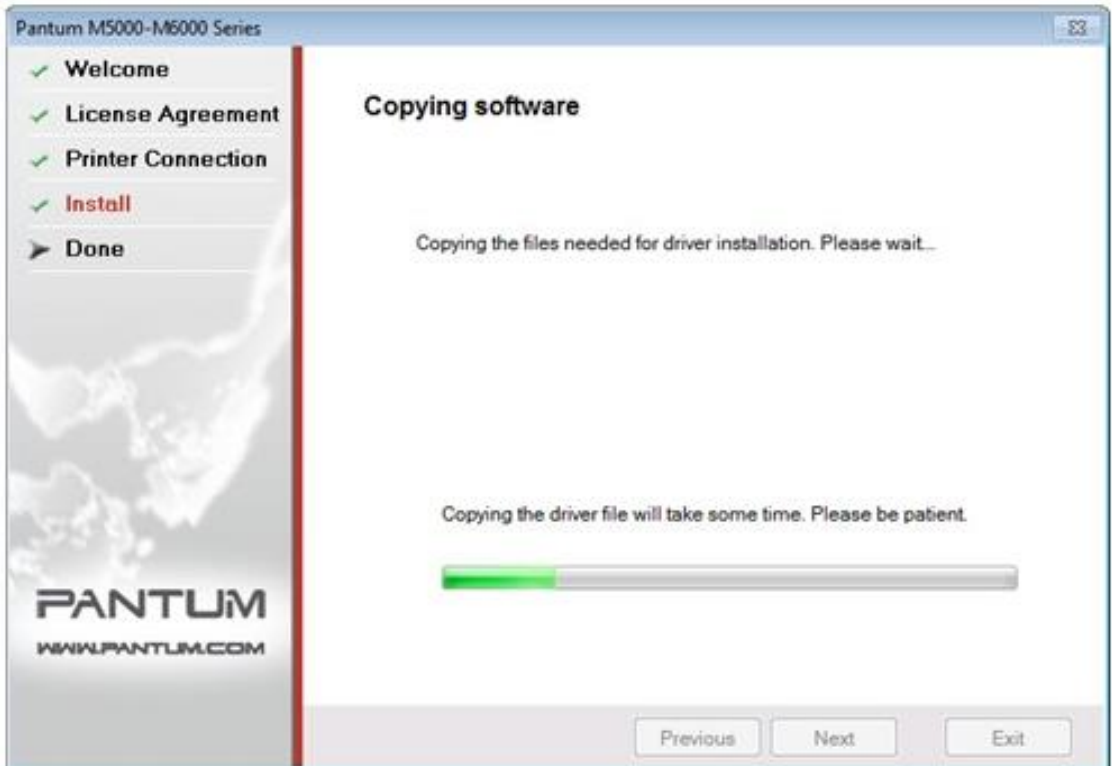


g) Sürücü yükleme

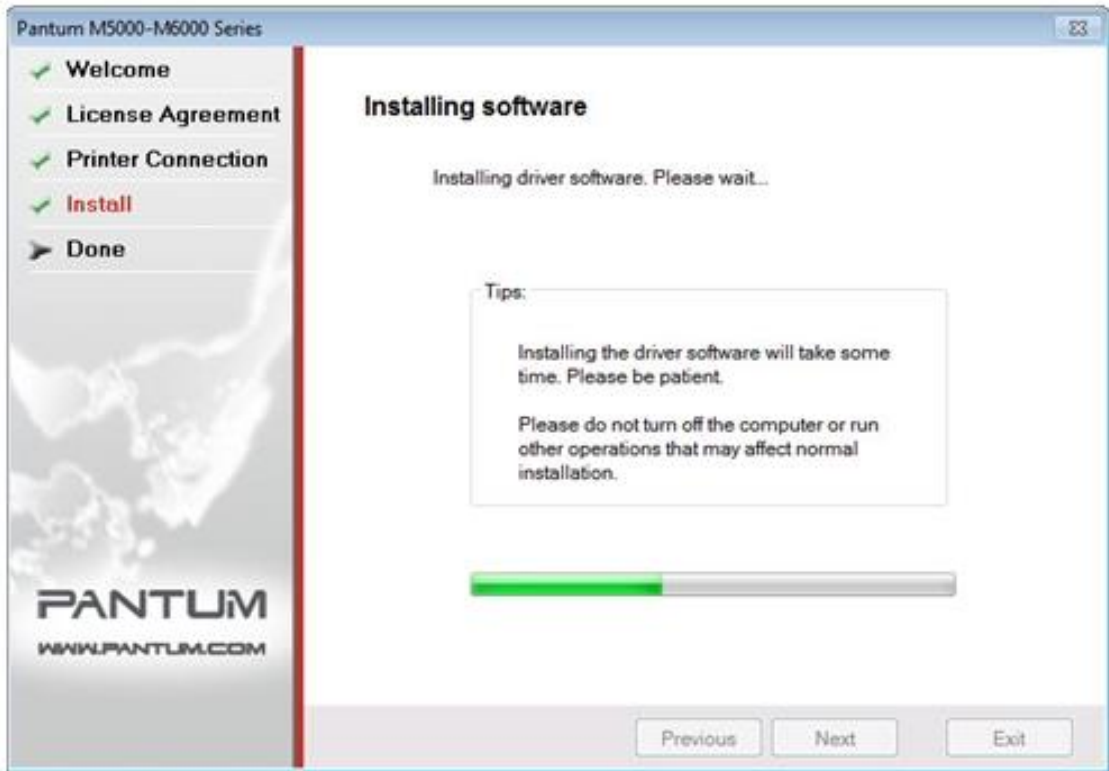

h) Yüklemeyi tamamlama

Sürücü yükleme ilerleme çubuğu yükleme ilerleme tamamlandığını gösterir sonra Yükleme Tamamlandı ekranı gösterilir.

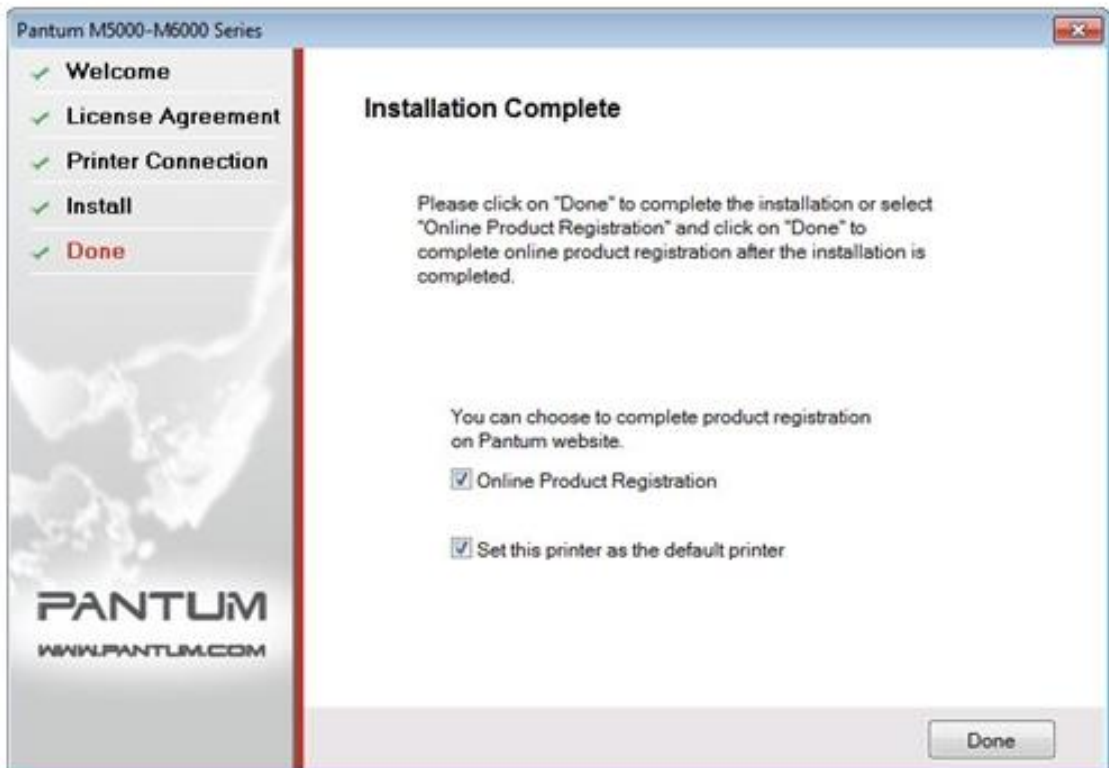

Yazıcı sürücüsü yüklemesini tamamlamak için Bitti düğmesini Tıklayın.Çevrimiçi hizmetler ve danışmanlık yanı sıra toner ve diğer bilgileri sağlamak ve varsayılan yazıcı olarak bu yazıcıyı ayarlayabilirsiniz online ürün kaydını kullanabilirsiniz. Ayrıca gerektiğinde bu seçenekleri iptal edebilirsiniz



**Not:** • Eğer sürücü yazıcı bağlantısız kuruluysa, "Bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarla" seçeneği görüntülenmez.

## 2) Özel yükleme



**Not:** • Kullanıcı yetkilendirme ve Dil Yükleme yöntemi hemen Yükleme yöntemiyle aynıdır


### a) Yükleme ayarları

Adım yükleme ayarlarını girmek için İleri'yi tıklatın




b) Bileşen seçimi

Öğre seçime girmek yükleme için istediğiniz bileşenleri seçin ve istenirse yükleme yolunu değiştirmek için özel yükleme düğmesini tıklayın.

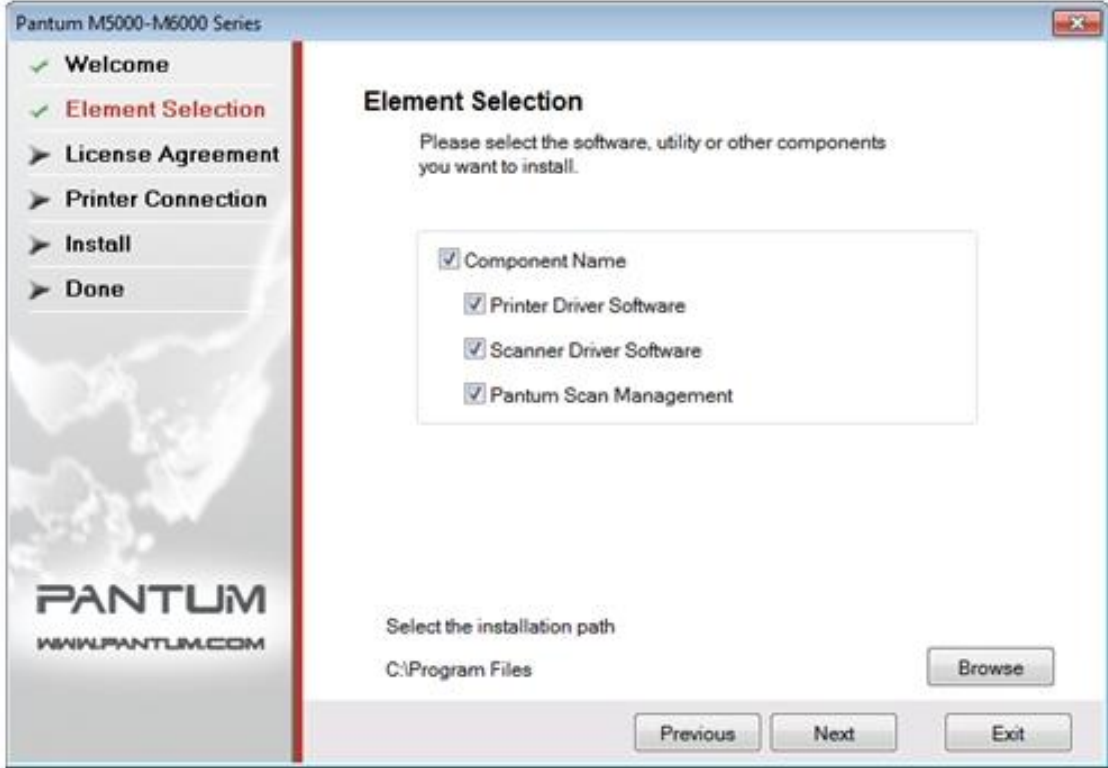

c) Lisans Sözleşmesi


Bileşenleri ve yükleme yolunu seçtikten sonra lisans sözleşmesi ekranına girmek için İleri düğmesini tıklayın. Lütfen kullanıcı lisans sözleşmesini dikkatle okuyun kabul etmek için kabul ediyorum seçeneğini seçerek ve yüklemeye devam etmek için İleri düğmesini tıklayın.

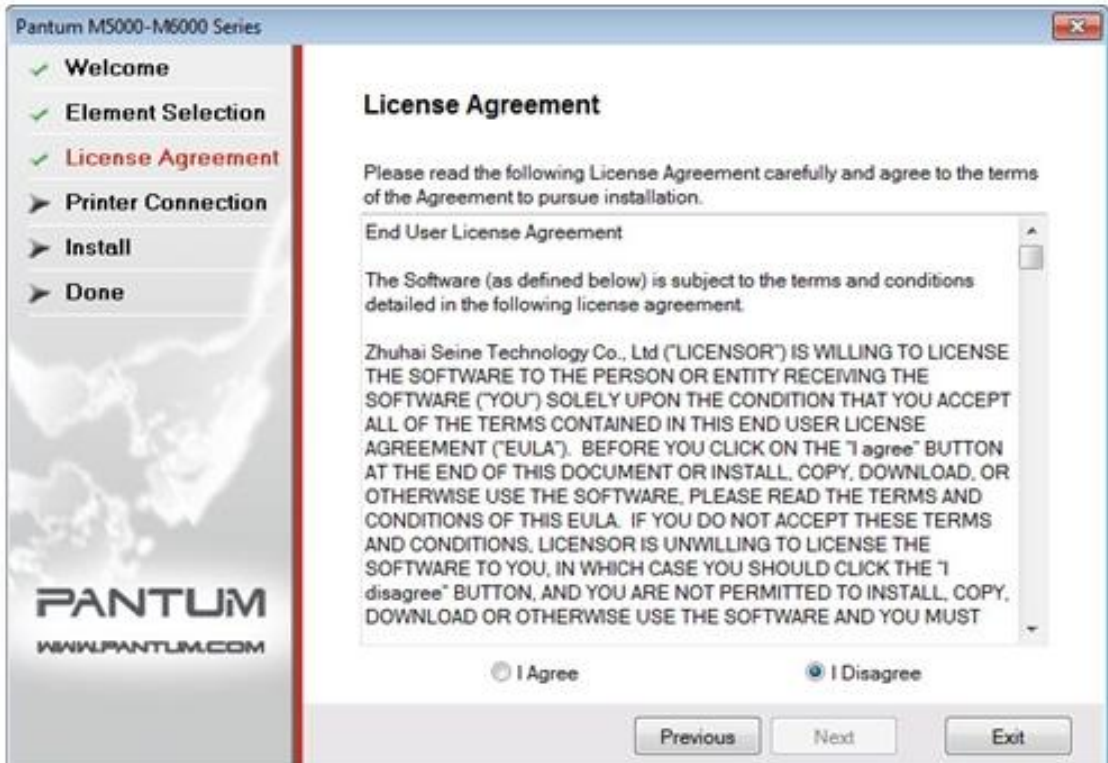

"Etmiyorum" sekmesi arabirimi varsayılan olarak denetlenir ve İleri düğmesi gri renktedir. Yazılımı yüklemeye devam etmek için kullanıcı "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Bu durumda İleri düğmesi kullanılabilir olacaktır.


d) Yazıcı araması

Kabul seçip bir Sonraki tıkladıktan sonra, program otomatik olarak bilgisayara bağlı uygun yazıcı aygıtı arar.

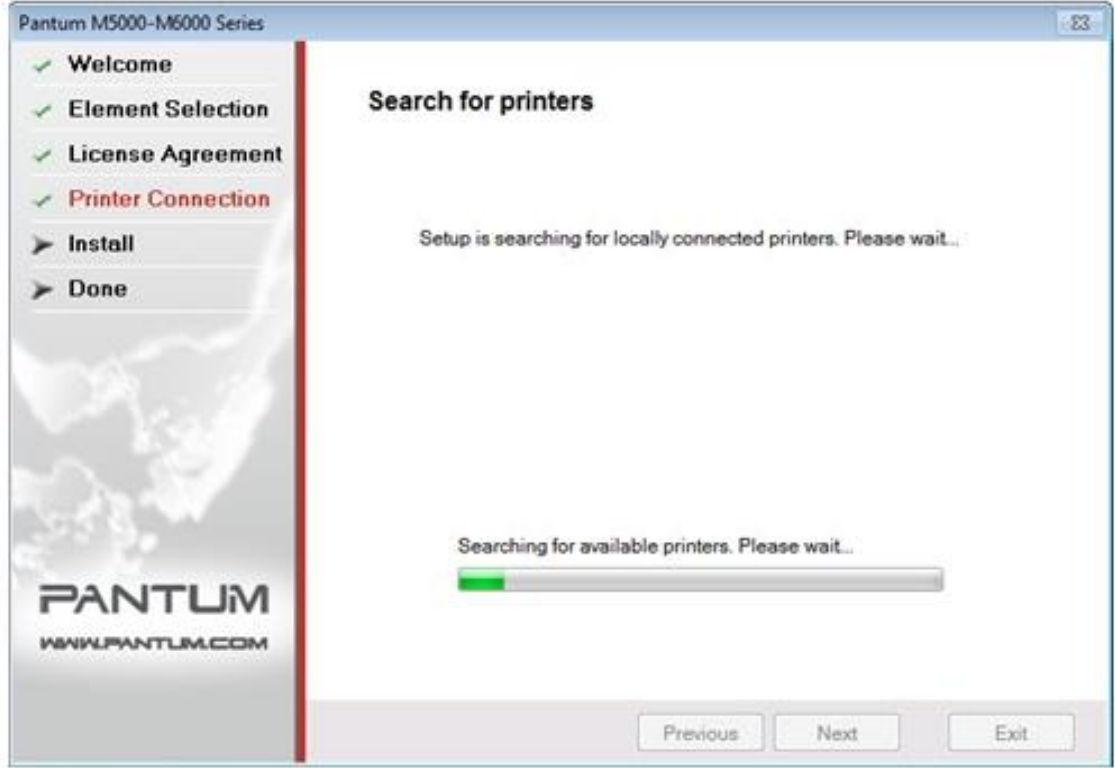

Eğer uygun yazıcı aygıt algılandığında, otomatik olarak Kopyalama Dosyaları için hareket edecek.


Uygun yazıcı aygıtı algılanmazsa ,program otomatik olarak çalışan ilerleme çubuğu tamamlandıktan sonra arabirimi için değiştirir.

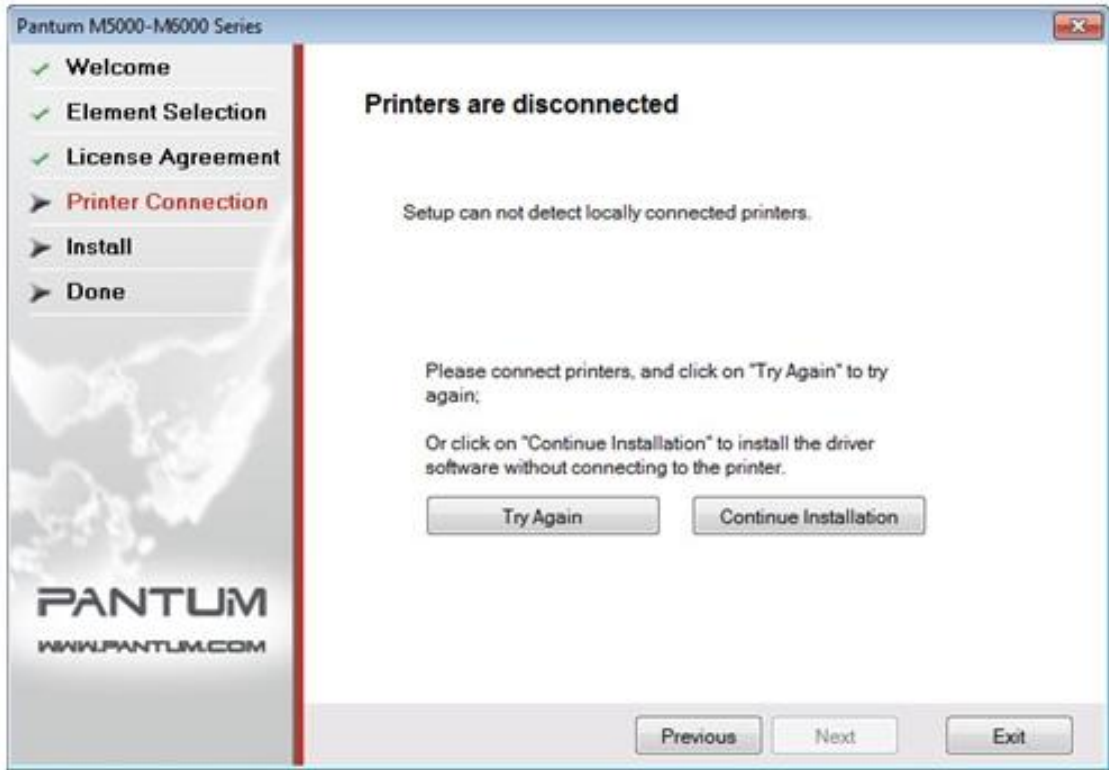


Yükleme devam seçerek dosya kopyalama sonraki adıma devam edecek.

e) Dosyaları kopyalama

Yükleme dosyalarını yükleme yoluna kopyalayın.

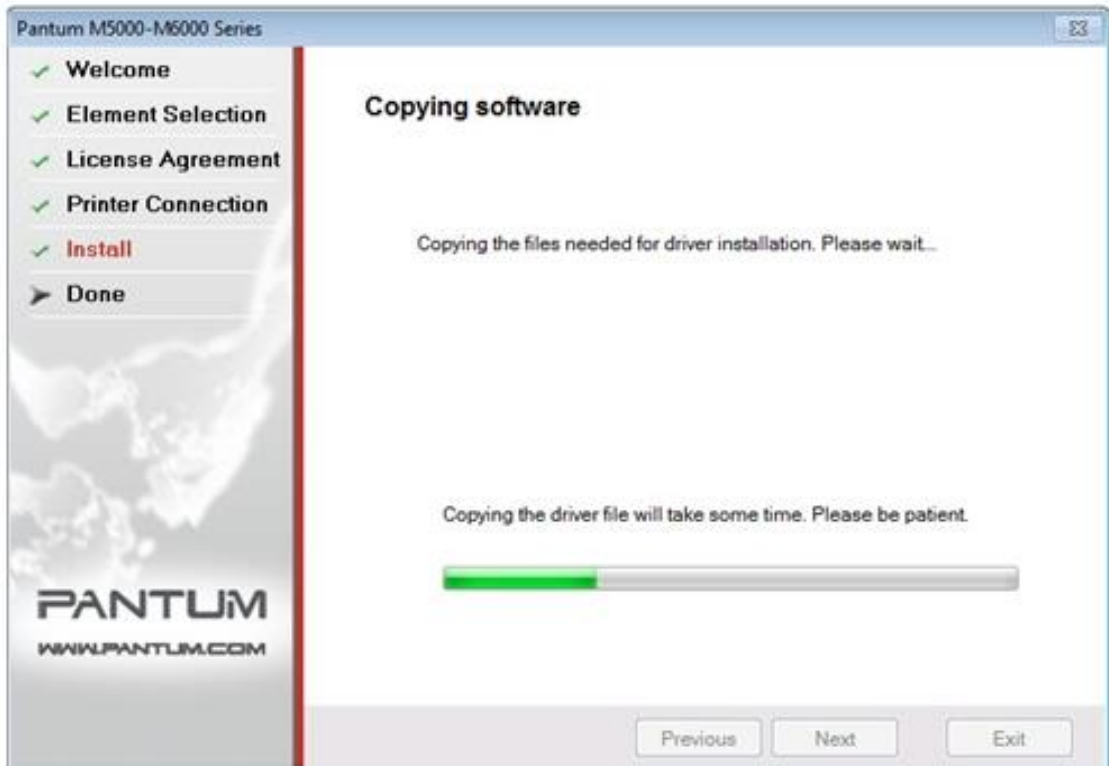

f) Sürücü yükleme

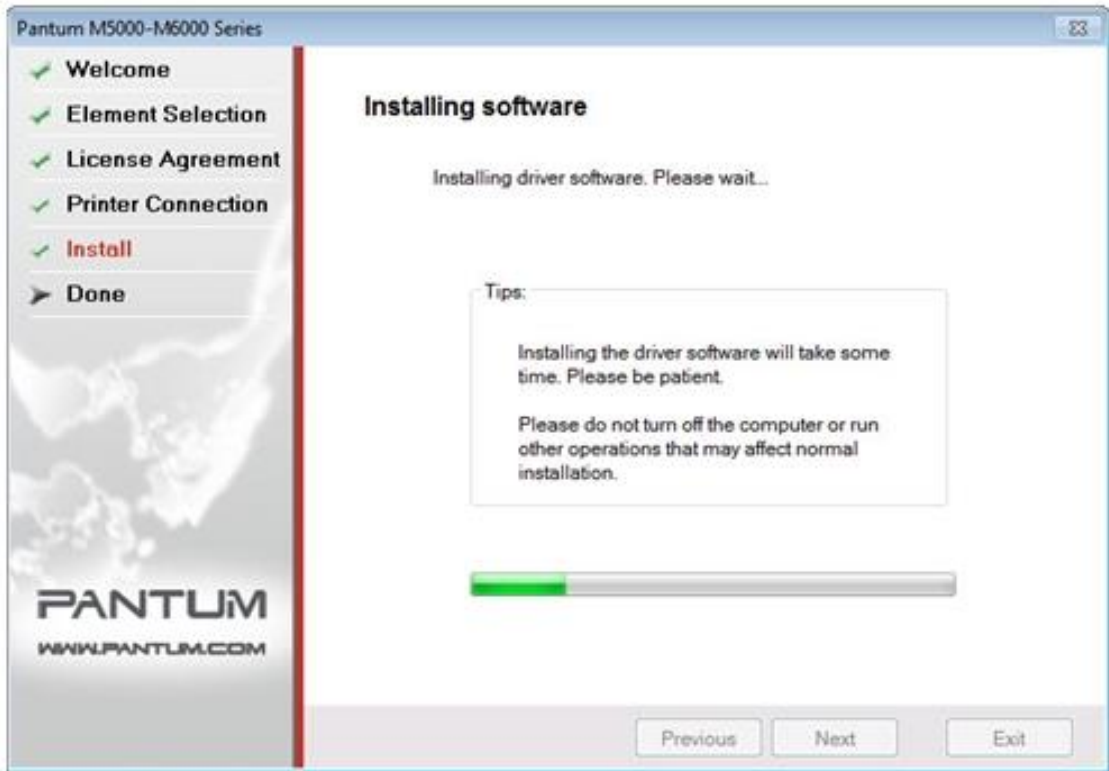

g) Yükleme tamamlanması

Yükleme ilerleme durumu tamamlandıktan sonra sürücü yükleme ilerleme çubuğu gösterir. Yükleme tamamlama ekranı gösterilir.



Yazıcı sürücüsü yüklemesini tamamlamak için bitti düğmesini tıklayın, çevrimiçi hizmetler ve danışmanlığın yanı sıra toner ve diğer bilgileri sağlayan online ürün kaydını girin ve varsayılan yazıcı olarak bu yazıcıyı ayarlayın. Ayrıca, gerektiği gibi bu seçenekler iptal edebilirsiniz

 **Not:** • Yazıcı bağlanmadan sürücü yüklüyse, "Bu yazıcıyı küme seçeneği Varsayılan yazıcı"olarak görüntülenmez..

### 3.1.2. Sürücüyü kaldırmak


#### 1. Kaldırma Moduna girin.

Başlat menüsünde, "Pantum - Pantum M5000 M6000 serisi kaldırma kaldırma arabirimi girin veya PC Denetim Masası'ndaki Ekle/Kaldır bulmak için simge" yolu seçin, ilgili Pantum seçenekleri bulun , Değiştir ve Sil seçin, Hoşgeldin arayüzü açılır.




#### 2. Kaldırma ayrıcalık doğrulama istemi.

Kaldırmak için yönetici ayrıcalıkları gerekiyor.Yönetici olmayan bir uninstaller çalışıyorsa, "yetersiz öncelik lütfen Pantum M5000-M6000 serisi MFP ile yönetici ayrıcalıkları uninstall" istemi kutusu açılır.kaldırıcı ana arabirimi görüntülenmez. İstemi kutusunda TAMAM ' ı tıklayın, komut istemi kutusu arayüzü kaybolur.

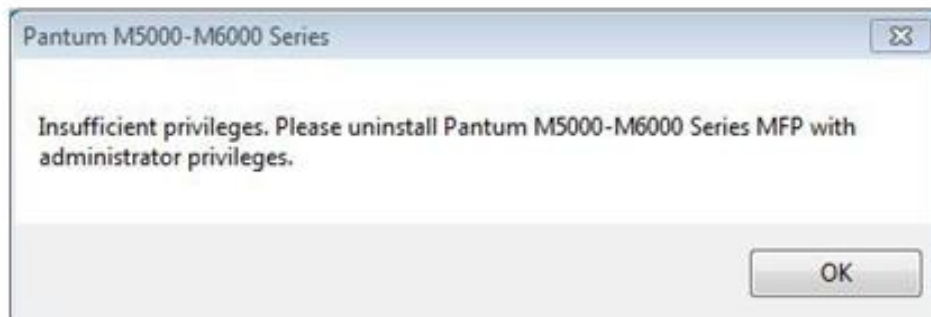


### 3. Kaldır Ögesi arayüz

Karşılama arabirimi ögesi Uninstall arabirimi bileşenlerin kaldırılmasını seçerek girmek için OK'i tıklayın. Sadece tüm yüklü bileşenleri görüntülenir.

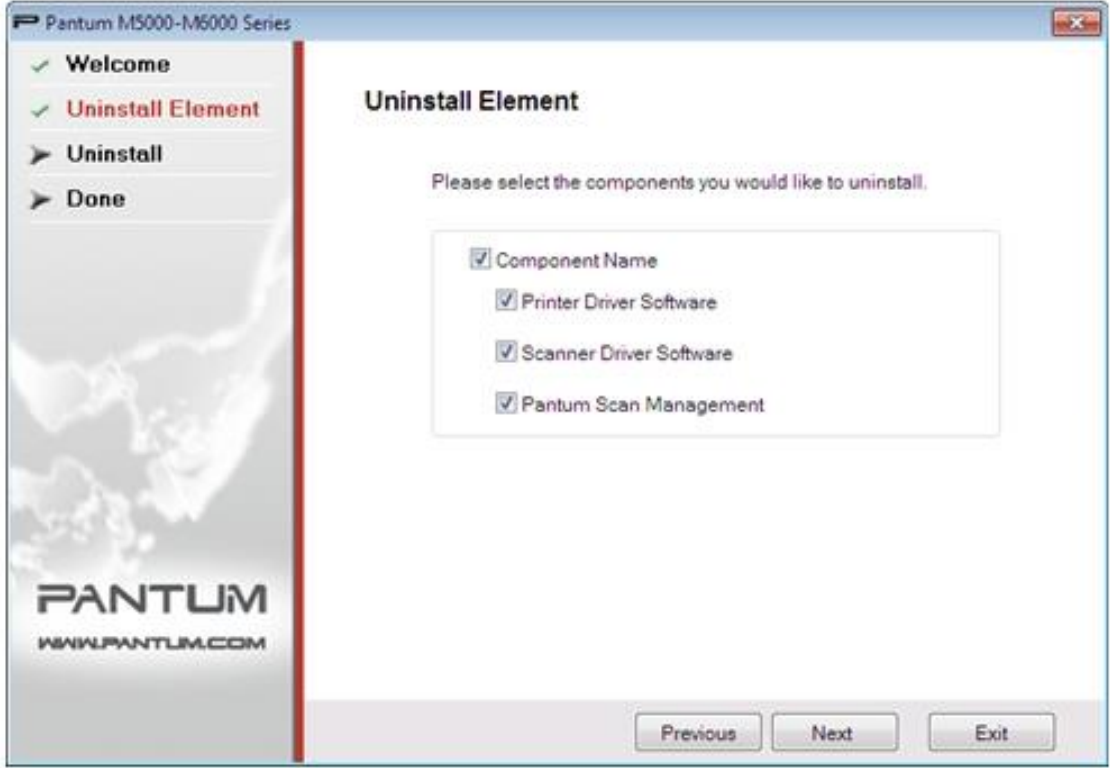


### 4. Kaldırma ilerleme durumu arabirimi

Bileşenleri seçtikten sonra kaldırma arabirimi girmek için İleri'yi tıklatın.

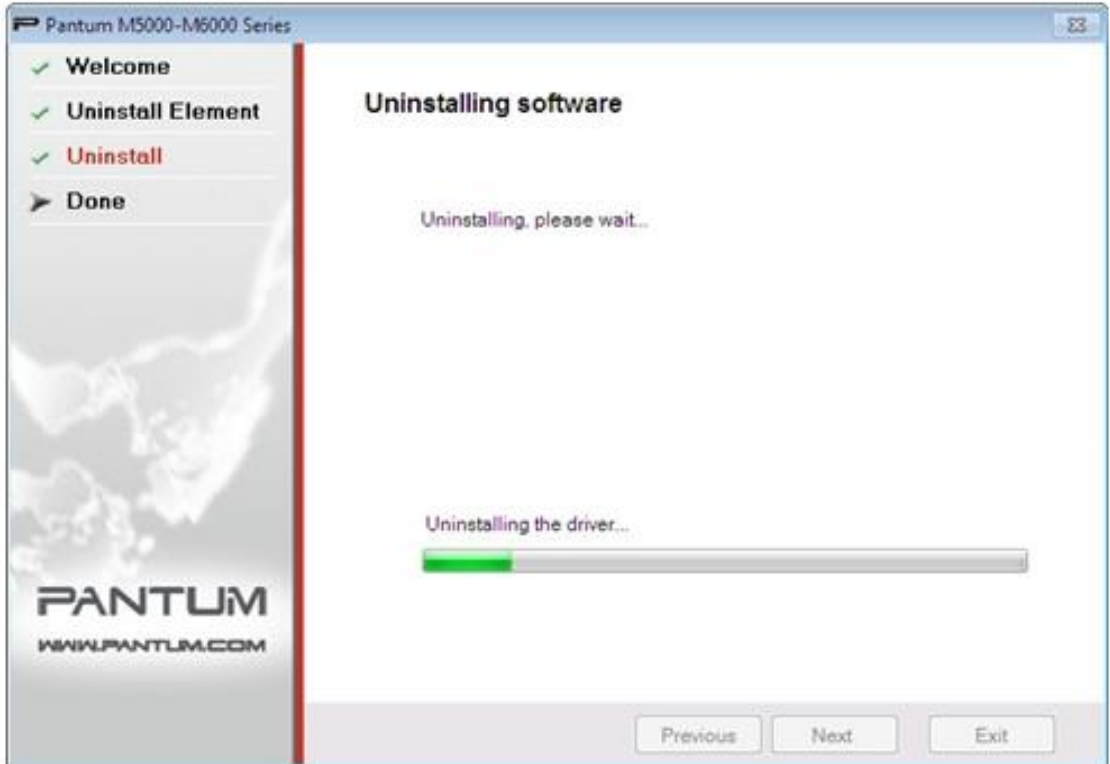


## 5. Arayüz

İlerleme çubuğu ilerleyen tamamlandıktan sonra bitti arayüzü girecek.

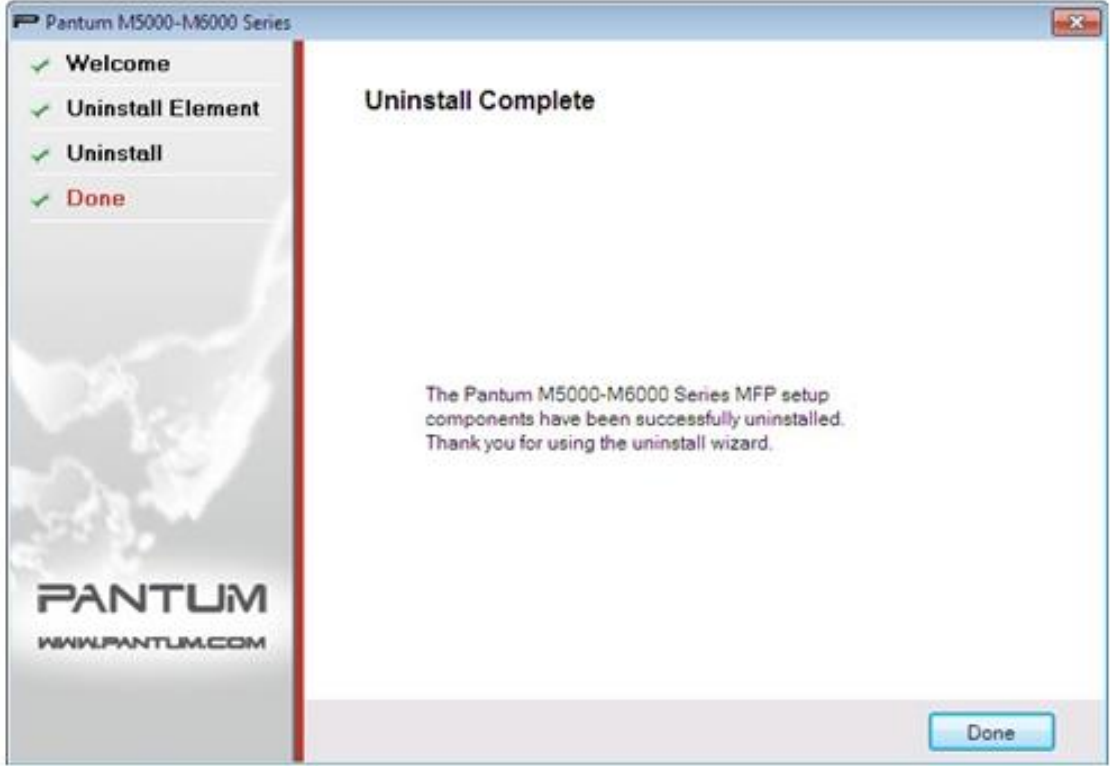

Bitti düğmesine tıklayın, bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyen aşağıdaki pencere açılır. Kaldırıcı çıkmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak için TAMAM 'ı tıklattın; kaldırıcıyı dan çıkmak için İptal tıklayın .

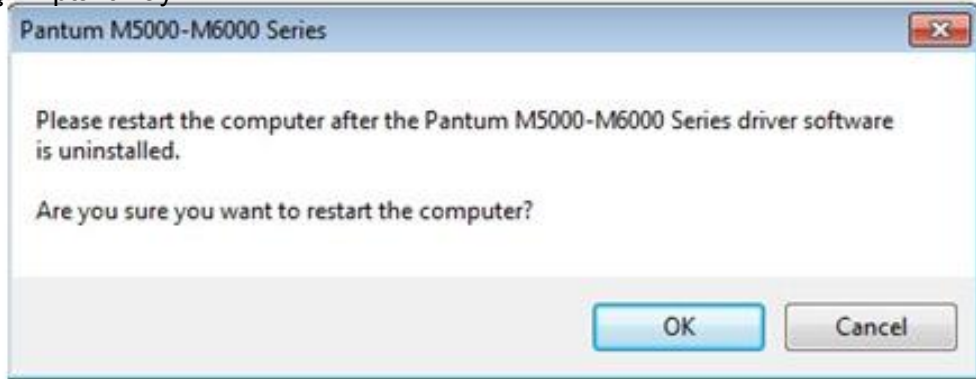

**Not:** • Eğer kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmayı seçmezseniz Sürücüyü yeniden yüklerken kurulumdan sonra başarısız bir yükleme veya tarama da anormallik oluşabilir.

- Pantum Scan Manager bileşeni ayrı olarak kaldırırsanız, kaldırmayı tamamladıktan ve çıkışı tıklattın sonra bilgisayarı yeniden başlatmak isteyip istemediğinizi soran pencere açılmaz.

## 3.2. Mac sistemde Sürücü Yazılım yükleme...

### 3.2.1. Giriş


Mac sürücüsü yükleyicisi Mac Sistemi ile birlikte gelen Paket Maker yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Yükleme tarzı Mac altında sıradan bir yazılım kurulumu ile temelde aynıdır.

Yükleme aşağıdaki adımlar ayrılmıştır: giriş, lisans, hedef birim, yükleme tipi, yükleme ve Özeti.

### 3.2.2. Yükleme adımları


#### 1.Giriş

CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsü yerleştirin, CD-ROM çalıştırmak için Mac sistemi yükleme paketine tıklatın. Aşağıdaki arabirimini görüntüler:

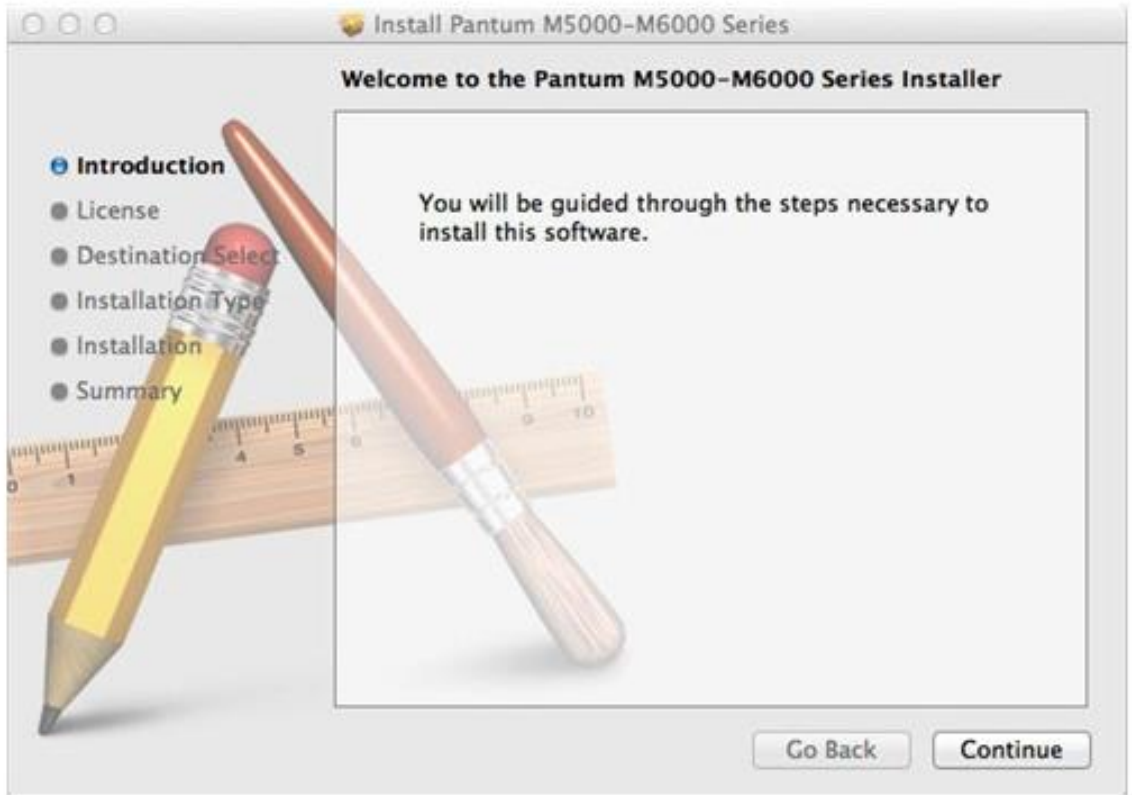

## 2. Lisans Anlaşması

Yukarıdaki şekil üzerinde Lisans Sözleşmesi'ni görüntülemek için devam'ı tıklatın,aşağıda gösterildiği gibi:

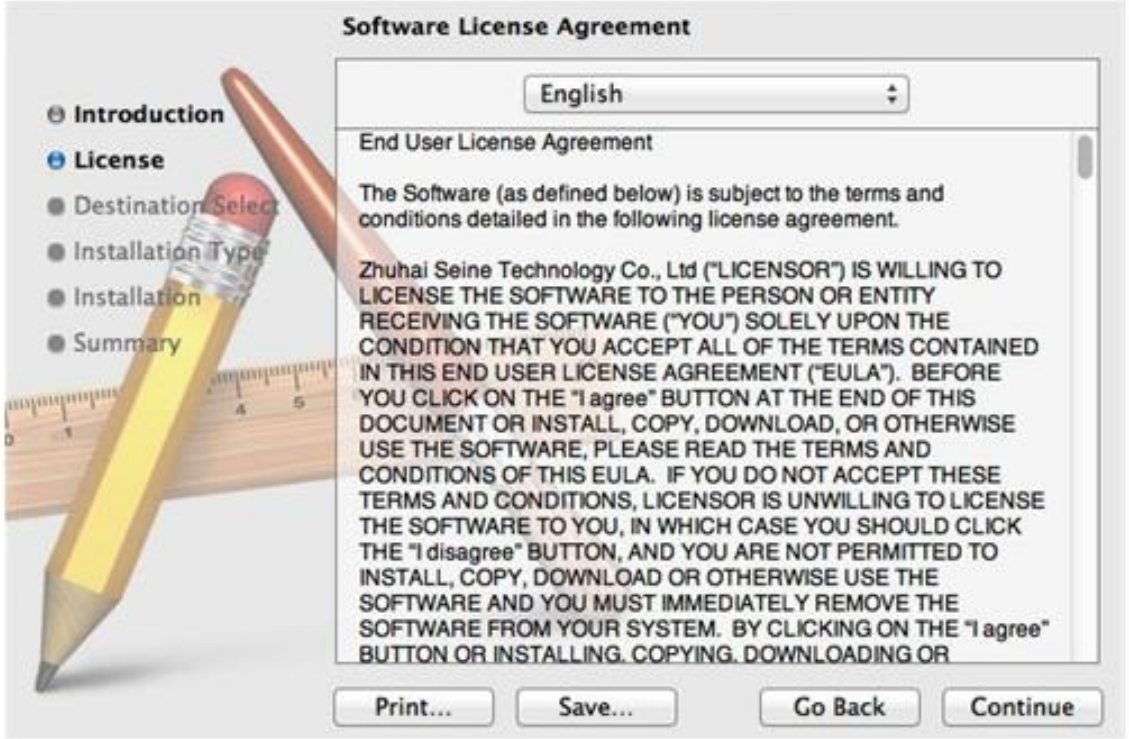

Açılan iletişim kutusunda "Yazılımı yüklemeye devam etmek için yazılım lisans sözleşmesi koşullarını kabul etmeniz gerekir" devama tıklayın.



Lisans sözleşmesini kabul etmek ve yüklemeye devam etmek için kabul ediyorum'u tıklatın.


### 3. Hedef birim

Sonra aşağıdaki gibi görüntülenir yukarıda şekil üzerinde yükleme diski seçerek devam'ı tıklatın:



### 4. Yükleme şekli

Yukarıdaki şekil üzerinde yükleme ile ilgili bilgileri görüntülemek için devam'ı tıklatın, aşağıda gösterildiği gibi:

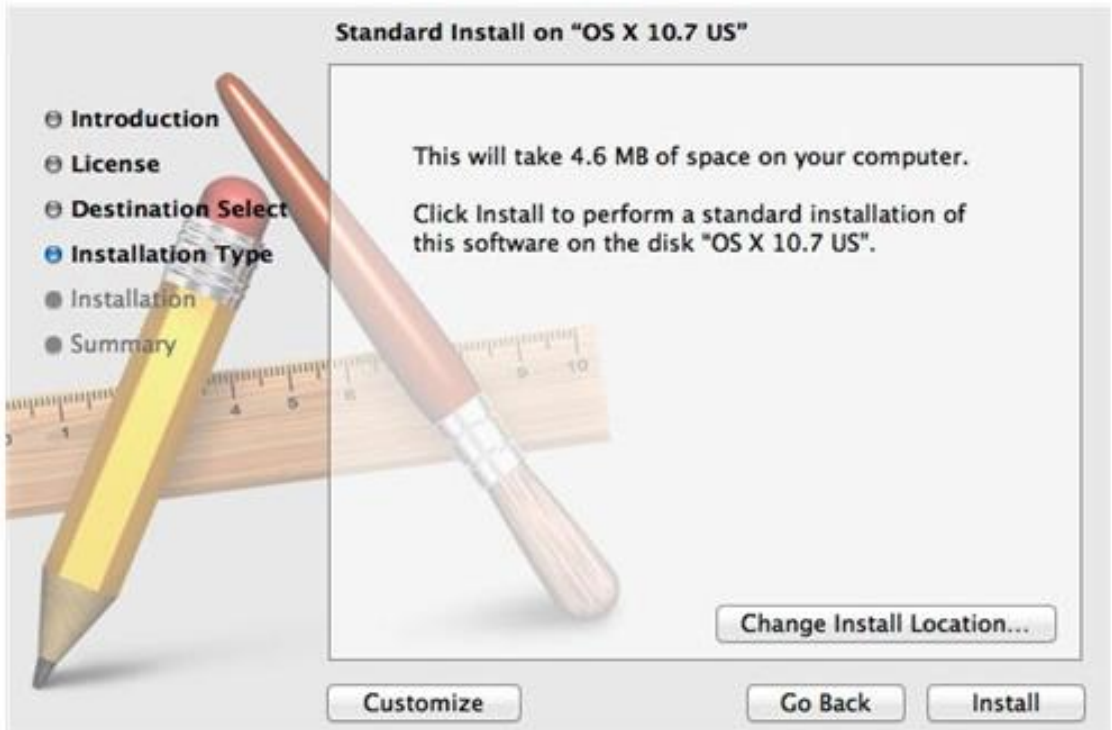

Yüklemeye tıklayın, aşağıdaki istem kutusu açılır. Yalnızca yönetici kullanıcı izni aldıktan sonra Kurulumu devam edebilirsiniz.




## 5. Yükleme

Yukarıdaki şekil üzerinde ilgili bilgileri doldurduktan sonra yazılımı Yükleyi tıklatın,yükleme ilerleme durumu, aşağıdaki gibi görüntülenir:



## 6. Özet

Sonra yükleme tamamlandı arabirimi görüntülenir yukarıda şekil üzerinde devam'ı tıklatın; sistemi yeniden başlatmak için yeniden Başlat düğmesini tıklatın, aşağıda gösterildiği gibi:

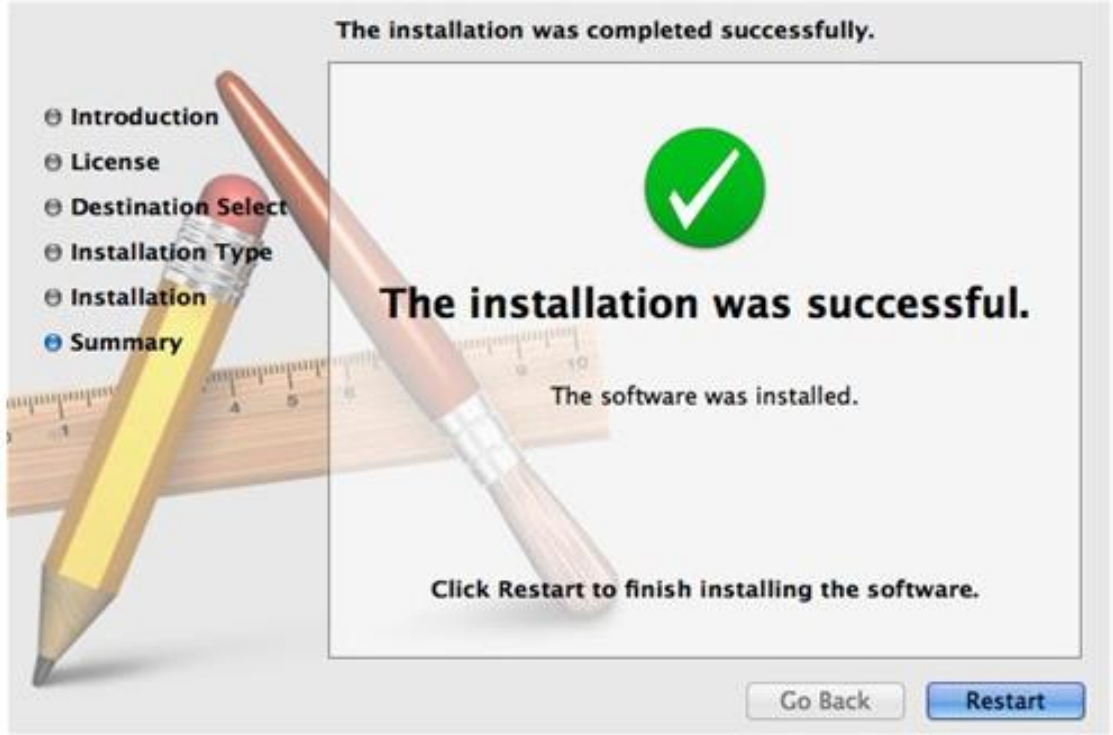

# Genel Ayarlar

# 4

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 4. Genel ayarlar.....                    | 4-2 |
| 4.1. Sistem ayarları.....                | 4-2 |
| 4.1.1. Toner tasarruf ayarları .....     | 4-2 |
| 4.1.2. Dil ayarları.....                 | 4-3 |
| 4.1.3. Kopya.....                        | 4-3 |
| 4.1.4. Güç tasarruf düğmesi.....         | 4-3 |
| 4.1.5. Geri yükleme.....                 | 4-4 |
| 4.1.6. Sistem bilgilerini gösterme... .. | 4-4 |
| 4.1.7. Test çıktısı yazdırma.....        | 4-4 |
| 4.1.8. Uyku zamanı.....                  | 4-5 |
| 4.2. Kağıt ayarları... ..                | 4-5 |
| 4.2.1. Kağıt boyutu Ayarı .....          | 4-5 |
| 4.2.2. Kağıt türü Ayarı... ..            | 4-6 |


## 4. Genel ayarlar

Bu bölümde, esas olarak bazı genel ayarları kontrol paneli menüsünün tanıtımı,. Diğer düğmeler ve kontrol panelinin işlevleri hakkında bilgi için bölüm 1,3 bakın.


### 4.1. Sistem ayarları

#### 4.1.1. Toner tasarruf ayarları


1) Menü arayüzü girmek için Menü tuşuna basın.

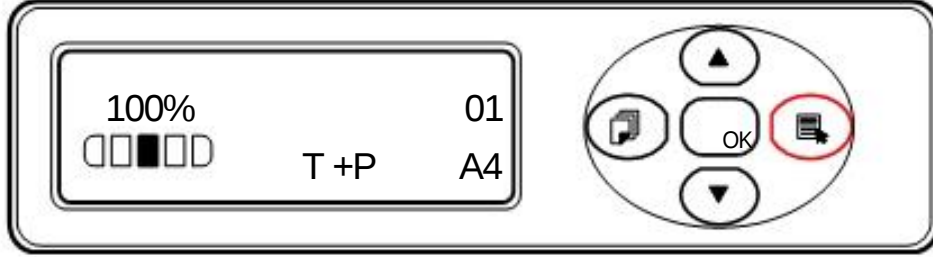


2) Yön tuşlarıyla ▲ veya ▼ (3. sistem ayarı) seçin ve OK düğmesine basın.

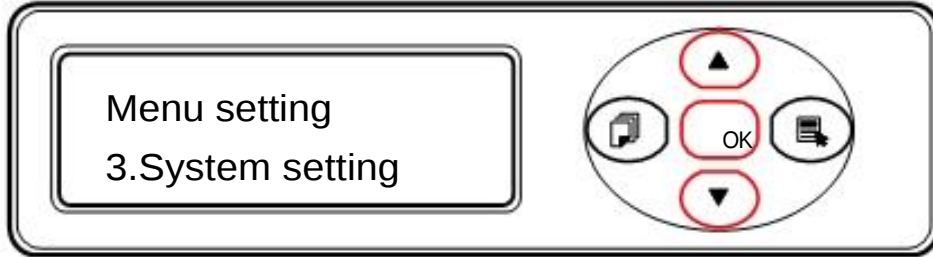


3) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (1. Toner save )i seçerek ok tuşuna basın .

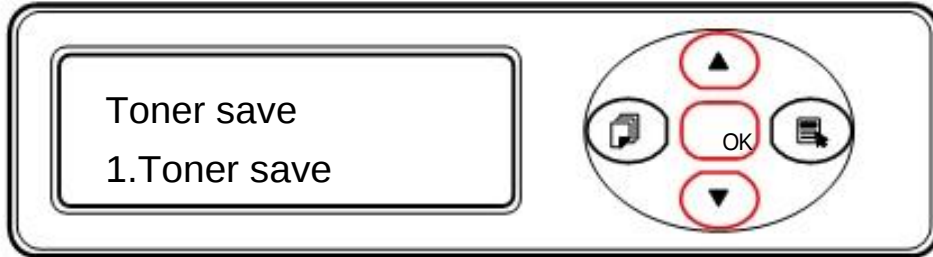

4) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (1. off ) seçerek ok tuşuna basın.Sembolde ( \* ) görüldüğünde1. off, Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak gösterir ve toner tasarruf ayarı tamamlanır  
2. On ve OK tuşuna basın. (2. On)göründükten sonra Sembolde ( \* )görünür, toner tasarruf ayarı olduğunu gösterir.

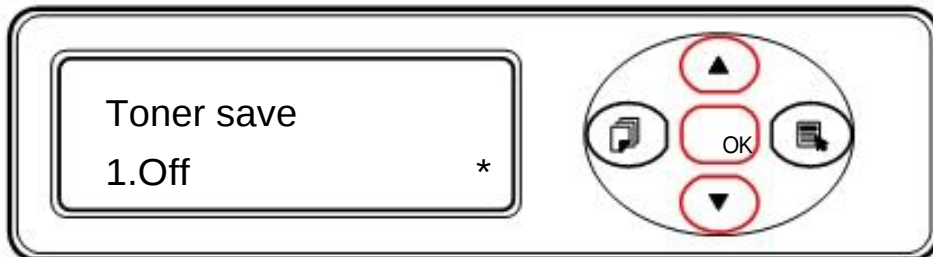


5) Son seçenek menü arayüzünden çıkmak için menü ve Tamam düğmesine her düzeyden seçin basın veya doğrudan menü arayüzü çıkmak için Menu düğmesine basın.

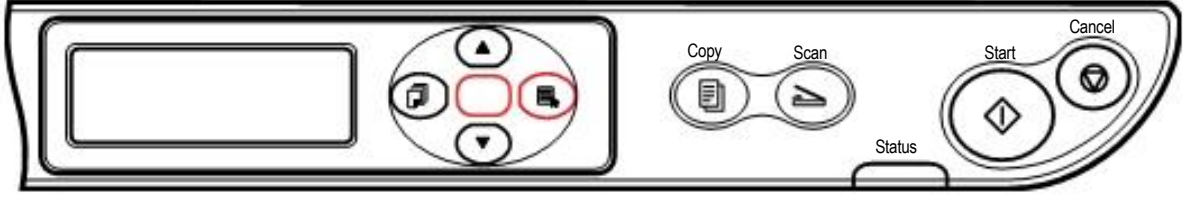

#### 4.1.2. Dil ayarları


Dil ayarı kontrol panelinin dilini seçmek için kullanılır.

- 1) Menü arayüzü girmek için Menü tuşuna basın.
- 2) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak “3. Sistem ayarı “ve OK düğmesini basın.
- 3) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak “2. dil “ve OK düğmesini basın button.

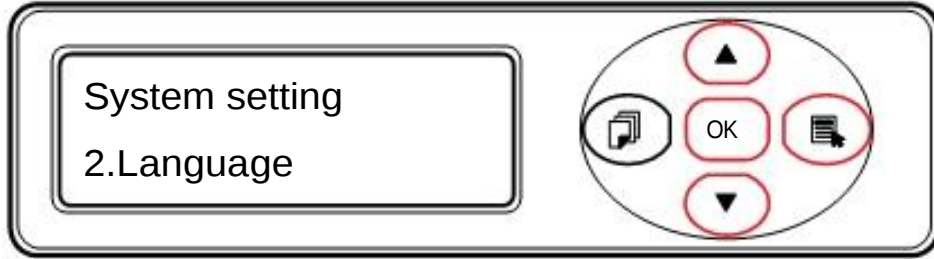


#### 4.1.3. Kopya

Birden fazla kopya (1-99 kopyalar) gerekli olduğu zaman, Kopya düğmesi basın Kopya modu ve kopya değeri yanıp sönmeye başlar. Yön tuşlarından ▲ yada ▼ basarak kopyaları ayarlayın; düğmeye ▲ yada ▼ kısa basınca 1 kopya eklenir ve artırmak için ▲ veya ▼ butonuna uzun basıldığında 10 adet arttırılacak veya düşürülecektir

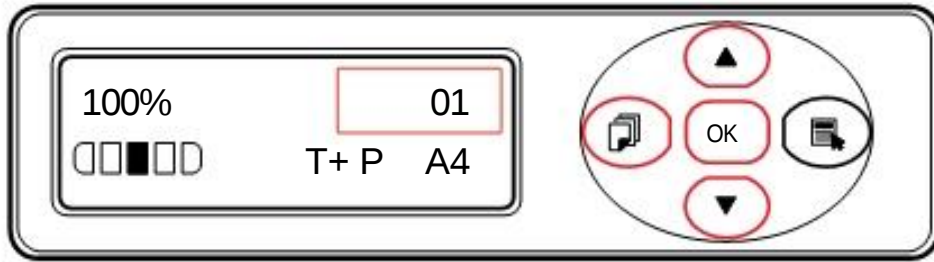

Ayarları tamamlamak için OK tuşuna basın.


#### 4.1.4. Güç tasarruf düğmesi

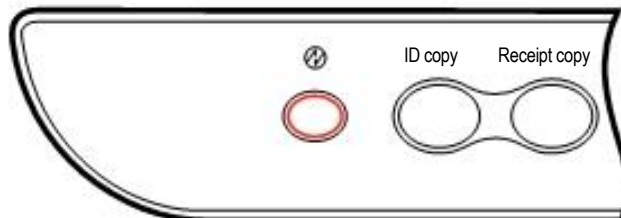

Bu, kullanıcıların güç tasarrufunu hızlı bir şekilde ayarlamaya yardımcı olmak için kullanılır . Sadece tüm işlemlerden çıktıktan sonra çalıştırılabilir. Bu fonksiyon düğmesi ve ekipman Güç Uyku durumuna girecek. Güç tasarrufu göstergeleri ekipman olduğunu belirtmek için (yeşil) kalacak . Uyku durumunda LCD ekran ve arka aydınlatma kapalıdır. Yazıcıyı uyandırmak, güç tasarrufu iptal veya yazdırma göndermek ve tarama işi için güç tasarrufu düğmesine basın. Herhangi bir tuşuna basarak çalışmaz.


#### 4.1.5. Geri yükleme

Restore yazıcı varsayılan ayarlarını geri yüklemek için kullanılır.

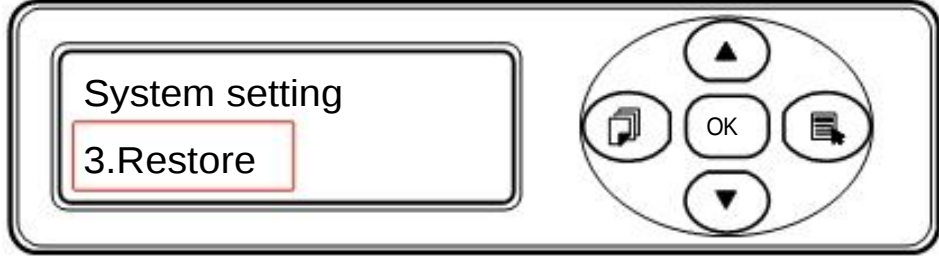


#### 4.1.6. Sistem bilgilerini gösterme

- 1) Menü arayüzü girmek için menü düğmesine basın
- 2) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (4. Sistem bilgisi seçeneği) seçerek ok tuşuna basın..
- 3) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (1.hafıza boyutu seçeneği), (2. Sürümler ve diğer seçenekler). seçerek ok tuşuna basın ilgili bilgileri görüntülemek için kontrol ettikten sonra birini seçin.
- 4) Önceki menüye geri dönmek için 3 e basın..

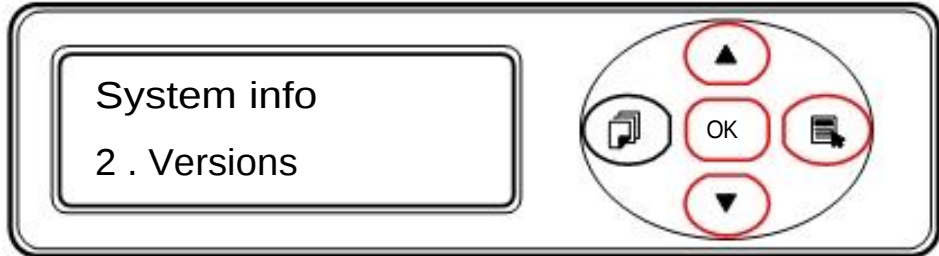


#### 4.1.7. Test çıktısı yazdırma

Bu seçenek, yazıcı, normal çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılır .

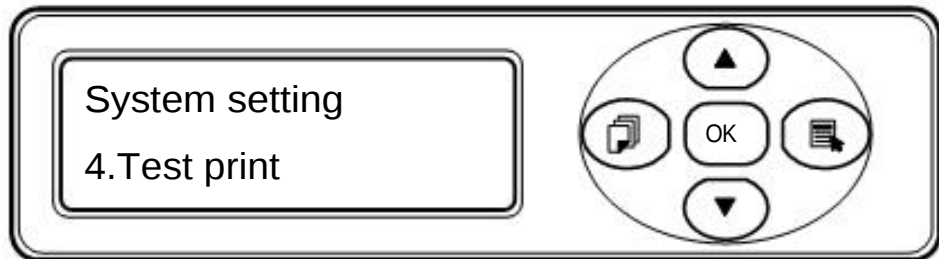

#### 4.1.8. Uyku zamanı...

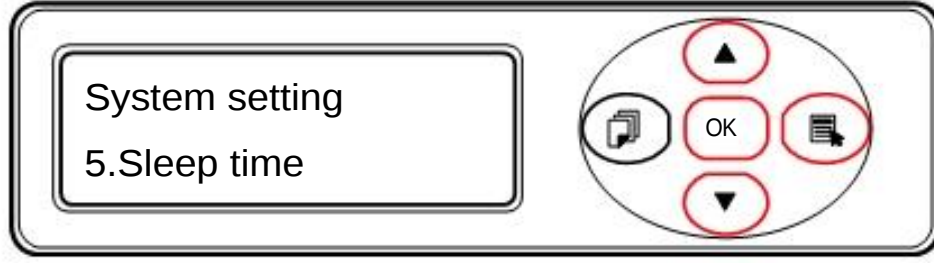

- 1) Menü arayüzü girmek için menü düğmesine basın.
- 2 Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (3. Sistem ayarları seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
- 3 Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (5.uyku zamanı seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
- 4) Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak 1.1 dakika, 2. 5 dakika, 3. 15 dakika, 4. 30 dakika 5. 60 dakika ileri veya geri seçerek kullanılabilir




**Not:**  
girer.

- Zaman seçildikten sonra karşılık gelen zaman içinde hiçbir işlem yapılmazsa uyku Moduna girer.
- Yazıcının uyku modunda iken, it can be woken up by pressing down the Bu güç tasarrufu düğmesini aşağı basarak uyanır,veya yazıcıyı otomatik olarak uyku moduna bir yazdırma işi veya tarama görev aldıktan sonra sonlandırılır .

#### 4.2. Kağıt ayarları

##### 4.2.1. Kağıt boyutu ayarları

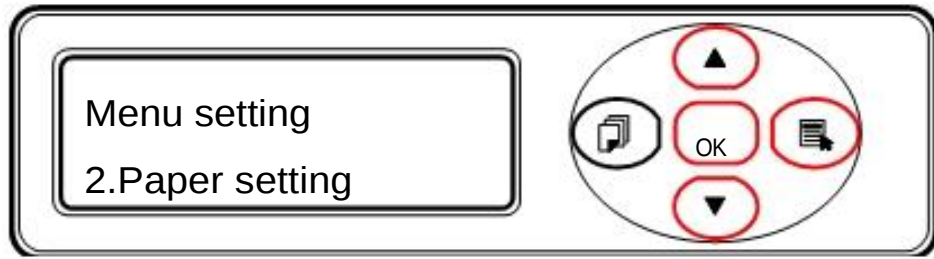


1. Menü arayüzü girmek için menü düğmesine basın.
2. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (2.kağıt ayarı seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
3. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (1. Kağıt boyutu seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
4. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak A4, Letter, B5, A5, vb ve OK butonuna basın. sembol \* bu kağıt boyutu ayarı tamamlanmış olduğunu belirtmek içindir ilgili kağıt boyutu sonra görünecektir.

5. Doğrudan menü arayüzü çıkmak için Menu düğmesine basın menü arayüzü çıkmak için her seviyeden son seçeneği seçin ve OK düğmesine basın.



**Not:** • Kağıt boyutu hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: Kısım 2.1.

#### 4.2.2. Kağıt türü ayarları

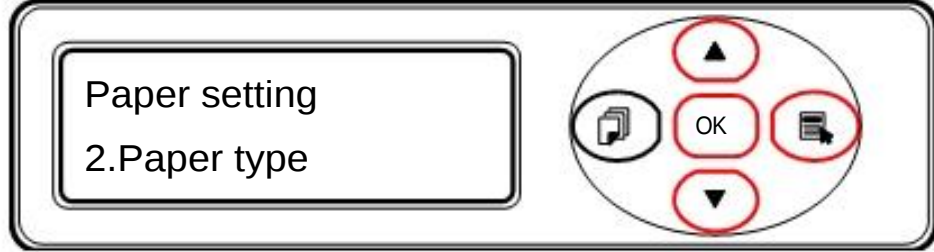

1. . Menü arayüzü girmek için menü düğmesine basın.
2. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (2.kağıt ayarı seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
3. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak (2.kağıt tipi seçeneği) seçerek ok tuşuna basın.
4. Yön tuşuna ▲ veya ▼ basarak Plain, Thick, Envelope, Transparency vb ve OK butonuna basın. sembol \* bu kağıt boyutu ayarı tamamlanmış olduğunu belirtmek içindir ilgili kağıt tipi sonra görünecektir.
5. Menü arayüzü çıkmak için Menu düğmesine basın.



**Not:** • Kağıt türü, düz, kalın, zarf, şeffaflık, karton, etiket ve Basılı içerir..

# Yazdırma




# 5

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 5. Yazdırma.....                | 5-2 |
| 5.1. Yazdırma işlevi ...        | 5-2 |
| 5.2. Açılış yardım belgesi..... | 5-3 |
| 5.3. El ile çift yönlü.....     | 5-4 |
| 5.4. İş i iptal etme... ..      | 5-8 |

## 5. Yazdırma

### 5.1. Yazdırma işlevi

Bu yazıcı ile aşağıdaki yazdırma fonksiyonlarını elde edebilirsiniz:
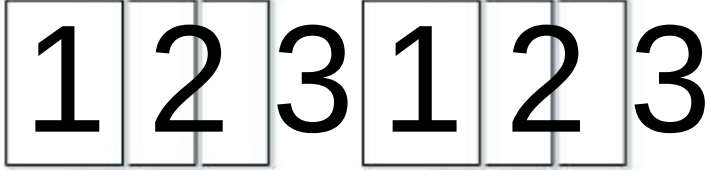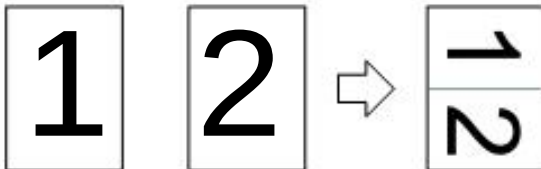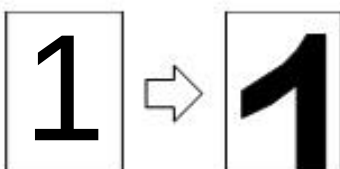
| İşlevi                                      | Taslak                                                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| El ile çift yönlü                           |    |
| Harmanlamak                                 |    |
| Ters Yazdırma                               |   |
| (N-in-1)iki sayfa tek sayfaya               |  |
| Poster Yazdırma<br>(sadece Windows sistemi) |  |
| Zoom Yazdırma                               |   |
| Temel yazdırma                              |   |




**Not:**


- N-in-1 yazdırmak için poster yazdırma fonksiyonunu seçmeniz gerekir.
- Yazdırma Tercihleri'ni açın ve özel işlev açıklamayı görüntülemek için Yardım düğmesini tıklayın.Yardım belgesi açma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 5.2.

## 5.2. Açılış yardım belgesi

Tercihleri'ni açın ve (yalnızca Windows için sistem) Yardım düğmesini tıklayın.

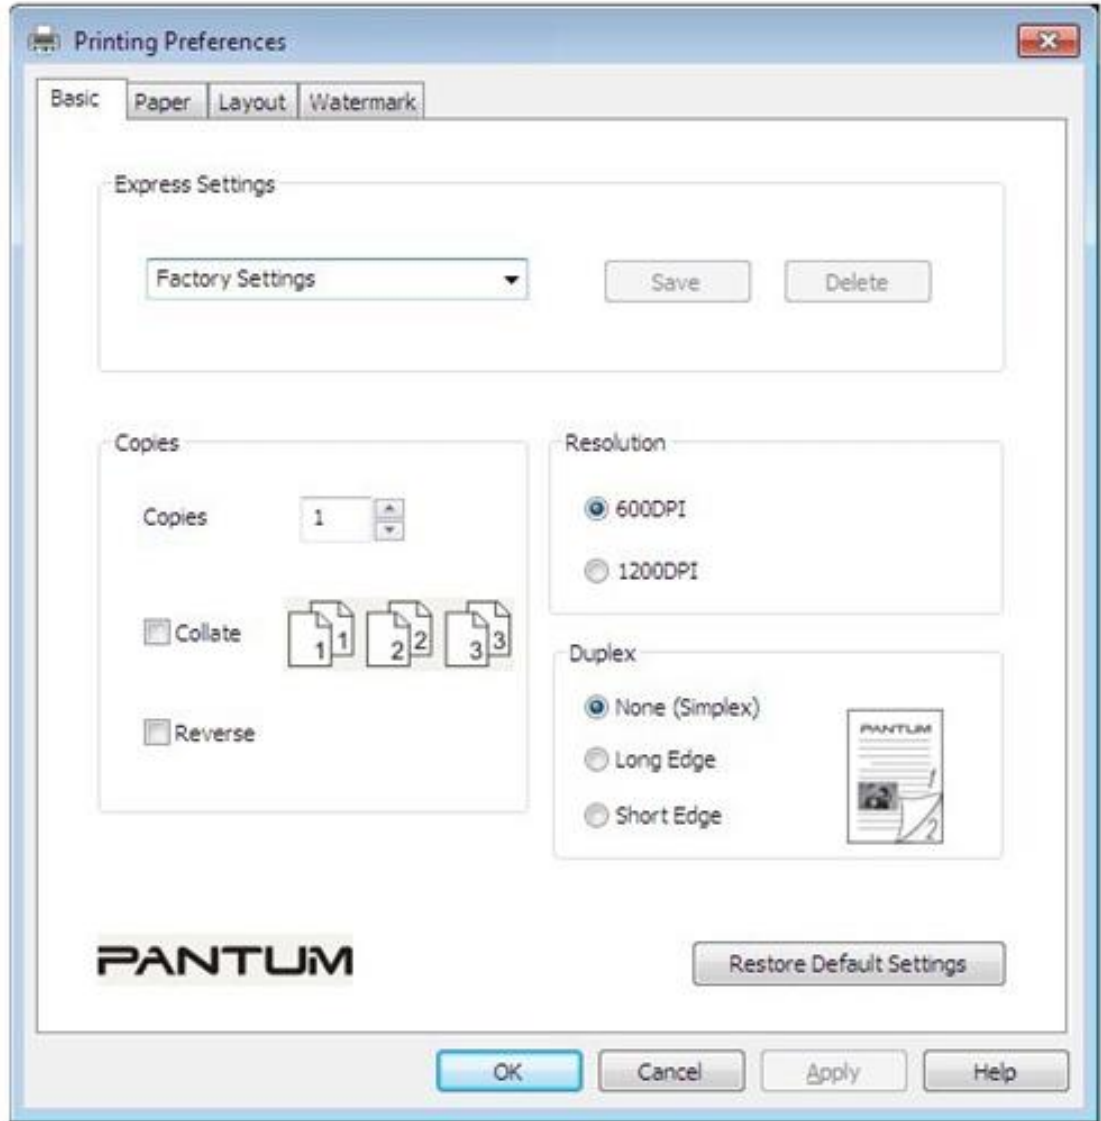

Yardım belgesi yazıcının Kullanım Kılavuzunu içerir.

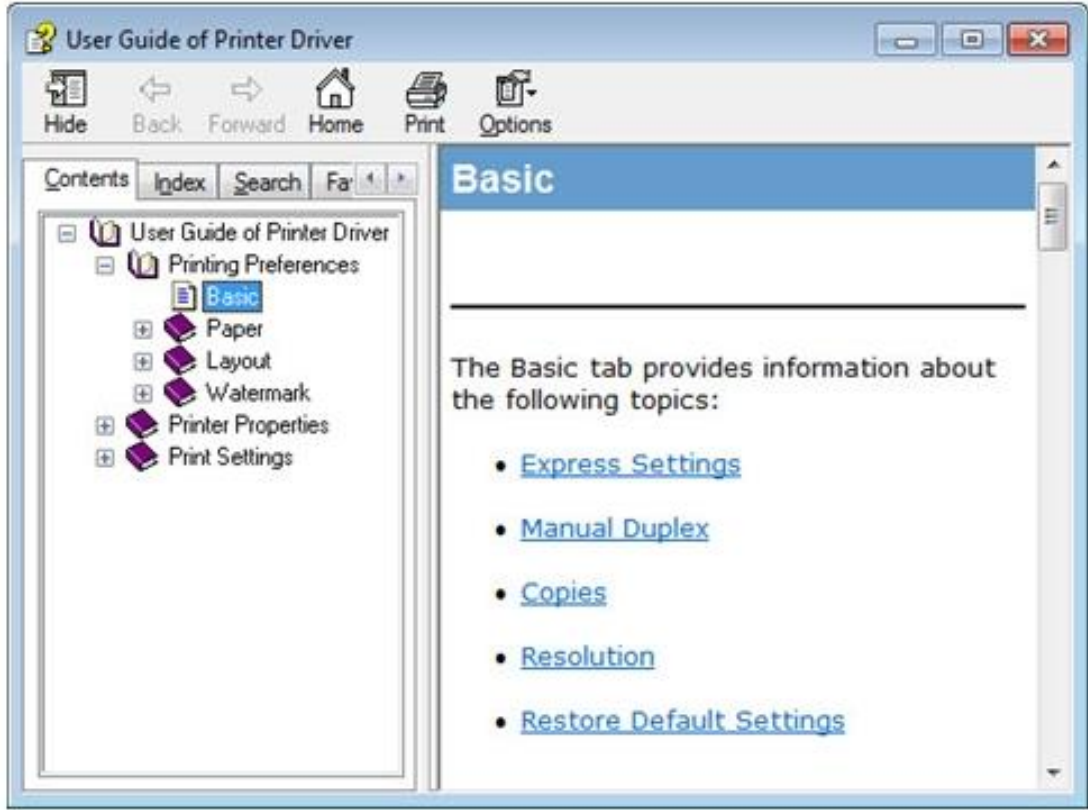

### 5.3. Elle çift taraflı

1. Yazıcı sürücüsü el ile çift yönlü destekler.



**Not:**

- Eğer kağıt ince kırışık.
- Eğer kağıt kıvrılmış ise düzeltip elle besleyici tepsisine geri koyun.
- Eğer el ile çift yönlü işlevi, kağıt sıkışmasına neden olursa, talimatlar için Bölüm 9.1 bakın.

2. Yazdırmadan önce otomatik besleyici tepsisine belirli bir miktar kağıt yüklendiğinden emin olun.




**Not:**


- Kağıt yükleme için. Bölüm 2,2 bkz
- Otomatik besleme tepsi ile basılan medya türü için bkz: Bölüm 10,5. Bu standart kağıt kullanılması önerilir
- Bazı kağıt medya çift yönlü yazdırma için uygun değildir. Çift yönlü yazdırma çalışırken, yazıcıya zarar verebilir. Kağıt türü kalın veya saydam olduğunda, çift yönlü yazdırma çalışmayacaktır. 2 x 2 Poster Yazdırma Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunda seçili ise, el ile çift yönlü desteklenmez.
- Otomatik besleyici tepsisine yerleştirilen kağıt 150 sayfa aşarsa, kağıt sıkışması veya kağıt besleme yapmaz.

3. Yazdırma adımları aşağıda belirtilmiştir (yalnızca Windows için sistem)


a) yazdırılacak belgeyi açın (örneğin not defteri), ve Dosya menüsünden Yazdır'ı seçin.

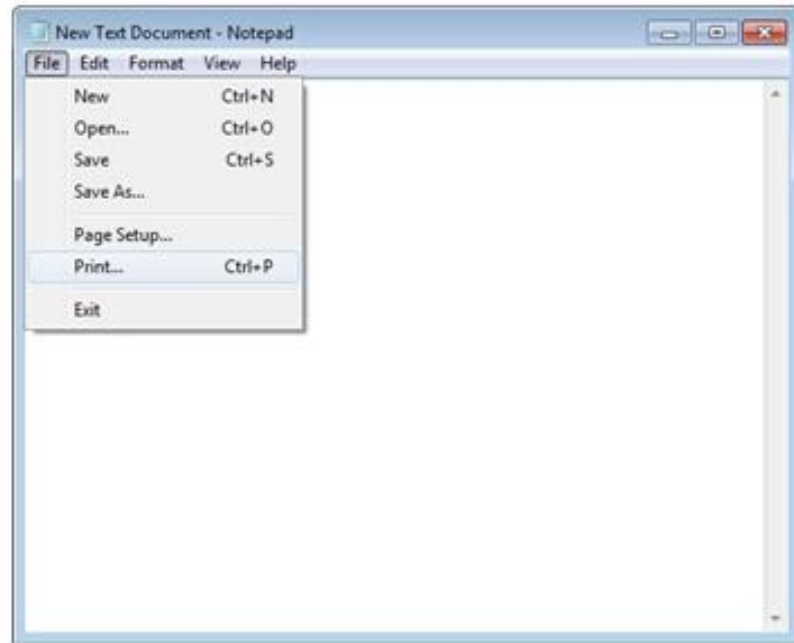


b) Pantum yazıcıyı seçin.

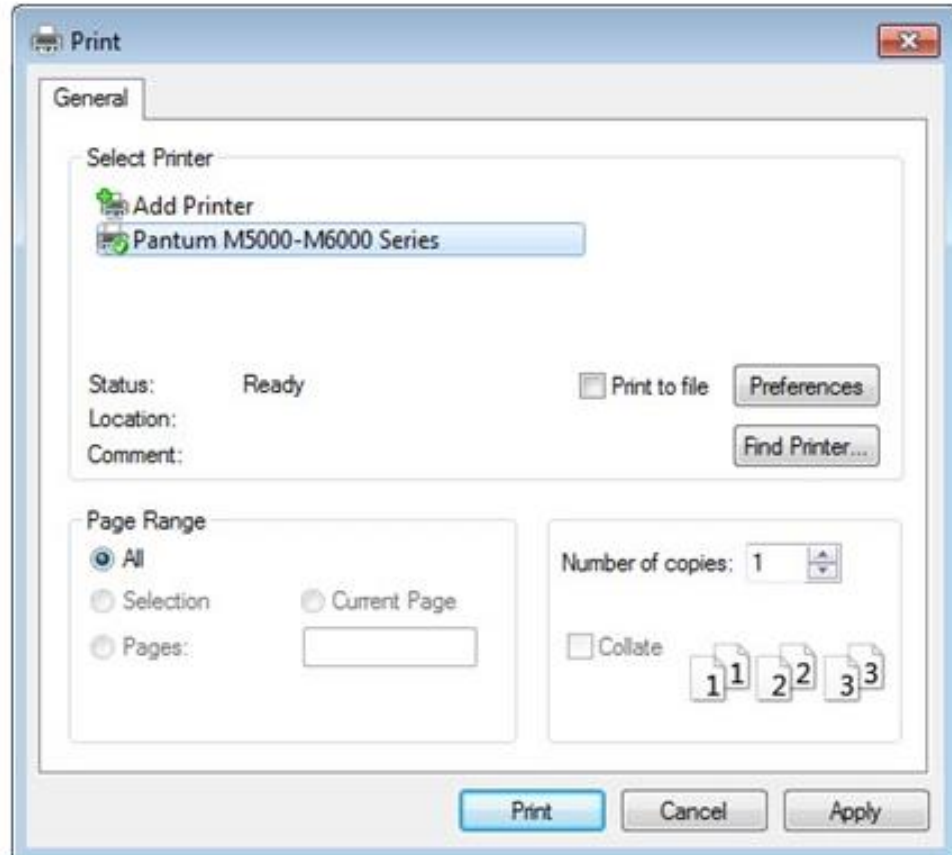

- c) Yazdırma ayarlarından yazdırma tercihleri veya Özellikler düğmesini tıklayın.
- d) Temel sekmesinde el ile çift yönlü kontrol edin ve ayarları tamamladıktan sonra Tamam'ı tıklayın.

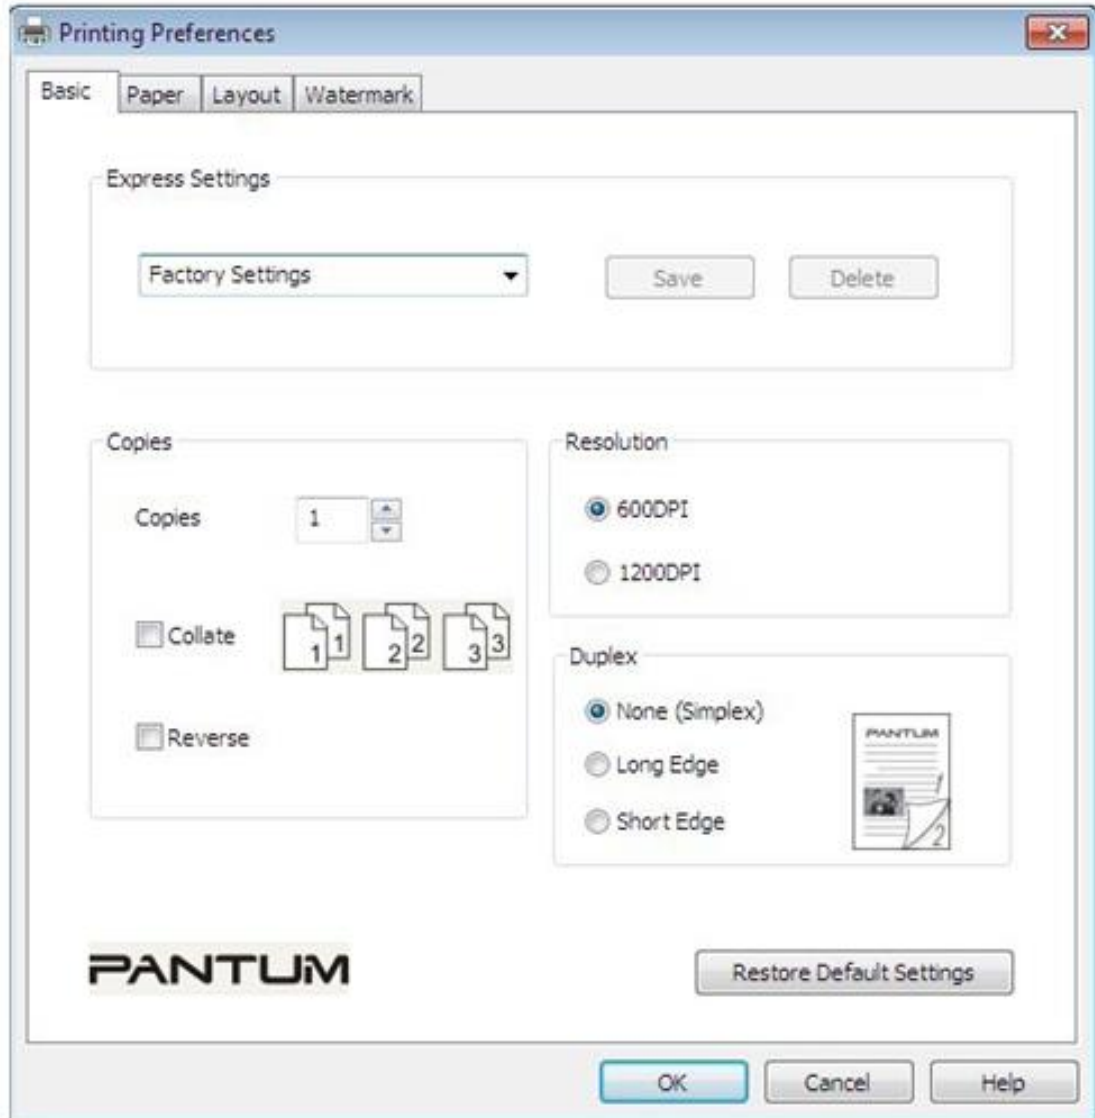


- e) Yazdır'ı tıklayın.

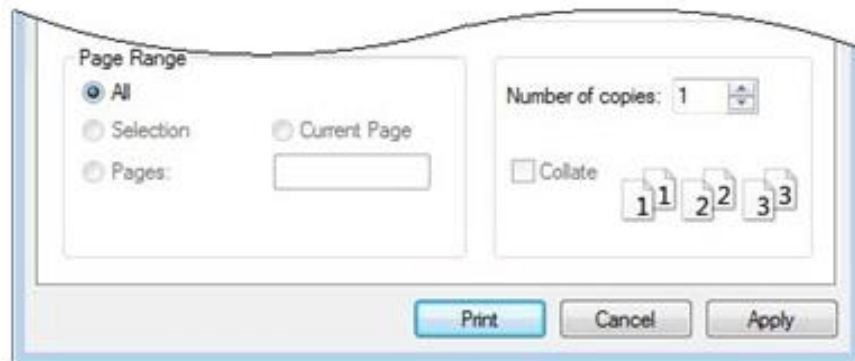

**Not:** Kağıt kaymasını önlemek için çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir.  
Eğer çıkış tepsisini kaldırırsanız, basılı kağıdı yazıcıdan hemen almanızı öneririz.

f) Bir pencere "Çift yönlü kurtarma ipuçları", otomatik olarak özel işlem prosedürleri hakkında sizi bilgilendirmek için çıkacaktır.

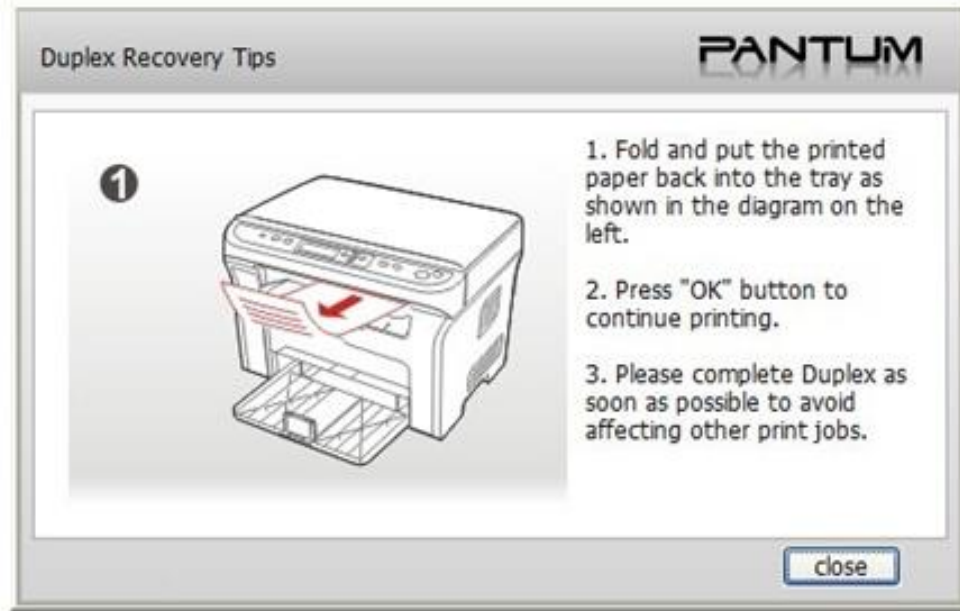


g) Yazdırılan kağıdı çıkış tepsisinden çıkarın, kağıdı düzenli olarak otomatik besleyici tepsisine baskı yüzü (boş yüzleri) yukarı bakacak şekilde yerine koyun.



**Not:** • Çıkış kağıt tepsiyi kaldırın alt üst değiştirdikten sonra otomatik besleyici tepsisine koyun. Bu işlem sırasında kağıt destesini sırasını değiştirmeyin.


h) Yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki OK basın.

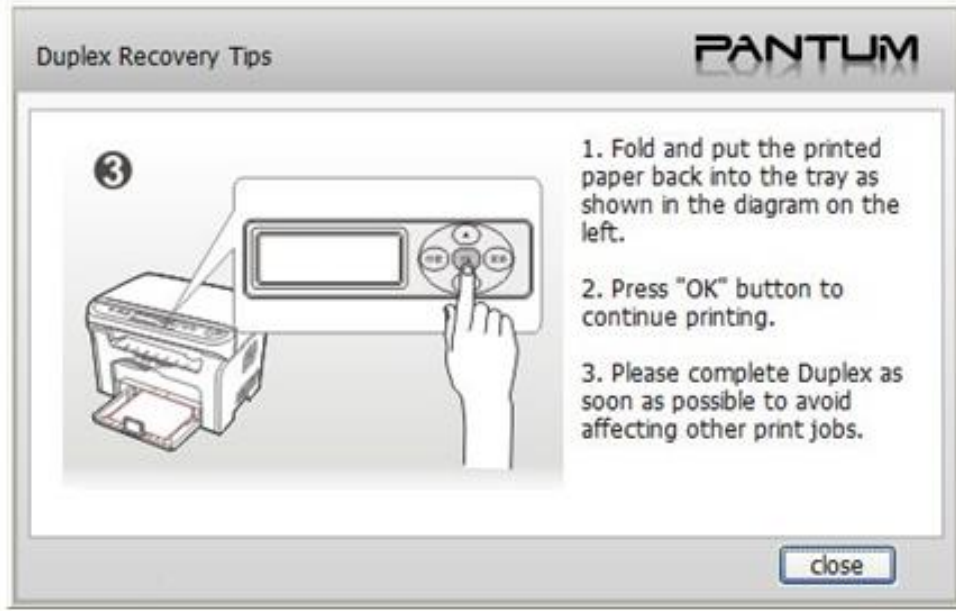

Yazıcının kağıdın diğer tarafında tüm çift sayfaları yazdıracaktır.

#### 5.4. İş i iptal etme

Kontrol panelinden yazdırma işlemi sırasında iptal etmek istediğiniz iş i iptal etmek için İptal düğmesine basın.

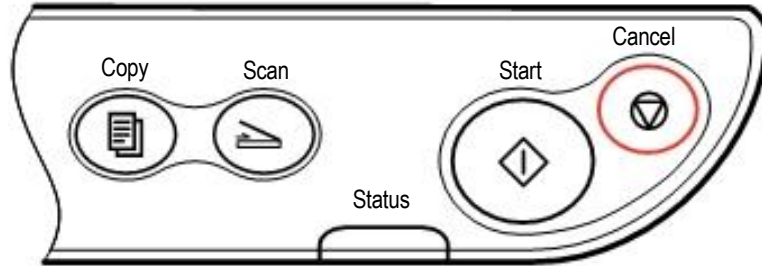

# Tarama

# 6

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 6. Tarama .....                                  | 6-2 |
| 6.1. Temel işlemler.....                         | 6-2 |
| 6.1.1. Kontrol paneliyle tarama.....             | 6-2 |
| 6.1.2. Tarama [Pantum tarama uygulamasıyla]..... | 6-3 |
| 6.1.3. TWAIN ile Tarama.....                     | 6-4 |
| 6.1.4. İş i iptal etme.....                      | 6-4 |
| 6.2. Tarama işlevi.....                          | 6-5 |
| 6.2.1. Tek sayfa tarama.....                     | 6-5 |
| 6.2.2. Tarama birleřtirme.....                   | 6-5 |
| 6.3. Tarama ayarları.....                        | 6-7 |
| 6.3.1. Temel Ayarlar.....                        | 6-7 |
| 6.3.2. Geliřmiř ayarlar.....                     | 6-8 |

## 6. Tarama


Bu yazıcı iki türlü tarama modu sunar: Denetim Masası veya TWAIN tarama.

### 6.1. Temel işlemler

#### 6.1.1. Kontrol paneliyle tarama


Bu bölüm, bilgisayarda Denetim Masası belgeleri nasıl taratıldığını tanıtır. Özel işlem yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Belgeyi cam panele koyun.

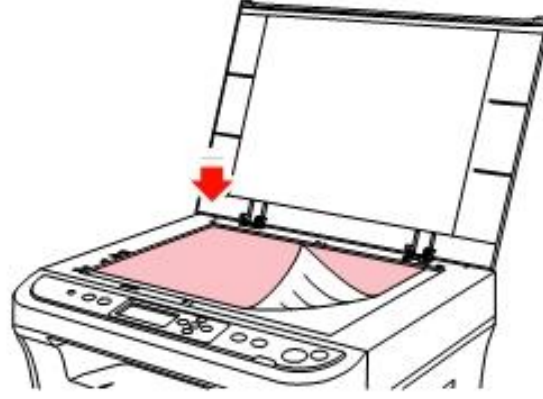

- Not:**
- Tarama süresinde, Lütfen görüntü kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması için kapağı açmayın.
  - medya Seçimi Gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 2.4 bakın.
  - Medya yükleme prosedurleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: 2.5.

Tarama moduna girmek için kontrol panelinden tara tuşuna basın..

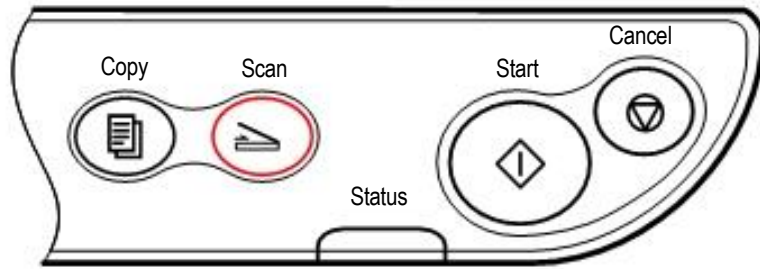


- Not:**
- Yazıcının güç tasarrufu durumu olduğu zaman, Bunu sadece o tasarruf güç düğmesine basarak veya Yazdır/tarama işi gönderme durumunda uyanır.

Taramayı başlatmak için Başlat tuşuna basın.

### 6.1.2. Tarama [Pantum tarama uygulamasıyla]...


Yöntemler aşağıdaki gibidir:

1. Belgeyi cam panel üzerinde koyun.

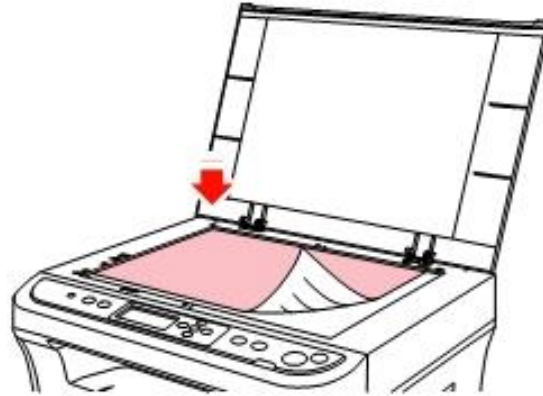

2. [Pantum tarama uygulaması] tıklayın [Başlat] → [Program] → [Pantum] → [Pantum M5000-M6000 Serisi] açın


3. İlgili ayarları yaptıktan sonra [tara] tıklayın.

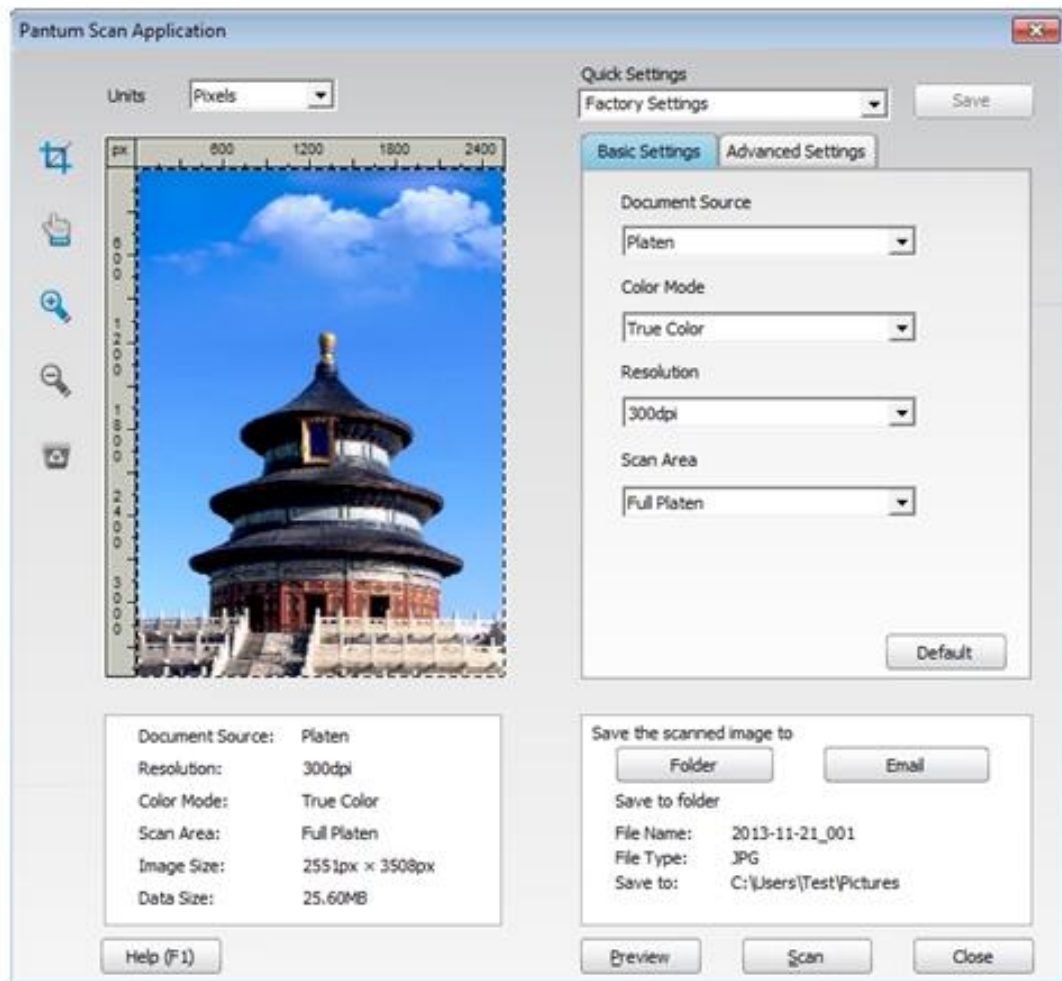

### 6.1.3. TWAIN ile Tarama

PANTUM yazıcı da diğer uygulamalarda TWAIN ile tarama gerçekleştirmek için seçilebilir.


Yazıcıyı seçtikten sonra, aşağıdaki arayüz açılır

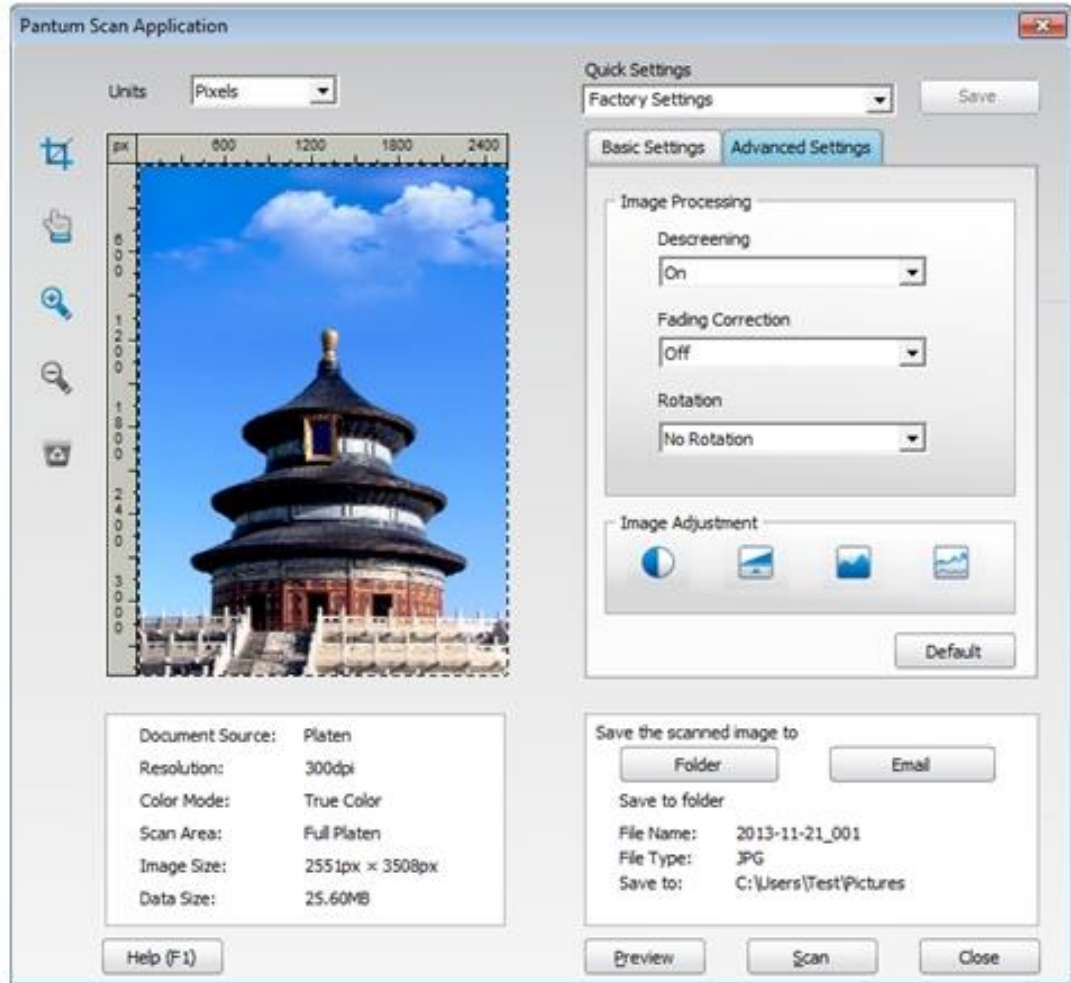


### 6.1.4. İşi iptal etme

Bir belge taranırken, işi iptal etmek için iki yol vardır: kontrol panelindeki İptal

düğmesine Basın .

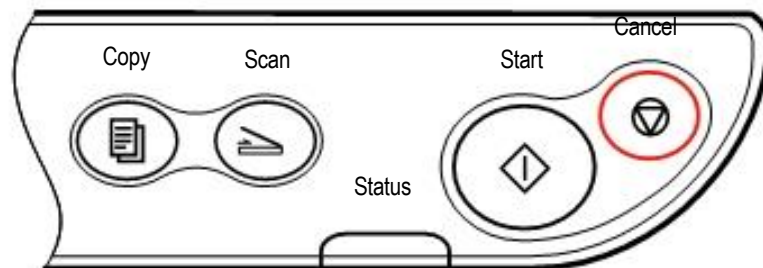

Tarama ilerleme çubuğu arabirimi İptal düğmesini tıklatın.

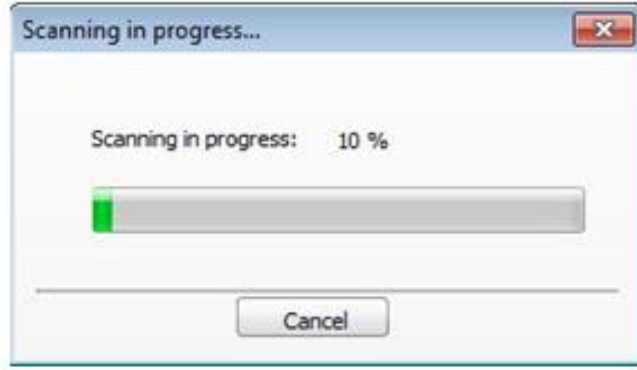


## 6.2. Tarama işlevi

Bu bölüm, tek sayfa tarama ve birleştirme tarama gerçekleştirmek için Denetim Masası'nı kullanmayı tanıtır.

### 6.2.1. Tek sayfa tarama

Tek sayfa tarama kontrol panelinin varsayılan tarama modudur. İstenirse kontrol paneli aşağıdaki gibi gösterilir :

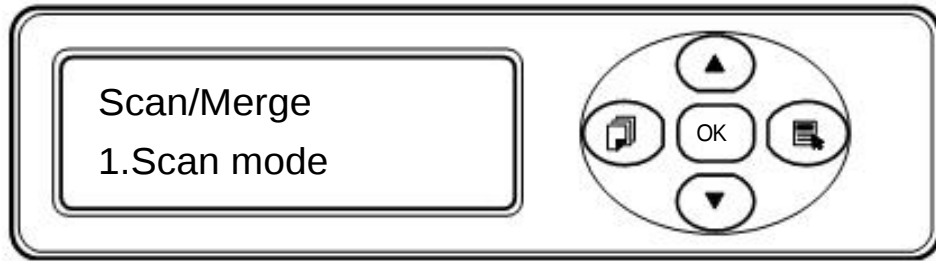

**Not:** • Tarama işlemi hakkındaki prosedürler için Bölüm 6.1.1 konusuna bakın..

### 6.2.2. Tarama birleştirme


Çok sayfalı taranan belgeleri bir PDF'de birleştirmek istediğinizde, lütfen birleştirme tarama işlevini kullanın..



**Not:** • Tarama Birleştirme varsayılan olarak PDF formatında belgeleri tarayabilir.  
• Bu yazıcı da tarama birleştirme işlemlerini yalnızca Denetim Masasından gerçekleştirebilir.

Belirli işlemleri aşağıdaki gibidir:

1. Tarama yapmak girmek için Tara düğmesine basın. Kontrol paneli varsayılan olarak tek sayfa tarama modundadır.

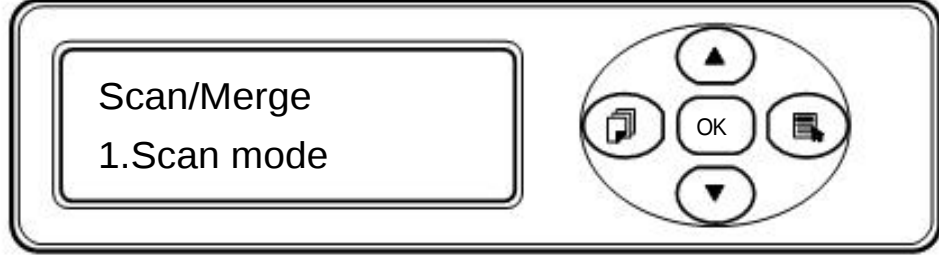

2. (2.Birleştirme modu) girmek için ▼ butonuna basın ve Seçin.



3. Başlat düğmesi Basın ve ardından bilgisayarınızda tarama ilerleme çubuğu arabirimi açılır.
4. İlk sayfa tarama tamamlandıktan sonra içindekiler, aşağıda gösterildiği gibi kontrol panelinde görünür:

Başlat düğmesine basın Sonraki sayfaya tarayın ve tarama bitirmek için Tamam butonuna basın.




5. ikinci sayfa taramaya devam için Belgeyi cam panele koyarak başlat düğmesine basın. Çoklu sayfaları taramak için beşinci adımda anlatıldığı gibi işlemi tekrarlayın. Bu işlemi bitirmek için Tamam düğmesine basın.
6. İşlemi tamamladıktan sonra uygulama PDF belgesinde belirtilen yola kaydedecektir.

## 6.3. Tarama ayarları...

### 6.3.1. Temel Ayarlar

Temel Ayarlar tarama yapılandırması ve deęişken boyutu ayarlamak için kullanılabilir.


Tarama yapılandırması, renk modu, çözünürlük ve tarama alanı yapılandırmaları gerçekleştirebilirsiniz.

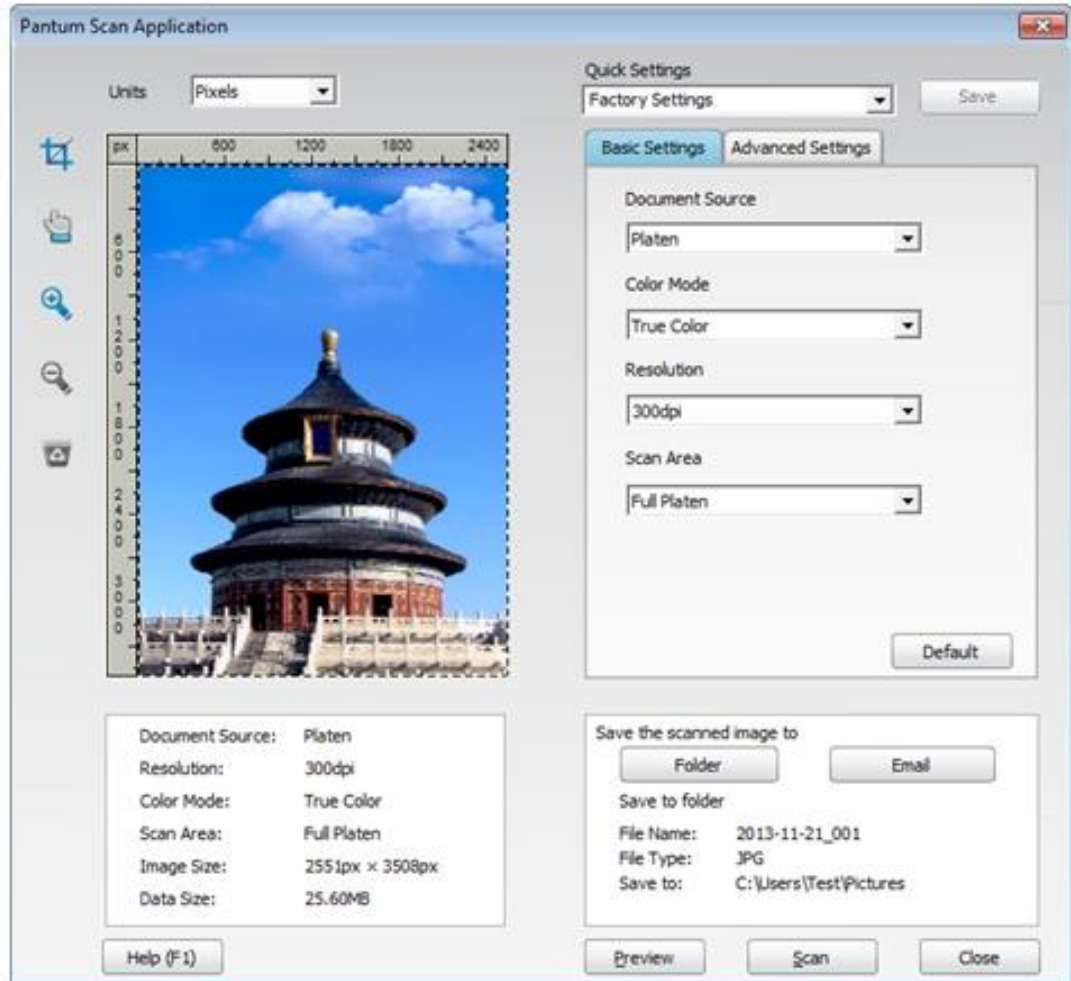

Belirli içerikleri ve tarama yapılandırma ayrıntılı açıklaması için lütfen arabiriminin sol alt köşesinde Yardım düğmesini tıklayın.

### 6.3.2. Gelişmiş Ayarlar

Görüntü ayarı ve görüntü işleme gerçekleştirmek için Gelişmiş Ayarlar sekmesini tıklayın.

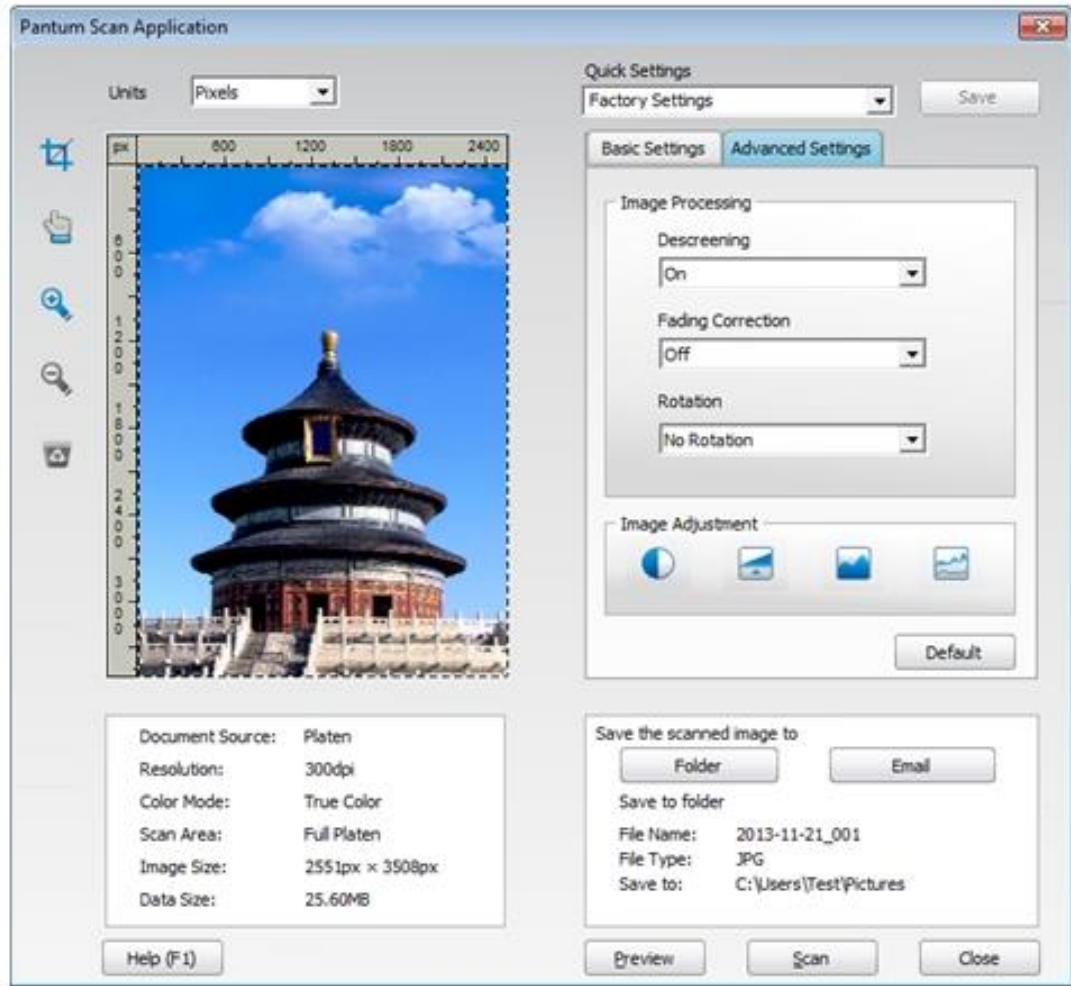

Gelişmiş ayarların ayrıntılı açıklaması için lütfen ilgili yardım belgesini görüntülemek için Yardım düğmesini tıklayın.

# Kopya

# 7


|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 7. Kopya.....                               | 7-2 |
| 7.1. Temel işlemler.....                    | 7-2 |
| 7.1.1. Kopyalama da temel İşlemler.....     | 7-2 |
| 7.1.2. Kopyalama işlemleri iptal etme... .. | 7-3 |
| 7.2. Kopyalama işlevi... ..                 | 7-3 |
| 7.2.1. Makbuz Kopya.....                    | 7-3 |
| 7.2.2. kimlik Kopyalama.....                | 7-4 |
| 7.3. Kopyalama ayarları.....                | 7-6 |

## 7. Kopya

### 7.1. Temel işlemler

#### 7.1.1. Kopyalama da temel işlemler

1. Yazının tarayıcı camına koy.

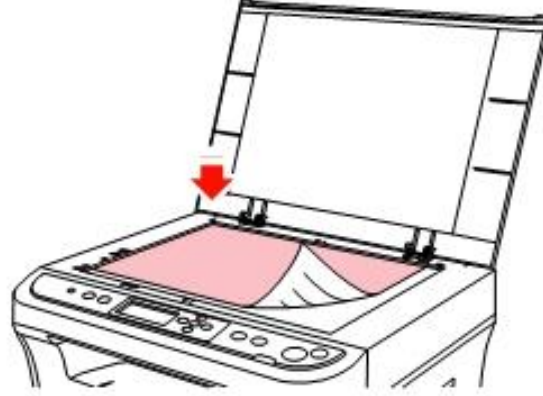


**Not:** • Kopyalama sırasında görüntü kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi kaçınmak için kapağı lütfen açmayın.

• Seçilen medya gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 2.4 bakın.

• Medya yükleme prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 2.5 bakınız.

2. Kontrol panelindeki Kopyala tuşuna basın ve kopyalama modu girin.

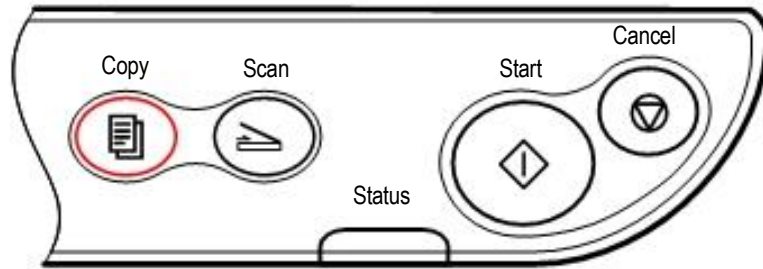


**Not:** • Yazıcının güç tasarrufu durumu olduğu zaman, Bunu sadece o tasarruf güç düğmesine basarak veya Yazdır/tarama işi gönderme durumunda uyanır.

• Yazıcı kopyalama modu otomatik olarak yeniden başlatma veya başlangıç ile girecek.


• Kopya seçme işlemleri için lütfen 4.1.3 bölümüne bakın.

3. Kopya başlatmak için Başlat düğmesine basın.

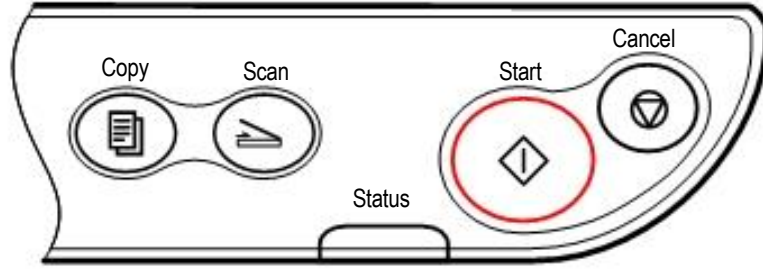


#### 7.1.2. Kopyalama işlemleri iptal etme

Kopyalama işlemini iptal etmek istiyorsanız, lütfen İptal düğmesine basın. LCD ekran iptali gösterecektir..

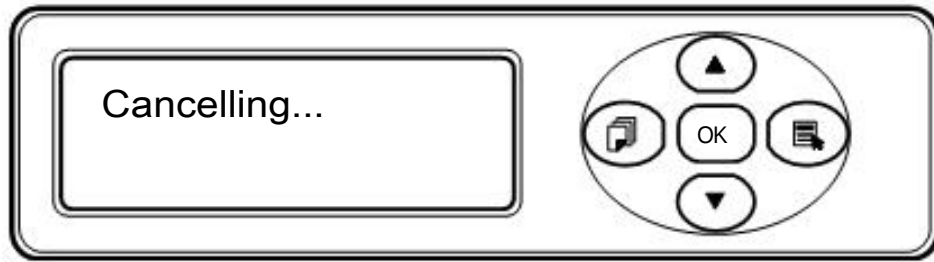

### 7.2. Kopyalama işlevi


#### 7.2.1. Makbuz Kopya

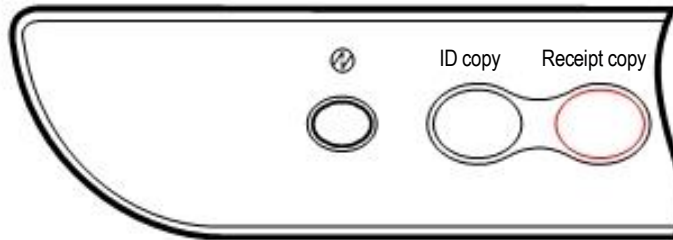


Makbuz kopyalama moduna girmek için bu düğmeye basın. Bu yüksek netlikte Makbuz kopyalarını almak için kullanılır.

Makbuz kopyalarının yöntemleri:

1. Makbuz kopyalama modu için flash tuşuna basın ve ardından LCD görüntü kalitesini görüntülemek için ana arayüzünde alanı makbuzu görüntülenmeye başlar;

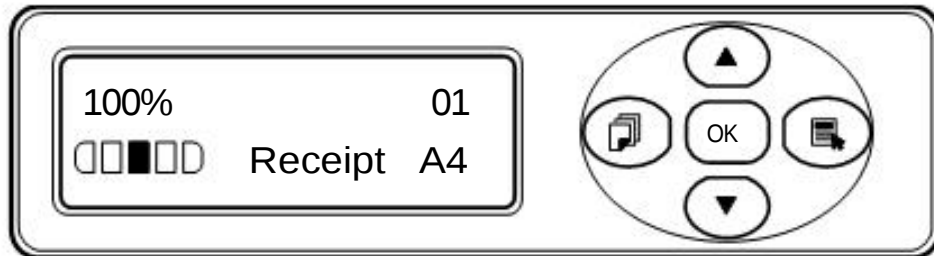


2. Makbuzu tarama platform içine koyun ve Başlat düğmesine basın. LCD ekran kopyaşamayı gösterecektir..

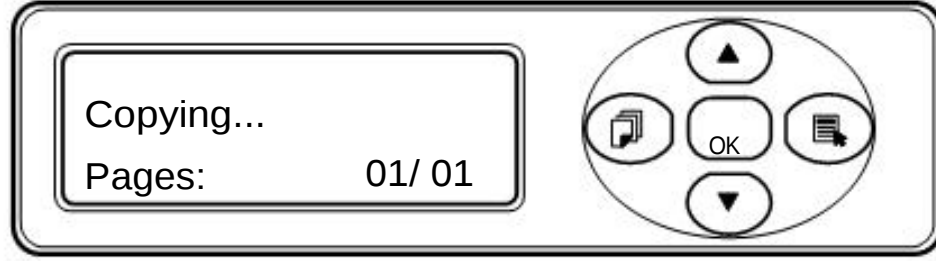

3. Makbuz taramayı tamamlandıktan sonra yazdırılır.


### 7.2.2. Kimlik Kopyalama

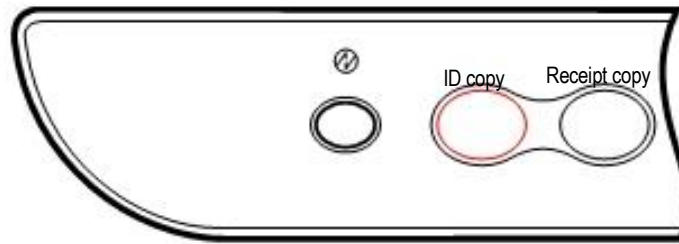


Kimlik kopyalama moduna girmek için bu düğmeye basın. Bu kimlik kartları ve diğer iki taraflı sertifikaları kopyalamak için kullanılır.

Kimlik kopyalama yöntemleri:


1. KİMLİK Kopyalama modu için flash tuşuna basın.Görüntü kalitesi KİMLİK Kartı görüntülemek için değişecektir ve ana arayüzündeki alan da görüntülenecektir;

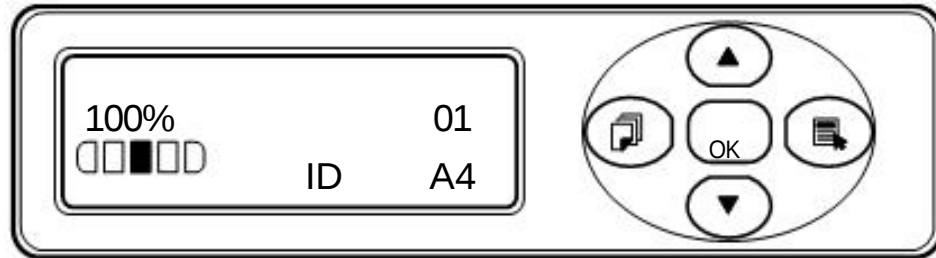

2. Taramayı başlatmak için Başlat düğmesine basın ve sertifikalarını sol yarısını tarama platformunun üzerine koyun. Lcd ekranda kopyalama görüntülenecektir

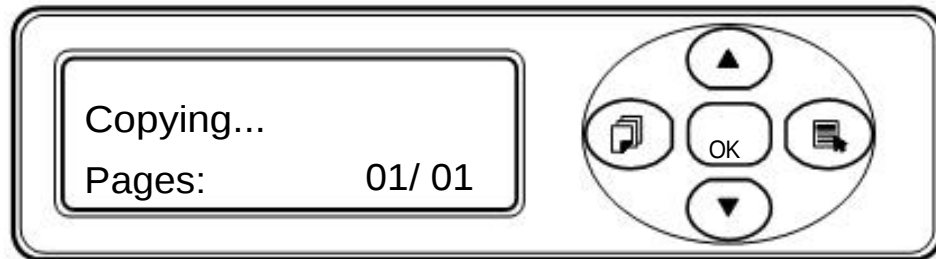


3. İlk yan Tarama tamamlandıktan sonra LCD ekranda kimlik kartı çevirin görüntülenir

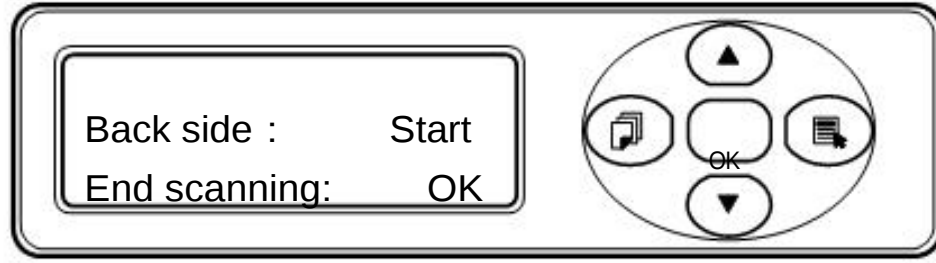

4. KİMLİK kartı ikinci tarafını tarama gerekiyorsa, Kapağı açın ve KİMLİK Kartını aynı bölgede tutarak çevirin. Başlat düğmesini bastıktan sonra, LCD Kopyalama isteyecektir . Tarama tamamlandıktan sonra, KİMLİK Kartın ön ve arka aynı kağıt sayfaya kopyalanır;

5. Eğer sadece bir tarafı gerekiyorsa, o zaman tarama sonlandırmak için TAMAM düğmesine basın. KİMLİK kartı bu sefer sadece bir yüzü kağıdın bir tarafına kopyalanır.

### 7.3. Kopyalama ayarları

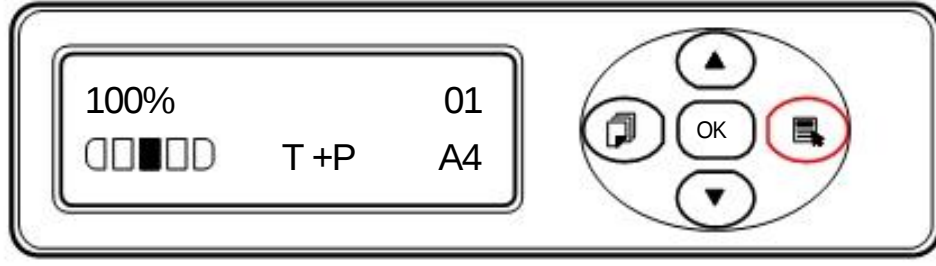

Menü arayüzü girmek için Menü tuşuna basın. Belirli işlevlerin ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Düzey 1 seçeneği   | Düzey 2 seçeneği | Düzey 3 seçeneği         |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| Kopyalama ayarları | Görüntü kalitesi | metin + resim            |
|                    |                  | resim                    |
|                    |                  | metin                    |
|                    |                  | geri                     |
|                    | Kontrast         | elle ayarlama            |
|                    |                  | otomatik ayarlama        |
|                    |                  | geri                     |
|                    | Zoom             | 100%                     |
|                    |                  | 141% A5->A4              |
|                    |                  | 122% A5->B4              |
|                    |                  | 115% B5->A4              |
|                    |                  | 97% LTR->A4              |
|                    |                  | 94% A4->LTR              |
|                    |                  | 86% A4->B5               |
|                    |                  | 81% B5->A5               |
|                    |                  | 70% A4->A5               |
|                    |                  | Elle ayarlama            |
|                    |                  | geri                     |
|                    | N-in-1           | kapalı                   |
|                    |                  | 2-in-1                   |
|                    |                  | 4-in-1 Yatay yönlendirme |
|                    |                  | 4-in-1 Dikey yönlendirme |
|                    |                  | geri                     |
|                    | Kopya klonlama   | Kapat                    |
|                    |                  | 2 x 2                    |
|                    |                  | 3 x 3                    |
|                    |                  | 4 x 4                    |
|                    |                  | geri                     |

# Rutin bakım

## 8

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 8. Rutin bakım.....                              | 8-2 |
| 8.1. Yazıcı Temizleme.....                       | 8-2 |
| 8.2. Toner kartuşunun Bakımı... ..               | 8-5 |
| 8.2.1. Toner kartuşu hakkında... ..              | 8-5 |
| 8.2.2. Toner kartuşunu değıştirme adımları... .. | 8-6 |

## 8. Rutin bakım


### 8.1. Yazıcı Temizleme



**Not:** • Hafif deterjan kullanınız.

Aşağıdaki adımlara uygun olarak yazıcı temizleyin:

1. Ana güç anahtarını kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.

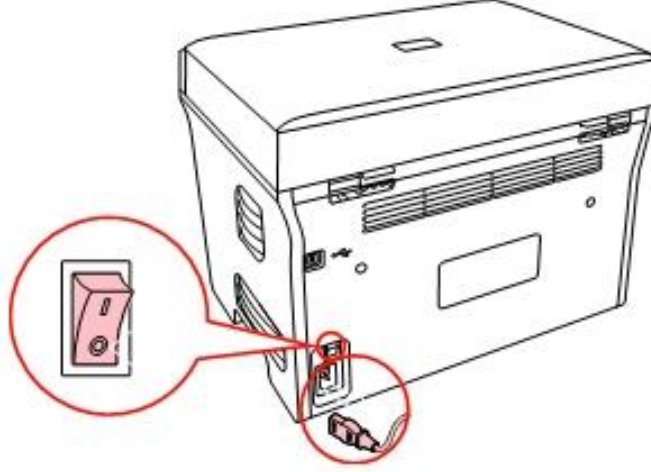


2. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın..




3. Kapağı kaldırın ve yumuşak bir bezle tarayıcı camını silin .




4. Tarama platformunu kilitlemeye kadar kaldırın.

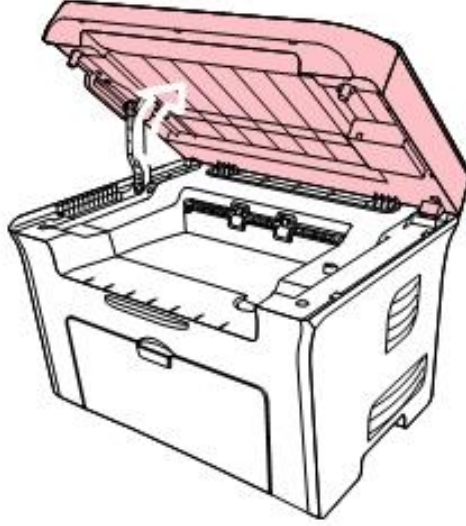

5. Çıkış selesi içbükey bölümünü sağ üst tarafından açın.

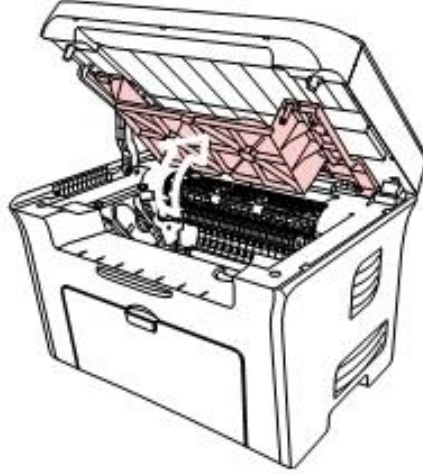

6. Kılavuzları boyunca toner kartuşunu çıkarın.

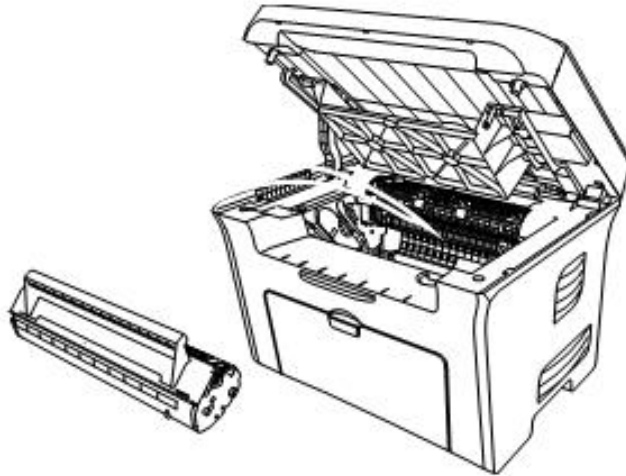


**Not:** • Toner kartuşunu çıkarırken, doğrudan ışıktan toner kartuşunun zarar görmemesi için koruyucu bir çantaya toner kartuşu koyun ya da kalın kağıt ile sarın.

**! UYARI**


Yazıcıyı kullandıktan sonra, bazı parçaları kısa bir süre içinde hala sıcak olacaktır. Yazıcının içinde kalan parçaları temizlemek için ön kapağı veya arka kapağını açarken, yanıkları önlemek için, aşağıda gösterildiği gibi, gölgeli bölgedeki, parçalara dokunmayın.



7. Lazer tarama biriminin tozu yavaşça bir pamuklu çubukla ya da biraz alkol ile kuru ve tüy bırakmayan yumuşak bir bezle yüzeyi silin.

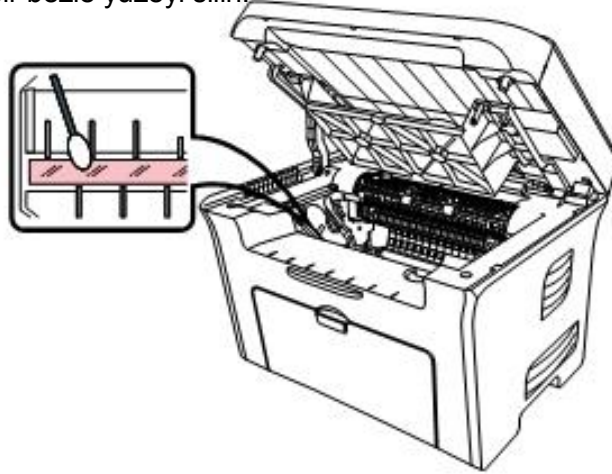

8. Yazıcının içini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gölgeli alan silmek için Kuru ve hav bırakmayan bir bezle hafifçe temizleyin.

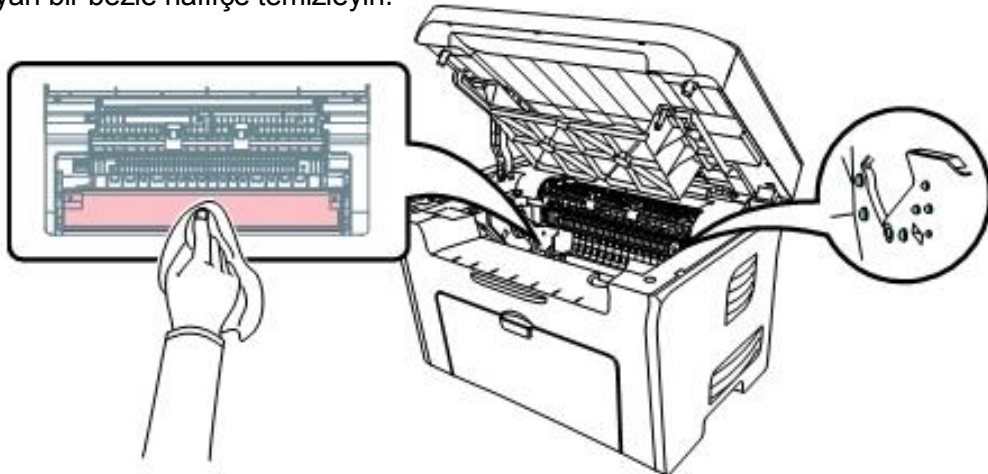

## 8.2. Toner kartuşunun Bakımı

### 8.2.1. Toner kartuş hakkında

#### 1. Toner kartuşunun kullanım ve bakım


Daha iyi yazdırma kalitesi için, orijinal Pantum toner kartuşları kullanın

Lütfen. Toner kartuşları kullandığınızda, aşağıdakilere dikkat ediniz :

- Hemen kullanılmadığı sürece, toner kartuşu paketinden çıkarmayın.
- İzinsiz toner kartuş dolum girişiminde bulunulamaz. Aksi takdirde, yazıcı garanti dahilinde değildir.
- Lütfen toner kartuşunu serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Kartuşunun içindeki Toner yanabilir. Toner kartuşunu yangına neden olmaması için herhangi bir ateşleme kaynağına koymayın.
- Toner kartuşun çıkarılması veya sökülmesi gerektiğinde tonerin yazıcıya dökülmesini önlemek için dikkatli olun Toner, sızıntı ve cildinize bulaşırsa veya göz ve ağıza sıçrarsa hemen temiz su ile yıkayın ve kendinizi iyi hisetmezseniz hemen bir doktora başvurun.
- Toner kartuşu yerleştirirken, lütfen çocukların erişiminden uzak tutun.

#### 2. Toner kartuşunun gerçek ömrü.

Toner bittiğinde turuncu ışık yanıp söner yada LCD ekranda bittiğini gösterir (Aşağıda gösterildiği gibi), toner kartuşun ömrü doldu dolacak demektir. Baskı kalitesini sağlamak için, lütfen toner kartuşunu değiştirin

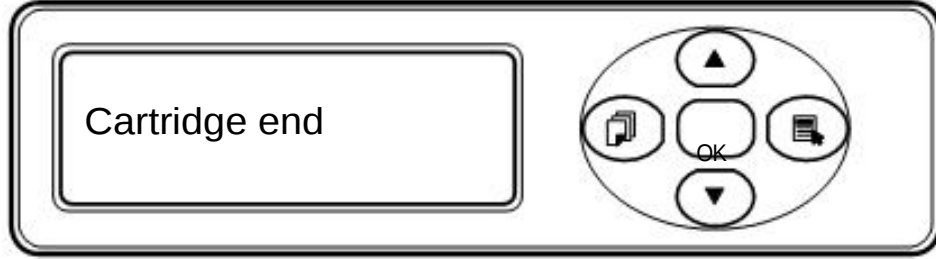

### 8.2.2. Toner kartuşunu deęiřtirme adımları



**Not:** Toner kartuşu takmadan önce ařağıdakileri dikkat ediniz:

- Toner kartuşu yüzey toner içerebilir. Lütfen dökülmesini önlemek için dikkatle kaldırın.
- Kaldırılan toner kartuşun kazayla dökülmesini önlemek için kağıt üzerine koyun.
- Koruyucu kapağı çıkardıktan sonra toner kartuşun hasar görmesini önlemek için çok fazla direkt güneř veya kapalı ışık maruz bırakmadan lütfen hemen yazıcının içine yükleyin.
- Yüklerken, toner kartuşun çizilmesini önlemek için toner kartuşunun yüzeyine dokunmayın,.

Toner kartuşunu deęiřtirme adımları ařağıdaki gibidir:


1. Yazıcıyı kapatın ve kilitlenene kadar tarama platformunu Kaldırın.



2. Çıkış selesi içbükey bölümünü saę üst tarafından açın.




3. Kılavuzları boyunca bitmiř toner kartuşunu çıkarın.

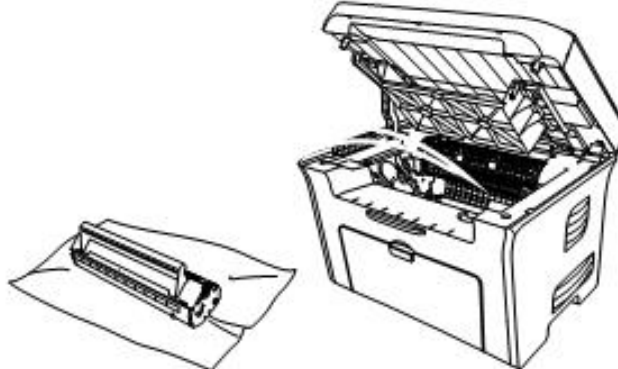

4. Yeni toner kartuş paketi açın, toner kartuşu kolu tutun ve hafifçe toner kartuşunun içinde eşit dağıtmak için yaklaşık 5 - 6 kez, sallayın



5. Koruyucu kapağı çıkarın, toner kartuşu kılavuzları boyunca yazıcının içine koyun ve kapağını sıkıca kapatın

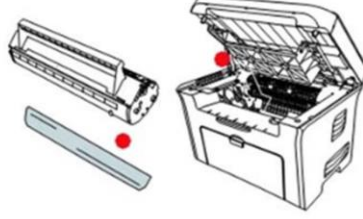

**Not,** Yazıcıya kartuş takma hakkında: Lütfen mühür varsa çıkarın ve sonra yükleme işlemine devam edin



6. Çıkış kutusu kapağını ve tarama platformunu kapatın



7. Test sayfası yazdırmak için yazıcıyı yeniden başlatın.



# Sorun giderme

# 9

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 9. Sorun giderme .....                 | 9-2 |
| 9.1. Kağıt sıkışmasını temizleme ..... | 9-2 |
| 9.2. Hata mesajı .....                 | 9-5 |
| 9.3. Genel Sorun Giderme .....         | 9-6 |
| 9.3.1. Genel problemler ... ..         | 9-6 |
| 9.3.2. Software ... ..                 | 9-8 |
| 9.3.3. Görüntü Kusurları... ..         | 9-8 |

## 9. Sorun giderme

Lütfen bu bölümü dikkatle okuyun. Yazdırma işleminde yaygın sorunları çözmenize yardımcı olabilir. sorunlar devam ederse lütfen Kabim Satış Servis Merkezine başvurun.

Ortak sorunları ele almadan önce ilk kontrol edin:

- Güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve yazıcının açık olduğundan emin olun.
- Tüm koruyucu parçalar kaldırılmış mı.
- Toner kartuşu doğru yüklenmiş mi.
- Çıkış kutusu tamamen kapalı mı..
- Kağıt tepsisine doğru yerleştirildiğinden.
- Yazıcı ve bilgisayar arasında Arabirim kablosunun doğru bağlandığından.
- Doğru yazıcı sürücüsü seçilmiş ve doğru yüklenmiş mi.
- Bilgisayar bağlantı noktası düzgün yapılandırılmış ve doğru yazıcı bağlantı noktasına bağlı mı

### 9.1. Kağıt sıkışmasını temizleme



**Not:** • Aşağıdaki adımlara uygun olarak sıkışan kağıdı kaldırın: Çıkış selesi kapatın ve besleyici tepsideki kağıt toplayın. Yazıcı yazdırmayı otomatik olarak sürdürür. Yazıcı otomatik olarak yazdırma başlatamazsanız, İptal düğmesine basın.

• Yazıcının yazdırma hala başlatılmazsa, yazıcının içinde sıkışan kağıdı temizlenmiş olup olmadığını kontrol edin.


• Sıkışan kağıdı kendinizi kaldıramıyorsanız, yazıcı tamir için en yakın Kabim yetkili servis merkezine gönderin

Lütfen bir kağıt sıkışması var LCD tarafından gösterilirse sıkışan kağıdı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:


1) Kilitkenene kadar tarama platformunu kaldırın.



2) Çıkış selesi içbükey bölümünü sağ üst tarafından açın.

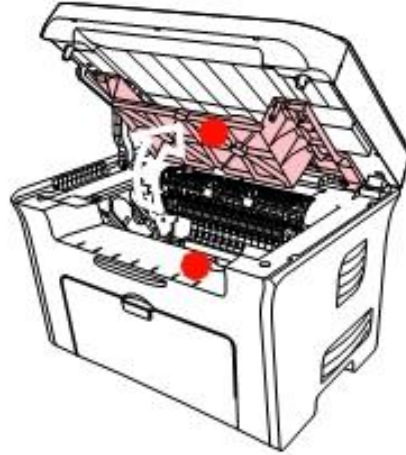


3) Kılavuzları boyunca bitmiş toner kartuşunu çıkarın

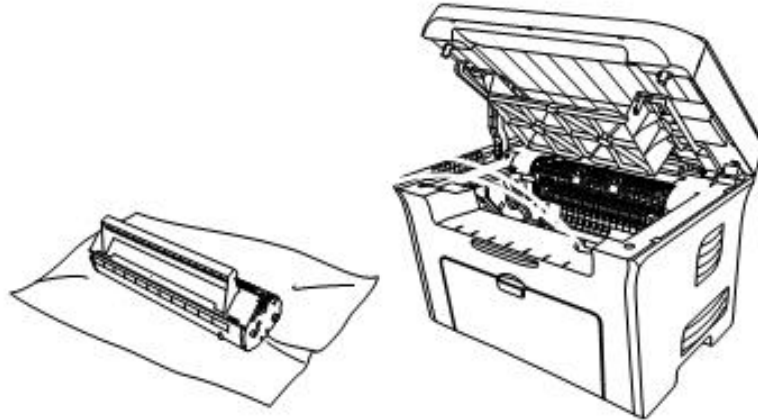


4) Kağıt çıkış yönü boyunca sıkışan kağıdı çizmeden Yavaşça çıkarın.



5) Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra toner kartuşunun tam olarak takıldığından emin olmak için tık sesi duyana kadar kılavuzları boyunca yazıcıya toner kartuşu takın.

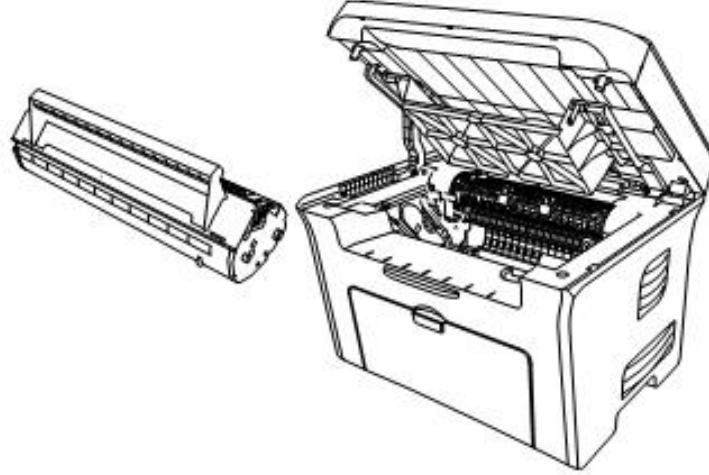

6) Yazıcının hazır konuma gelip baskı alınabilmesi için kağıt tepsisine kağıtları düzgünce yerleştirin.

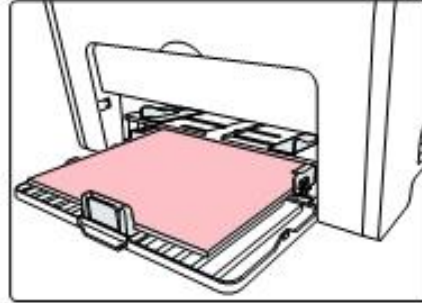

7 )Sıkışan kağıdı kendinizi kaldıramıyorsanız, yazıcı tamir için en yakın Kabim yetkili servis merkezine gönderin

## 9.2. Hata mesajı

| Hata mesajı                     | Sebebi                                                         | Ayarlama                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Please Close Output Bin         | Bu çıkış selesi tam kapalı değil                               | Çıkış selesini kapatın                                                             |
| Toner cartridge is not detected | Toner kartuşunun düzgün yüklenmemiş veya bozuk olabilir.       | Toner kartuşunu düzgün yükleyin veya değiştirin.                                   |
| Toner Low                       | Toner kartuşunu yetersiz.                                      | Toner kartuşu değiştirin.                                                          |
| Toner cartridge has expired     | Toner kartuşunu yetersiz..                                     | Toner kartuşu değiştirin.                                                          |
| Paper Empty                     | Kağıt yüklenmemiş veya Kağıt yanlış yüklenmiş.                 | Yazdırma kağıdını doğru yükleyin                                                   |
| Feed Jam                        | Yazıcı kağıt sıkışması.<br>Kağıt belirtilen özelliğin dışında. | Doğru yazdırma kağıt yükleyin                                                      |
| Middle jam                      | Yazıcı kağıt sıkışması.                                        | Doğru yazdırma kağıt yükleyin                                                      |
| Exit jam                        | Yazıcı kağıt sıkışması.                                        | Doğru yazdırma kağıt yükleyin                                                      |
| Scanner is Busy                 | Diğer iş görevleri vardır.                                     | Şu anki görevi iptal et veya diğer görevlerin tamamlanması için lütfen bekleyiniz. |
| Scan Failed                     | Dahili tarayıcı hatası.                                        | Kabim Müşteri hizmetleri ile görüşün lütfen..                                      |



**Not:** • Eğer sorun devam ederse, Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün.

### 9.3. Genel sorun giderme

#### 9.3.1. Genel problemler

| Problem Tipi          | Problem                        | Sebebi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Çözümü                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazdırma problemleri  | Kötü baskı Kalitesi            | görüntü kusurları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 9.3.3                                                                                                                                                                                                                              | görüntü kusurları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 9.3.3                                                                                                                                             |
| Kopyalama Problemleri | Kopyalama hatası               | Tarayıcı hasar ..                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün.                                                                                                                                                                   |
|                       | Kopyada anormal görüntüler var | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarayıcı kirli veya kusurlu.</li><li>• Toner kartuş kirlenmiş veya hasarlı</li></ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarayıcıyı temizleyin.</li><li>• Toner kartuşu temizleyin veya değiştirin</li></ul>                                                                            |
| Yazıcı Problemleri    | Yazıcı Çalışmıyor              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aygıtın güç kablosunun düzgün bağlanmamış.</li><li>• Cihazın Veri kablosu düzgün bağlanmamış.</li><li>• Yazıcı sürücüsü yanlış yüklenmiş.</li><li>• Seçili yazıcının yazdırma için uygun değildir.</li><li>• LCD ekran hata iletileri</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kablosunun düzgün bağlayın</li><li>• Veri kablosunun düzgün bağlayın</li><li>• Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.</li><li>• Uygun yazıcıyı seçin.</li></ul> |
|                       | Çevirim içi Baskı çalışmıyor   | <ul style="list-style-type: none"><li>• cihazın veri kablosunu düzgün bağlanmamış.</li><li>• Yazıcı sürücüsü yanlış yüklenmiş.</li><li>• Yazıcıda iç hata.</li></ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veri kablosunun düzgün bağlayın.</li><li>• yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin.</li></ul>                                                                        |
| Tarama Problemleri    | Tarama hatası                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aygıtın veri kablosu doğru şekilde bağlanmamış.</li><li>• Tarama sürücüsü yanlış yüklenmiş.</li><li>• LCD ekran hata ileti.</li></ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veri kablosunun düzgün bağlayın the data cable.</li><li>• Tarama sürücüsünü yeniden yükleyin..</li></ul>                                                       |

| Problem Tipi                   | Problem                | Sebebi                                                                                                                                                                                                                                                              | Çözümü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elle kağıt yükleme problemleri | Kağıt besleme hatası   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hatalı yüklenen medya Yazdırma.</li> <li>Kullanılan yazdırma medyası Belirtilen aralığın dışında.</li> <li>Besleme Silindiri kirli.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lütfen doğru yazdırma medyasını kullanın. Yazdırmak için özel yazdırma ortamı kullanırsanız, lütfen el ile besleme tepsisi ile yazdırın.</li> <li>Belirtilen aralıkta medya kullanın.</li> <li>Besleme Silindiri temizleyin</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                | Kağıt sıkışması        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepside çok fazla kağıt var</li> <li>Kullanılan yazdırma medyası Belirtilen aralığın dışında.</li> <li>Besleme kanalı içinde yabancı madde var.</li> <li>Besleme silindiri kirli..</li> <li>Dahili parça arızası.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsideki fazla kağıtları çıkarın.Yazdırmak için özel yazdırma ortamı kullanırsanız, lütfen el ile besleme tepsisi ile yazdırın.</li> <li>Kağıdın özelliklerinin uygun olduğundan emin olun Yazdırmak için özel yazdırma ortamı kullanırsanız, lütfen el ile besleme tepsisi ile yazdırın.</li> <li>Beslemekanalını temizleyin</li> <li>Besleme silindirini temiz.</li> </ul> |
|                                | Çoklu yazdırma besleme | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma ortamını üzerinde aşırı statik elektrik.</li> <li>Yazılı basın nemli ve yapışık.</li> <li>Dahili parça arızası.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma ortamının bazı statik elektriği ortadan kaldırmak için ayırın. Önerilen baskı ortamı kullanmanız önerilir.</li> <li>Yazdırma ortamını ayırın veya yeni baskı medyası kullanı.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |







**Not:** • Eğer sorun devam ederse, Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün..


### 9.3.2. Yazılım


| Durumu                                                                                                                                        | Önerilen çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı, yazıcılar için arama için yükleme adımları sırasında bağlandığında, sürücü kopyalama arayüzü erişilemezse dosya yükleme devam edemez. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yazıcı serisi seçerken, hangi yazıcının açık olduğunu aynı seriyi seçmek için emin olun</li><li>• USB Arabirim kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun.</li><li>• sürücünün en son sürümünü indirip yeniden yükleme.</li><li>• Eğer sorun devam ederse, Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün...</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "M5000 M6000 serisi yazıcı sürücüsü başarıyla yüklenemedi, lütfen yeniden yükleyin."                                                          | <p>Setup.exe dosyasını kendiniz seçerseniz, lütfen seçili Kur dosya sistemi bit(32bit veya 64bit) ile tutarlı olduğundan emin olun veya Kur programından çıkmak ve uygun olarak ilgili adımlarda sürücü yüklemeyi başlatmak için Autorun.exe dosyasını tıklatın.</p> <p>1) Bilgisayarım simgesine sağ tıklayın, yönetin, sonra hizmetleri ve uygulamaları ve hizmetleri seçin.</p> <p>2) Yazdırma Biriktiricisi hizmeti hizmetleri arabirimi seçin ve hizmeti el ile etkinleştirin. (Hizmet yazdırmak için yazıcıyı desteklemek için kullanılır. Yazıcıyı kullanmak için hizmeti etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.)</p> <p>3) Autorun.exe dosya yeniden başlatın ve Sihirbazı aşağıdaki sürücü yüklemeyi tamamlayın</p> <p>.</p> |
| Yazıcı sürücüsü yükleme tamamlandıktan sonra hala çalışmıyorsa                                                                                | Kurulum dosyaları bozulmuş olabilir. Artık sürücü dosyaları temizlemek ve yazıcıya karşılık gelen en son sürücüyü karşıdan indirdikten sonra normal adımları izleyerek Autorun.exe dosyasıyla yeni sürücüyü yükleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 9.3.3. Görüntü kusurları
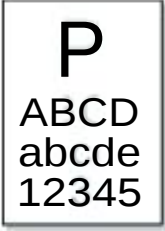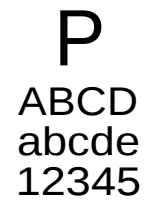
| Problem                                                                                                           | Sebebi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Çözümü                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Çıktı beyazımsı veya hafif | <ul style="list-style-type: none"><li>• Düşük toner.</li><li>• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü.</li><li>• Yazdırma programı çözünürlüğü çok düşük ayarlanmışsa.</li><li>• Toner kartuş bozulmuştur.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lütfen belirtilmiş şartlara uygun aralıkta yazdırma ortamını kullanın</li><li>• Baskı programında yazdırma çözünürlüğünü ayarlayın.</li></ul> |
| <br>Toner lekeleri             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toner kartuşu kirli veya toner sızıntısı.</li><li>• Toner kartuş arızalı.</li><li>• Basılı medya kullanım özellikleri, ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü veya önceden kullanılan örnek için uygun değil</li><li>• Kağıt yolu kirli.</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın.</li><li>• Kağıt yolunun temizleyin.</li></ul>                                  |
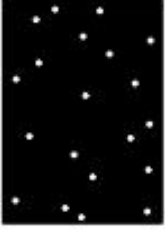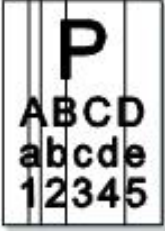
| Problem                                                                                                                 | Sebebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Çözümü                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü.</li> <li>• Kağıt yolu kirli.</li> <li>• Toner kartuşunun iç kısmı zarar görmüş.</li> <li>• Yazıcı içindeki lazer ayna çok kirli</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın</li> <li>• Kağıt yolunun temizleyin.</li> <li>• Lazer aynayı temizleyin.</li> </ul>                                                       |
| <br>Tonerli çıkıyor                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü.</li> <li>• Yazıcının içi kirli olduğunda.</li> <li>• Toner kartuş bozulmuştur .</li> <li>• Yazıcının iç parçaları zarar görmüş.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel baskı ortamı yazdırıyorsanız lütfen el ile besleme tepsisini kullanın .</li> <li>Teknik özellikleri karşılayan kağıt kullandığınızdan emin olun.</li> <li>• Yazıcının içini temizleyin.</li> </ul> |
| <br>Siyah dikey çizgiler              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuş kirli.</li> <li>• Toner kartuş içindeki parçalar Hasar görmüş.</li> <li>• Yazıcının lazer aynası kirli</li> <li>• Kağıt yolu kirli.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcının arkasındaki lazer aynayı temizleyin.</li> <li>• Yazıcının arkasındaki kağıt yolunu temizleyin.</li> </ul>                                                                                     |
| <br>Siyah arkaplan<br>(Gri arkaplan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü.</li> <li>• Toner kartuş kirli.</li> <li>• Toner kartuşunun içindeki parçalar hasarlı.</li> <li>• kağıt yolu kirli.</li> <li>• Yazıcının iç transfer gerilim anormal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın.</li> <li>• Yazıcının içindeki kağıt yolunu temizleyin.</li> </ul>                                                                        |
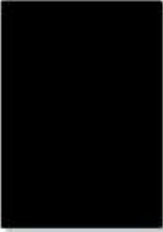
| Problem                                                                                                          | Sebebi                                                                                                                                                                                                                               | Çözümü                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Döngüsel izleri görünür</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşu kirli.</li> <li>• Toner kartuşu içindeki parçalar hasar görmüş.</li> <li>• Fuser ünitesi arızalı.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartuşu temizleyin veya değiştirin.</li> <li>• Lütfen Kabim müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.</li> </ul>                                                                                        |
|  <p>çarpık sayfalar</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazılı medya yanlış yüklendi.</li> <li>• Yazıcının kağıt yolu kirli</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazılı medyanın doğru yüklendiğinden emin olun.</li> <li>• Yazıcının kağıt yolunu temizleyin.</li> </ul>                                                                                            |
|  <p>buruşuk kağıt</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazılı medya yanlış yüklendi</li> <li>• Baskı medya kullanım özellikleri karşılamıyor.</li> <li>• Yazıcının içindeki kağıt yolu kirli</li> <li>• Yazıcının fuser bileşeni bozuk.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazılı medyanın doğru yüklendiğinden emin olun.</li> <li>• Lütfen belirtilmiş şartlara uygun aralıkta yazdırma ortamını kullanın.</li> <li>• yazıcının içindeki kağıt yolunu temizleyin.</li> </ul> |
|  <p>Çıktının arkası kirli</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşu kirli.</li> <li>• Yazıcının içindeki transfer silindiri kirli.</li> <li>• Yazıcının iç transfer gerilim anormal.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartuşu temizleyin veya değiştirin.</li> <li>• Yazıcının içindeki transfer silindirini temizleyin.</li> </ul>                                                                                       |
|  <p>Bütün sayfa karanlık</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşu hatalı yüklenmiş.</li> <li>• Toner kartuşunun içi hasar görmüş.</li> <li>• Yazıcının içinde anormal şarj; toner kartuş dolu değil.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşunun doğru yüklemesini sağlayın.</li> </ul>                                                                                                                                             |
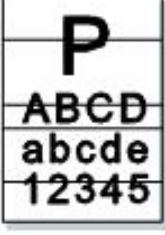
| Problem                                                                                                         | Sebebi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çözümü                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kağıtta durmayan toner</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü.</li> <li>• Yazıcının içi kirli.</li> <li>• The toner cartridge is damaged.</li> <li>• Yazıcı iç parçaları arızalı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın.</li> <li>• Yazıcının içini temizleyin.</li> </ul> |
|  <p>Yatay çizgiler</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşu hatalı yüklenmiş.</li> <li>• Toner kartuşu hasar görmüş olabilir</li> <li>• Yazıcının içindeki parçalar zarar görmüş olabilir</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner kartuşun doğru yüklenmesini sağlayın.</li> </ul>                                                           |



**Not:**

- Yukarıda sözü edilen sorun toner kartuşlarını temizlemeyle veya değiştirerek çözülebilir. Eğer sorun devam ederse, Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün.

# Ürün özellikleri

# 10

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 10. Ürün Özellikleri.....         | 10-2 |
| 10.1. Hakkında .....              | 10-2 |
| 10.2. Tarama Özellikleri.....     | 10-3 |
| 10.3. Baskı Özellikleri.....      | 10-3 |
| 10.4. Kopya özellikleri .....     | 10-3 |
| 10.5. Kağıt işleme kapasites..... | 10-3 |
| ..                                |      |

## 10. Ürün Özellikleri

### 10.1. Hakkında

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| İşlevleri                      | PC den Siyah beyaz baskı , PC tarama renkli/tek renkli tek renkli kopyalama                                                                                                                                          |                             |
| Hafıza                         | 128 MB                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Bağlantı arayüzü               | USB 2.0 (Yüksek hızlı arayüz)                                                                                                                                                                                        |                             |
| Desteklenen işletim sistemleri | Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8 (32bit&64bit) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8                                                                                                 |                             |
| LCD Ekran                      | 16 İngilizce karakter × 2 satır                                                                                                                                                                                      |                             |
| Güç kaynağı                    | 220V Model: AC220~240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±2Hz); 3A;<br>110V Model: AC110~127V (±10%), 50/60Hz (±2Hz); 6A<br>(Not: Bu yazıcı için uygun Güç kaynağı ve voltaj için lütfen yazıcının arkasındaki tabelaya bakın.) |                             |
| Gürültü                        | Yazdırma                                                                                                                                                                                                             | ≤54db                       |
|                                | Bekleme                                                                                                                                                                                                              | ≤35db                       |
| Güç tüketimi                   | Yazdırma                                                                                                                                                                                                             | 450W Max. Power 660W (25°C) |
|                                | Bekleme                                                                                                                                                                                                              | 50 W                        |
|                                | Uyku                                                                                                                                                                                                                 | 3.5 W                       |
|                                | TEC®                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 1.45kwh                   |
| Çalışma ortamı                 | Çalışma Sıcaklık aralığı (En iyi baskı kalitesi): 5-35(10-32)°C<br>Çalışma nem aralığı: 20~80% RH                                                                                                                    |                             |
| Ürün boyutu (W*D*H) mm         | 399*327*299                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Ağırlık (Toner kartuşu hariç)  | 8kg                                                                                                                                                                                                                  |                             |



**Not:** ① Tipik enerji tüketimi (TEC): İlgili teknik şartnamelere öngördüğü test yöntemi ve hesaplama yöntemi ile elde edilen kilovat-saatlik (kWh) bir ürünün haftalık enerji tüketimi anlamına gelir

## 10.2. Tarama Özellikleri..

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kaynak tarama                   | Platen              |
| Optik Sistem                    | CIS                 |
| Sürücü Tarama                   | TWAIN WIA           |
| Tarama çözünürlüğü              | Optics 1200*1200DPI |
| Maksimum tarama boyutu (Tablet) | 216 mm x 297 mm     |
| Bit derinliği                   | 24 bit/8 bit/1 bit  |
| Çıkış işlevi                    | PC'YE tarama        |

## 10.3. Baskı Özellikleri

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Yazdırma hızı        | A4: 16ppm, 20ppm<br>LTR: 16ppm, 21ppm |
| Yazdırma dili        | GDI                                   |
| Çözünürlük           | 1200*600DPI                           |
| Maksimum Aylık Hacim | 20,000 pages                          |

## 10.4. Kopya özellikleri

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Kopyalama Hızı              | A4: 16ppm, 20ppm<br>LTR: 16ppm, 21ppm           |
| Çözünürlük                  | 1200*600DPI                                     |
| Sürekli Kopyalama Sayfaları | 1-99                                            |
| Kopyalama Modu              | metin, resin, metin + resim                     |
| Özel Kopyalama İşlevi       | One-click ID Copy, Receipt Copy and N-in-1 copy |

## 10.5. Kağıt işleme kapasites...

|                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medya Türü             | Düz, kalın, özel kağıt<br>(kartlar, etiket,zarf,vb.)                                                                                                                                                                                  |
| Medya Boyutu           | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3, Yougata2 |
| Kağıt Ağırlığı         | Otomatik besleme: 60~105g/m <sup>2</sup> , Elle besleme: 60~163g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standard: 150 sayfa (80g/m <sup>2</sup> ), manual: 1 sayfa                                                                                                                                                                            |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | 100 psayfa                                                                                                                                                                                                                            |



## İTHALATÇI FİRMA

KABİM ELEKTRONİK LTD ŞTİ

Adres: Mimar Sinan mah. Çavuşbaşı cad.

Efnan sk.No:10-1 ÇEKMEKÖY-İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: 02165234803 Fax:02165232222 teknik@kabim.com.tr

## ÜRETİCİ FİRMA

Pantum China

Address: R2006, 20th floor, Block A, China technology trading building,

Number 66,Beisihuan Xi Road, Haidian District, Beijing, P.R.China

Telephone number: 0086-10-62647878;

Website: www.pantum.com.cn



**7 yıl sarf malzemeleri ve yedek parça bulundurulacaktır**

**NOT: GARANTİ KARTI VE HIZLI KURULUM KILAVUZU EKTEDİR EKTEDİR.**