

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum P3000 Serisi PCL

P3100D & P3100DL & P3100DN & P3105D & P3105DN & P3200D &
P3200DN & P3205D&P3205DN & P3255DN Model

Tek renkli yüksek hızlı lazer yazıcı



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelerden koruyunuz. Nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız. Aksi halde mevcut imajlarınızın zarar görebileceği göz önünde bulundurunuz.

Yazıcıyı dikkatlice kutusundan çıkarınız ve eğer varsa tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Yazıcı nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer yazıcınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer yazıcınız doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (yazıcı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

Tüketici Seçimlik Haklarına İlişkin Bilgi

- 1 . Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Sarılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- 2 . Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

- 3 . Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 4 . Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikle belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Önsöz

Pantum Serisi ürünler Hoşgeldiniz! Pantum serisi ürün kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz To protect your vital interests, please read the following statements carefully.

Yasal Uyarı

Ticari marka

Pantum ve Pantum logoları Ltd Zhuhai Seine Technology Co., tescilli ticari markalarıdır Microsoft® Windows®, Windows Server® ve Windows Vista® Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerde / bölgelerde Microsoft Corporation tarafından tescilli ticari markalarıdır.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yazılımın isimlerinin mülkiyeti ilgili lisans anlaşması uyarınca kendi ana firmalara ait, başvuru yalnızca gösterim içindir.

Tüm diğer ürün ve marka isimleri burada kendi sahiplerinin tescilli ticari markalar, logolar, ya da hizmet markaları olabilir referans sadece gösterim içindir.

Telif hakkı

Bu Kullanıcı Kılavuzunun telif hakkı Ltd Zhuhai Seine Technology Co., aittir

Bu Zhuhai Seine Technology Co., önceden yazılı izni olmadan herhangi bir yöntemle veya herhangi bir biçimde bu Kullanım Kılavuzunu, kopyalama çevirmek, değiştirmek ve iletmek yasaktır

Versiyon: V1.0

Yasasız uyarı

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Zhuhai Seine Technology Co, Ltd kullanım kılavuzu değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Burada yer alan bilgiler önceden haber vermek zorunda değildir. Kullanıcılar bu kullanıcı kılavuzu takip etmek bir hatadan doğan zararlardan sorumlu. Bu arada, açık garanti dışında ürün bakım elle yapılan ya da hizmet taahhüt, Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. değil açık veya zımni herhangi bir garanti veya garanti ile ilgili olarak bu Kullanım Kılavuzu (dizgi veya sözcükleri dahil). Kopyalama, yazdırma, tarama (veya başka bir yöntemle üreme) bu ürünün belirli belgeler veya resimler oluşturmak için yerel yasaları tarafından yasaklanmış. Belirli belgeler veya resimler oluşturmak için bu ürün kullanarak yasallığı emin değilseniz, önceden yasal danışmanınıza başvurmanız gerekir..

Güvenlik önlemleri

Lazer güvenlik bildirimi

Cihaz lazer ünitesinde IIIB Sınıf lazer diyot vardır. Lazer ışınına maruz kalmaktan kaçınmak için hiçbir koşulda lazer ünitesi açılmamalıdır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu muhafazalar ve dış kapaklar içinde sınırlı olduğundan, lazer ışınının normal kullanımının hiçbir aşamasında dışarıya çıkmaz.



Güvenlik uyarısı

Yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarıları unutmayınız.:



Yazıcıda yüksek gerilim akım vardır. Yazıcıya bakım yapmadan önce, Yazıcı güç kablosunu AC güç kaynağından çıkarın!






Islak elle elektrik kablosuna AC güç kaynağına ve prize dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.





Yazıcı parçaları yazıcının çalışma sonrası sıcak olacaktır.Ön ve arka kapakları açarken ısıtıcı(fuser) birimine dokunmayın!

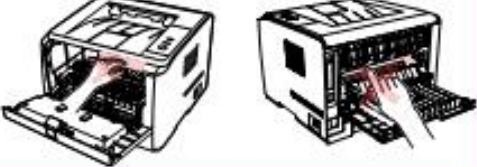



Sıcaklık uyarı etiketlerini yerinden sökmeyin.



Önlemler

Yazıcıyı kullanmadan önce alınması gereken önlemler:

1. Tüm talimatları anlayarak okuyun;
2. Elektrikli ev aletleri işletme ile ilgili temel ilkeleri tanıyın;
3. Ekipmanların uyarı ve talimatlarına mutlaka uyun;
4. Kullanım talimatları güvenliğinizi çakışırsa lütfen geri emniyet bildirimine bakın.Çakışmayı gideremezseniz Kabim müşteri hizmetlerinden yardım isteyin;
5. Yazıcıyı temizlemek için güç kablosunu prizden çıkarın ve yalnızca nemli bir bez ile temizleyin;
6. Yazıcının düşmesinden kaynaklanabilecek hasarların ve ciddi yaralanmaların oluşmaması için sağlam bir masa veya zeminde olduğundan emin olun;
7. Güç kablosunun kırılmasına,ezilmesine ve zedelenmesine yol açabilecek durumlardan kaçının bu hem yazıcının performansının düşmesine hemde yangın çıkmasına sebep olabilir.;
8. Güç kablosunu üzerine herhangi bir eşya koymayın. Güç kablosu insanlar tarafından basılabilecek bir yere ekipman koymayın;
9. Güç kablosunu güvenli olmayan duvar prizleri ve seyyar kabloları kullanmaktan kaçının Bu performansı düşürebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir;
10. Evcil hayvanlarınızın güç kablosunu ısırmasına izin vermeyin Bu evcil hayvanınıza Elektrik çarpmasına yangına veya yaralanmaya neden olabilir.;
11. Sıvı temasına ve sıvı temasından kaynaklanacak kısa devre oluşumuna maruz bırakmayın;
12. Elektrik çarpmalarını önlemek için yazıcıyı sökmeyin.onarımı için sadece yetkili servis personelinin izni vardır;
- 13.Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, PC arabirim kablosunu çıkarın ve güç kaynağını prizden çekin ve yetkili servise danışın:
 - yazıcıya yağmur bolsu veya başka sıvılar.
 - yazıcı düşer ve hasar görürse
 - yazıcının performansı düşerse.
14. Sadece talimatlarında belirtilen kontrolünü ayarlayın. Diğer denetimlerin hatalı yapılması yazıcının zarar görmesine neden olur ve bu profesyonel bakım personelinin daha fazla zaman harcamasına sebep olur;
15. Yıldırım düşmelerinden kaynaklı elektrik çarpmalarını önlemek için paratoner kullanmayın mümkünse güç kablosunu prizden çekin;
16. Eğer sürekli birden fazla sayfa yazdırıyorsanız, tepsinin yüzeyi çok sıcak olacaktır. Bu yüzeye dokunmamaya özen gösterin ve çocukları korumak için bu yüzeyden uzak tutun;
17. Yazıcı ile bağlı cihazın sinyal telini açıkta bırakmayın;
18. Uzun süreli kullanımda veya kötü havalandırılan Oda da belgelerin büyük miktarlarda yazdırması durumunda zamanında havalandırıldığından emin olun;
- 19.Bekleme durumu, ürün otomatik olarak güç tasarrufu için bir süre (örneğin, 1 dakika); herhangi bir iş düzeni almazsa (uyku) moduna girer bu durumda eğer herhangi bir harici güç kaynağı bağlı ise güç tüketmediğini anlayabilirsiniz;
20. Sınıf 1 ekipman olarak, ürünü kullanırken koruyucu topraklama hattı ile elektrik prize bağlanmalıdır;
21. Daha sonrada kullanmak için kullanma kılavuzunu saklayın

Mevzuat Bilgisi



Bu sembol, ürün ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir atık olmadığını gösterir. Bunun yerine, kullanılan ekipman, elektrikli ve elektronik ekipman atık geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarında imha edilmelidir. İlan no: 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE) AB Direktifi. Daha fazla bilgi için ithalatçı firma olan kabim elektronik ltd şti iletişim kurunuz.



Bu ürün sadece iç kullanım içindir.



Avrupa birliği (EC) ürün mevzuatı

Bu ürün Avrupa Birliği gereksinimleri ürün mevzuatına 2004/108/EC ve 2006/95/EC), Üye Devletlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasalarının uyumlaştırılması uygun elektrik ekipman güvenliği belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünün üreticisi: Çin Seine A.ş., Ltd., No. 63, Mingzhubei Road, Jinping District,, R. P. Okyanus, Şehir, Guangdong, Çin. Yetkili Temsilcisinin isteği Direktiflerine ve gerekliliklerine uygunluk beyanı mevcuttur. Bu ürün, EN 55022 Sınıf B sınırlarını ve EN 60950 güvenlik gereksinimlerini karşılar.



Bu yazıcı, ROHS Direktifi 2009/95/EC ve gereksinimleri gözden geçirilmiş yönergesi 2011/65/zararlı ve zehirli maddeleri yönetmek için AB ile tam uyumludur.



İçindekiler

1. Yazıcıyı kulanmadan önce	1-2
1.1. Kutunun içinde ne var.....	1-2
1.2. Yazıcı bileşenlerinin.....	1-3
1.3. Toner kartuşu.....	1-5
2. Kağıt ve Baskı medyası.....	2-2
2.1. Kağıt Özellikleri.....	2-2
2.2. Özel kağıt	2-3
2.3. Kağıt yükleme	2-4
2.3.1. Otomatik kağıt tepsisine kağıt yükleme ...	2-4
2.3.2. El ile besleme tepsisine Kağıt yükleme.....	2-5
2.4. Yazdırılamayan alan.....	2-7
2.5. Kağıt ve el yazması kullanım ilkeleri.....	2-7
3. Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma ...	3-2
3.1. Windows tabanlı Sürücü.....	3-2
3.1.1. Sürücü yükleme	3-2
3.1.2. Sürücü kaldırma ...	3-7
3.2. Mac sistemde Sürücü Yazılım yükleme	3-2
4. Ağ Ayarları (Ağ bağlantılı Modelleri için).....	4-2
4.1. Ağ Yazıcıyı kurma.....	4-2
4.2. Setting Network Products	4-3
4.2.1. Ağ Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme.....	4-3
4.2.2. Web sayfasını ayarlama veya oturum açma parolasını değiştirme.....	4-3
4.2.3. IP Adres.....	4-4
5. Yazdırma.....	5-2
5.1. Yazdırma işlevi.....	5-2
5.2. Yazdırma ayarları	5-3
5.2.1. Temel sayfa	5-3
5.2.2. Kağıt sayfası.....	5-4
5.2.3. Sayfa düzeni	5-6
5.2.4. Gelişmiş Sayfa	5-7
5.3. Yazdırma modu.....	5-9
5.3.1. Otomatik besleme tepsisi ile yazdırma.....	5-9
5.3.2. El ile besleme tepsisi ile yazdırma	5-9
5.4. Otomatik iki taraflı yazdırma.....	5-10
6. Kontrol Paneli.....	6-2
6.1. Kontrol paneline genel bakış.....	6-2
6.2. Kontrol paneli düğme ve LED işlevleri.....	6-2
6.3. LED göstergeleri.....	6-3
7. Rutin bakım.....	7-2
7.1. Yazıcı Temizleme.....	7-2
7.2. Toner Kartuşunun bakımı.....	7-3
7.2.1. Toner Kartuş Hakkında	7-3
7.2.2. Toner Kartuşunun değiştirilmesi.....	7-4
8. Sorun giderme	8-2
8.1. Sıkışmış kağıt temizleme	8-2
8.1.1. Tepsiyi kağıt sıkışması.....	8-2
8.1.2. El ile besleme tepsisi kağıt sıkışması.....	8-3

8.1.3. İç sıkışma.....	8-4
8.1.4. Fuser ünitesinde kağıt Sıkışması.....	8-5
8.1.5. Çift yönlü birim sıkışması.....	8-6
8.2. Yazılım hatası.....	8-7
8.3. Genel Sorun Giderme	8-7
8.3.1. Genel Sorunlar... ..	8-7
8.3.2. Görüntü Kusurları	8-8
9. Ürün Özellikleri... ..	9-2
9.1. genel bakış	9-2
9.2. Baskı özellikleri	9-3

Yazıcıyı kullanmadan önce

1

1. Yazıcıyı kullanmadan önce..1-2
 - 1.1. Kutunun içinde ne var.....1-2
 - 1.2. Yazıcı bileşenlerinin.....1-3
 - 1.3. Toner kartuşu.....1-5

1. Yazıcıyı kullanmadan önce

1.1. Paket içeriği

Aşağıdaki parça kutusunda bulunan emin olun:


Parçalar	isim	miktar
	Yazıcı	1
	Yazıcı kartuşu	1
	USB ara yüzlü kablo	1
	Güç kablosu	1
	CD-ROM	1
	Hızlı kurulum kitapçığı	1
	Kabim Garanti belgesi	1



Not: • Garanti belgesi bazı ülkelerde kutuda olmayabilir


1.2. Yazıcı bileşenleri

Ön görünüm

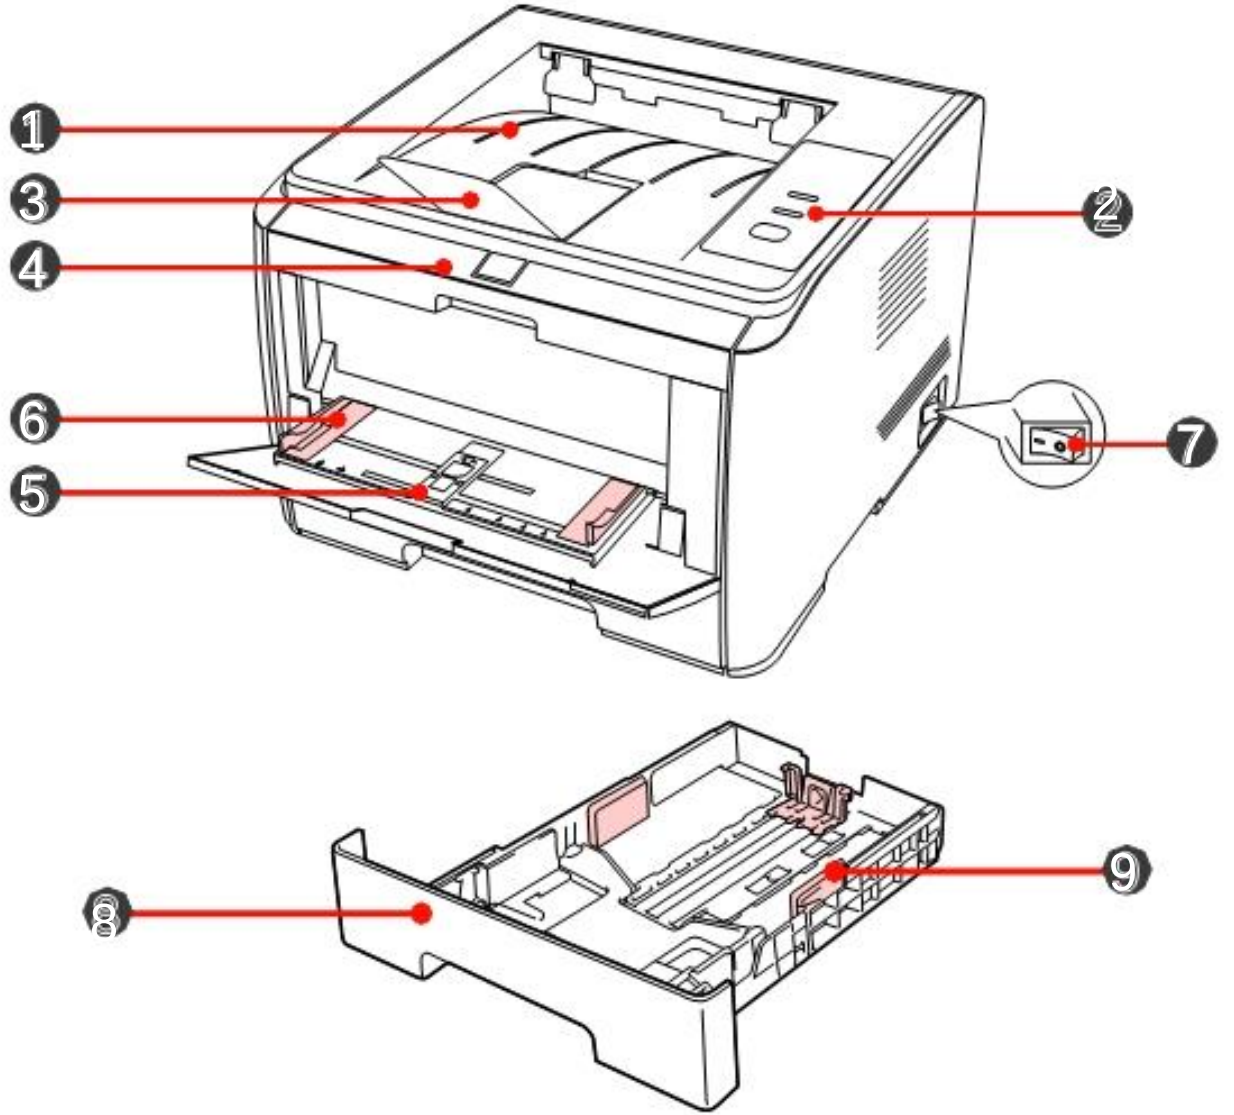

1	Çıkış Sepeti: Basılı kağıt depolamak için kullanılan
2	Kontrol paneli: yazdırma durumu olduğunu gösterir.
3	Çıkış tepsisi: basılı kağıdın düşmesini engeller
4	Ön Kapak: toner kartuşunun ön kapağı açılarak temizlenebilir
5	Manuel Besleme Tepsisi:kağıt elle besleme tepsisinin ön kapağını açarak eklenebilir
6	Elle Besleme Tepsisi Kılavuzları: kağıt genişliği ve yüksekliği Ayarlanır
7	Ana Güç Anahtarı: güç kaynağını açar veya Kapatır
8	Otomatik besleme tepsisi: yazdırma kağıdı tutan
9	Kağıt genişliği kılavuzları: otomatik besleyici tepsisi içinde kağıt genişliğini ayarlamak için kullanılır


| Arka görünüm

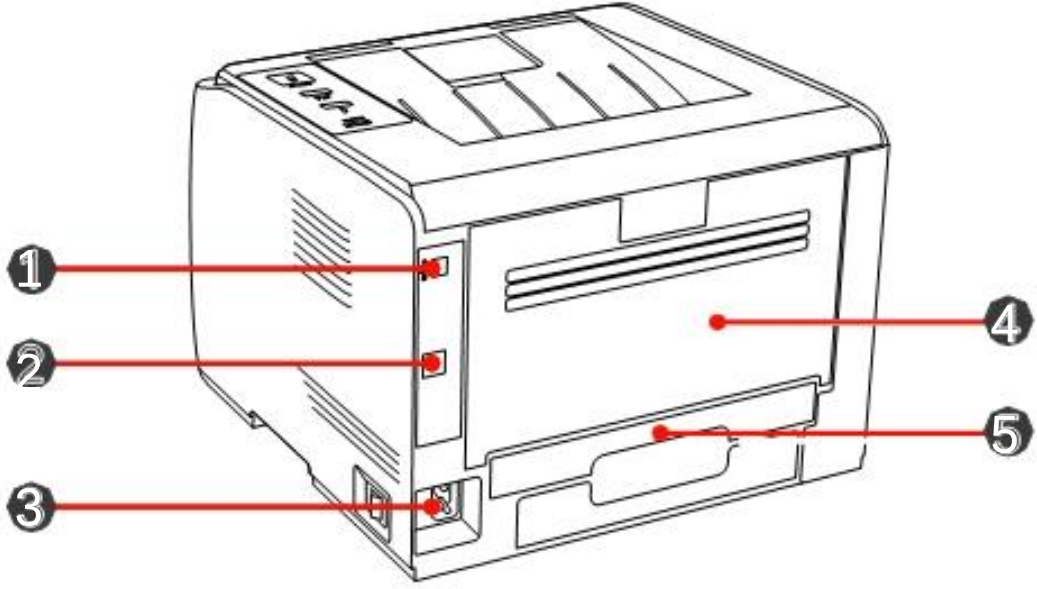

1	USB arabirimi: Doğrudan bilgisayara bağlanmak için
2	Ağ arabirimi (isteğe bağlı): yazıcıyı ağa bağlanmak için
3	Güç soketi: güç kablosunu bağlanmak için
4	Arka kapak: Sıkışan kağıdı kontrol etmek için açılabilir
5	Çift yönlü yazdırma birimi: Arka sıkışan kağıdı çift yönlü yazdırma sırasında serbest bırakmak için

1.3. Toner kartuş

| Toner kartuşunun ömrü

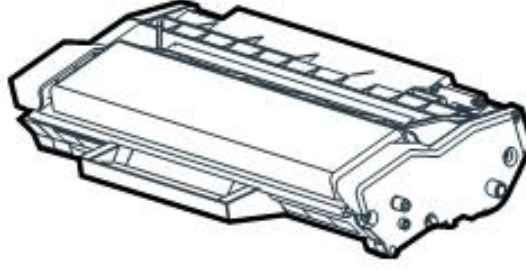

Tipi	Ortalama Baskı Hacmi
Standart kapasiteli toner kartuşu	Yaklaşık 3.000 sayfa (Yukarıdaki veriler, ISO / IEC 19752 standardına dayanır)
Yüksek kapasiteli Toner kartuş	Yaklaşık 6.000 sayfa (Yukarıdaki veriler, ISO / IEC 19752 standardına dayanır)



Not:

- Model haber verilmeksizin değiştirilebilir
- Sarf kapasite tipine göre değişebilir..
- En iyi baskı kalitesi PANTUM sarf malzemeleriyle alınabilir PANTUM farklı marka kullanılmasını önermez.
- Pantum orijinal sarf malzemelerinin kullanılmamasından kaynaklanan hasarları garanti dahilinde değildir.

Kağıt ve Baskı medyası

2

- 2. Kağıt ve Baskı medyası.....2-2
 - 2.1. Kağıt Özellikleri.....2-2
 - 2.2. Özel kağıt2-3
 - 2.3. Kağıt yükleme2-4
 - 2.3.1. Otomatik kağıt tepsisine kağıt yükleme2-4
 - 2.3.2. El ile besleme tepsisine Kağıt yükleme.....2-5
 - 2.4. Yazdırılamayan alan....2-7
 - 2.5. Kağıt ve el yazması kullanım ilkeleri.....2-7

2. Kağıt ve Baskı medyası

2.1. Kağıt Özellikleri

Otomatik besleme Tepsisi	Medya tipi	düz
	Medya boyutu	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 custom, etc.
	Medya ağırlığı	60~105g/m ²
	Maksimum tepsi kapasitesi	250 sayfa, 80g/m ² kağıt
Elle besleme Tepsisi	Medya tipi	Normal, özel kağıt (asetat, karton, etiket, zarf, kalın, vb.)
	Medya ağırlığı	60~200g/m ²
	Maksimum tepsi kapasitesi	1 sayfa



- Not:**
- Standart A4 (80g/m²) kağıt kullanmanız önerilir
 - Özel kağıt yaygın kullanımı yazıcının ömrünü etkileyebilir.
 - Bu kullanım kılavuzu; standarda uymayan basılı medya kullanımı düşük baskı kalitesi, kağıt sıkışması riski ve yazıcının aşırı aşınmasına neden olabilir.
 - Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcının performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir.
 - Yazdırma ortamını seçerken aşağıdaki faktörleri lütfen dikkate alınız:
 1. İsteddiğiniz baskı etkisi: seçili baskı medya baskı görevleri gereksinimlerini karşılaması gerekir.
 2. Yüzey pürüzsüzlüğü: yazdırma ortamının düzgünlüğü baskı sonuçları netliğini etkileyebilir.
 3. Bazı yazdırmalar burada yer alan tüm standartlara uygun olabilir, ama yine de tatmin edici bir baskı kalitesi alınamayabilir. Bunun nedeni hatalı işlem, uygun sıcaklık ve nem veya Pantum kontrolü dışındaki diğer faktörler olabilir. Basılı medya için büyük miktarda satın almadan önce basılı medyanın bu kullanıcı kılavuzunda yer alan teknik özellikleri karşıladığından emin olun.
 4. Bu özellikleri karşılamayan medya kullanımı yazıcının zarar görmesine neden olabilir .

2.2. Özel kağıt

Bu yazıcı özel baskı kağıtları kullanımını destekler. Özel kağıtları içerir: etiket, zarf, şeffaflık, kalın, vb.



Not: • Özel kağıt veya basılı medya kullanırken, en iyi yazdırma etkiyi almak için yazıcı ayarlarına uygun kağıt türü ve boyutu seçtiğinizden emin olun.


Aşağıdaki önerileri dikkate alın

Yazdırma ortamı türleri	Doğru Uygulamalar	Yanlış Uygulamalar
Etiket	Yalnızca etiketle kullanılan açık kaplamalar. Etiket kullanılırken düz yerleştirin Sadece tam sayfa etiket kullanın. Piyasadaki tüm etiketlerini gereksinimlerini karşılama garantisi yoktur	Buruşuk, kabarmış veya hasarlı etiketleri kullanmak
Zarf	Zarflar düzgün yüklü olmalıdır.	Buruşuk, çentikli, sıkışmış veya hasarlı zarfları kullanma. Klipsli, çıtçıtlı, pencereli veya kaplanmış kaplamaları zarfları kullanma. Kendinden yapışkanlı çıkartmalar veya diğer sentetik malzemeler kullanarak.
Şeffaf	Yalnızca lazer yazıcılar kullanım için onaylanmış şeffafları kullanın, Yazıcıdan çıkardığınız zaman, zarflar, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir	yazıcılar için uygun olmayan şeffaf medyayı kullanmak
Kalın	Sadece lazer yazıcılarda kullanmak için onaylanmış ve bu yazıcının ağırlık teknik özelliklerini karşılayan ağır kağıt kullanın.	lazer yazıcılarda kullanmak için onaylanmamış ve bu yazıcının ağırlık teknik özelliklerini karşılamayan ağır kağıt kullanımı


2.3. Kağıt yükleme

2.3.1. Otomatik kağıt tepsisine kağıt yükleme

1. Yazıcıdan otomatik besleyici tepsisini dışarı kaydırın.

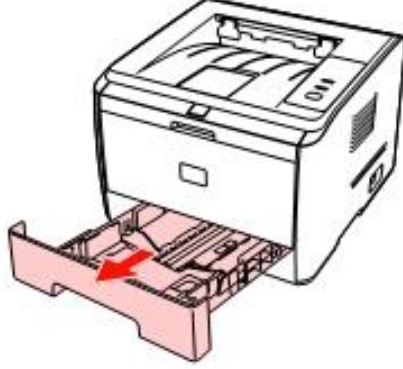


2. İstenen kağıt boyutu yuvasına otomatik besleyici tepsinin Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını ayarlayın; kağıdın uzunluğu ve genişliği ile uyumlu olacak şekilde.

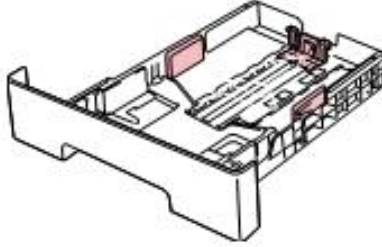


Not: • Aşırı sıkıştırmayın "kağıt uzunluğu Kılavuzu" ve "kağıt genişlik kılavuzunu", orada kolayca hareket etmemiş kağıtta deformasyona sebep olabilir.

3. Kağıt yüklemekten önce Bir kağıt sıkışması veya besleme hatası önlemek için sayfaları açın

Otomatik besleme tepsisine 250, 80g/m2 sayfa kağıt yüklenebilir.

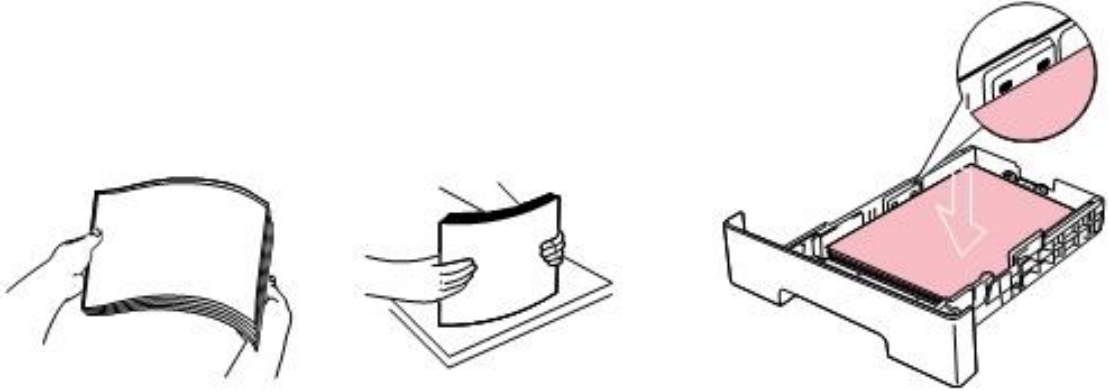

4. Basılı kâğıdın kaymasını ve düşmesini önlemek için Çıkış tepsisini kaldırın.

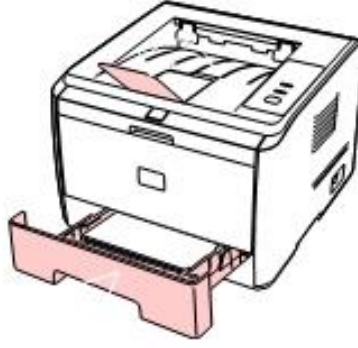

Not: Kayma ve baskı sonrası düşmesini önlemek için kağıt çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir. Eğer çıkış tepsisini kaldırmazsanız, basılı kağıdı yazıcıdan hemen çıkarmanız önerilir.

- Eğer kağıt herhangi bir zamanda standart tepsiye yüklü miktar 250 sayfa (80g/m2) aşarsa, kağıt sıkışması olabilir ya da etkin bir şekilde besleyemez.
- Lütfen yazdırılacak tarafı (boş taraf) aşağıya dönük olduğundan emin olunuz.

2.3.2. El ile besleme tepsisine Kağıt yükleme

1. Çıkış tepsisini basılı kağıdı baskı tamamlandıktan sonra kaymasını ve düşmesini önlemek için hemen baskı tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi çıkarmak için kaldırın.




2. Elle besleme tepsisini açın..



3. Elle besleyici tepsi içinde kağıt kılavuzlarını kağıdın her iki yüzüne boyutuna uyacak şekilde kaydırın.Çok fazla baskı uygulamayın be kağıdın sıkışmasına ve eğilmesine sebep olabilir.



4. Zarflar yazdırılırken saydamlard da olduğu gibi elle besleme tepsisinde zarfın tamamı silindirden geçene kadar tutulması gerekirler.

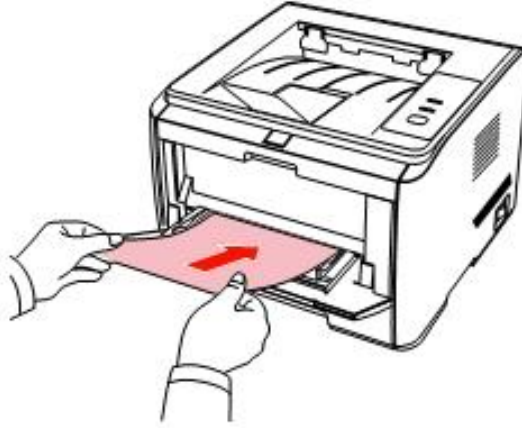

Not:

- Elle besleme tepsisine kağıt yüklerken, yazıcı otomatik olarak elle besleme moduna geçer.
- Lütfen sadece ellebeslemeyle baskı alacağınız zaman kağıt koyun yazdırma bittiğinde kağıt koymayın.
- Elle besleme yuvasına kağıt koyduğunuzda yazdırılacak taraf üstte gelmeli.
- Ne zaman baskılı kağıt kullanarakyazdıracaksanız, yazdırılacak tarafı (boş taraf) yukarı baktığından emin olun

5. Yazdırılan sayfada sonra başka bir yaprak kağıt yazdırmaya devam etmek için yukarıdaki adımları izleyerek yükleyin. Eğer yükleme çok yavaş ise, aslında besleyici tepsi boştur ve uyarı verir yazdırmaya devam etmek için kontrol paneline basmanız gerekir. Kağıdı çok çabuk yüklerseniz, yazıcı sürüklenen kağıt olacak ve kağıt sıkışmasına neden olur.




Not:

- Baskıdan sonra, hemen , kağıt, zarf ve asetat kaldırın lütfen.Kağıt veya zarf Yığılması , kağıt kırılmasına kağıt sıkışmasına veya neden olabilir..

2.4. Yazdırılamayan alan

Gölge alan yazdırılamayan alanını belirtir.

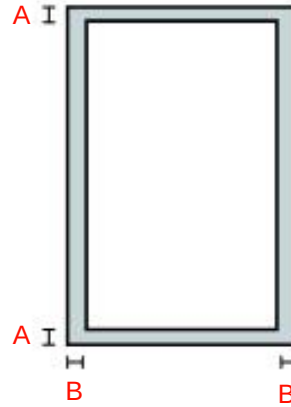

Kullanım	Kağıt boyutu	Alt ve üst kenar Boşlukları (A)	Sol ve sağ kenar Boşlukları(B)
Baskı	A4	4.2 mm (0.165 in)	4.2 mm (0.165 in)
	Letter	4.2 mm (0.165 in)	4.2 mm (0.165 in)

Yukarıdaki kenar boşluğu ayarı yalnızca PCL6 içindir

2.5. Kağıt ve el yazması kullanım ilkeleri

- Sert bir doku, içbükey ve dışbükey, yağ lekesi ve parlak kağıt veya el yazması kötü baskı performans neden olur e.
- Kağıt üzerinde toz, kabartma, vb olmadığından emin olun
- Kağıdı serin ve kuru bir ortamda düz bir yüzeye koyarak saklayın.

Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma

3

- Sürücü yazılımını yükleme ve kaldırma ...3-2
 - 3.1. Windows tabanlı Sürücü.....3-2
 - 3.1.1. Sürücü yükleme3-2
 - 3.1.2. Sürücü kaldırma3-7
 - 3.2. Mac sistemde Sürücü Yazılım yükleme..

3. Sürücü yazılımının yükleme ve kaldırma

3.1. Windows tabanlı sürücü

3.1.1. Sürücü yükleme

1. Giriş

Sürücü yazılımını yükleyici siharbazını çalıştırmak sürücüyü yüklemede ve kaldırmada kullanıcılara yardımcı olur. Araçlar tarafından sağlanan temel işlevleri aşağıdaki gibidir:

- Auto-run CD-rom'dan yükleme işlemini otomatik olarak başlatmayı sağlar.
- Kurulum: Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak yerel yazıcı ve ağ yazıcı sürücülerinin kurulmasını sağlar.
- Kaldırma: Kaldırma Sihirbazı'nı kullanarak yerel yazıcı ve ağ yazıcı sürücülerinin kaldırılmasını sağlar.

Windows XP ve Windows Server 2003, ilk kez ekipman bağlanırken kullanıcıları için "Yeni donanım bulundu Sihirbazı" pencere çıkacaktır. Lütfen bu pencereyi kapatın. Bu pencere kapatılmazsa, Yazıcı algılanamayabilir ve yükleme tamamlanamayabilir

2. Yükleme Adımları

1) Çalışan arabirim

Yükleme CD'sini yerleştirdikten sonra program otomatik olarak çalışacak ve aşağıdaki pencere görüntüleme:



Çalışan program başlamadan önce kullanıcının kimliği doğrulanır. Kullanıcı bir yönetici ise, bu arabirimi görüntüler. Eğer kullanıcı yönetici değilse, the "Yeterli ayrıcalığı yönetici ayrıcalıkları ile Pantum P3000 PCL Serisi Yazıcı kurun." komut istemi açılır.


2) Yükleme dili

Çalışan program başladıktan sonra size bir sonraki iletişim kutusuna varsayılan değiştirebileceğiniz yükleme dili çıkacaktır.



3) Lisans Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi arayüzü girmek için İleri düğmesini tıklatın. Lütfen son kullanıcı lisans sözleşmesini dikkatlice okuyun ve "Kabul ediyorum" seçeneğini seçip yüklemeye devam etmek için İleri düğmesini tıklatayın.

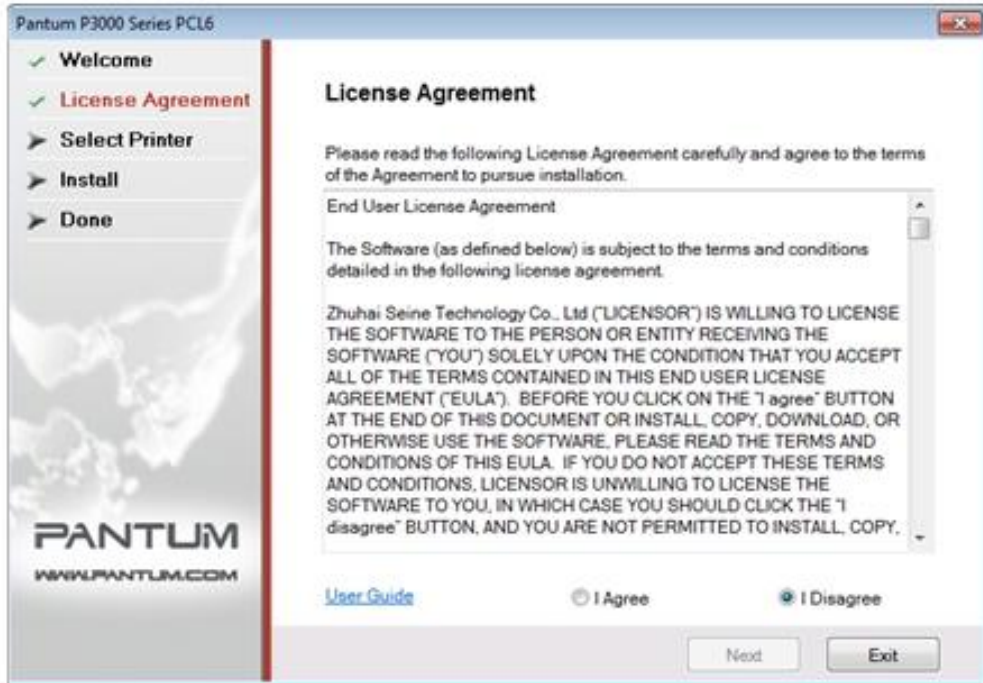

"Etmiyorum" seçeneği varsayılan olarak gelir ve İleri düğmesi etkin değil. Sürücüyü yüklemeye devam etmek için kullanıcı "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretledikten Sonra İleri düğmesi etkin hale gelir.


Sürücü yükleme yazılımı Yardım ve diğer kaynakları Pantum P3000 Series PCL yazıcılara ilişkin HTML biçiminde kullanıcılara sağlar. Kullanıcılar, kullanıcı ilgili belgeleri okumak için rehber arabirimde tıklatabilirsiniz.

4) Yazıcıyı seçin

Kabul ediyorum'u seçin ve bir yerel yazıcı veya ağ yazıcısı yükleme için kullanılabilir seçenekler sağlayan yazıcı seçim ekranında İleri'yi tıklayın.

a. Yerel yazıcı yükleme

Yerel Yazıcı seçin ve yüklemek için İleri'yi tıklayın

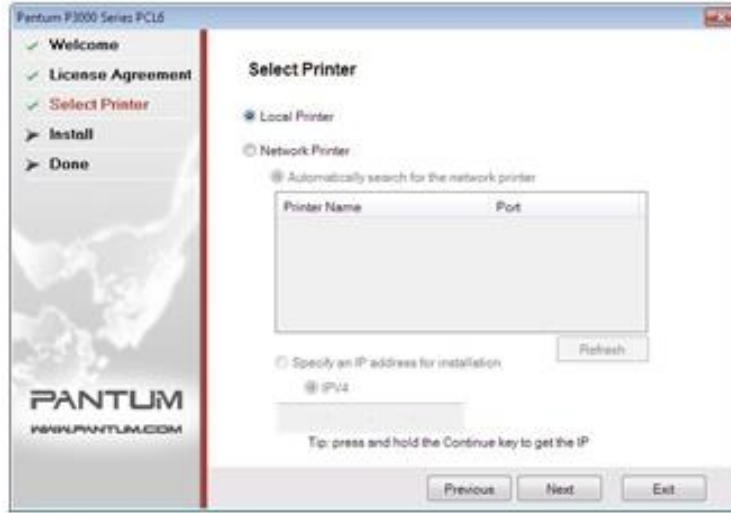

Eğer uygun bir yazıcı aygıt bağlıysa."Yazıcı algılandı. Sen hala yüklemeye devam etmek istiyor musunuz?"diyalog pops açılır.



Yazıcıyı kurmaya devam etmek için eveti seçin hayır seçerseniz yazıcıseçme ekranına dönecektir.

b. Ağ yazıcısı yükleme





Not: • Ağ yazıcısı kurmak için otomatik taratabilir veya IP adresini girerek bulabilirsiniz.


Uygun yazıcı aygıtı bağlı ve açılır pencere çıkarsa. Devam etmek için yönergeleri izleyin.




Uygun yazıcı aygıtı yeniden istendiğinde, arama ve kopyalama ekranına gitmek için İleri ' ' yi tıklayın. Eğer yazıcının IP adresini biliyorsanız, yükleme için IP belirleme seçeneği kullanmanız tavsiye edilir.

5) Dosya kopyalama

Yükleme dosyalarını yükleme yolunu kopyalayın.

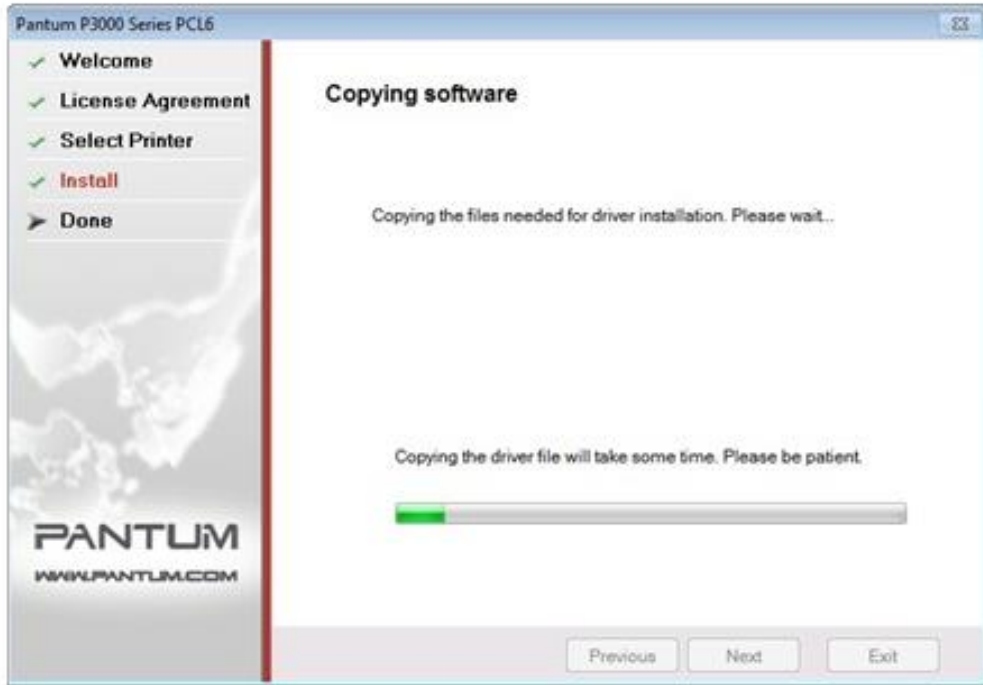

6) Sürücü yükleme

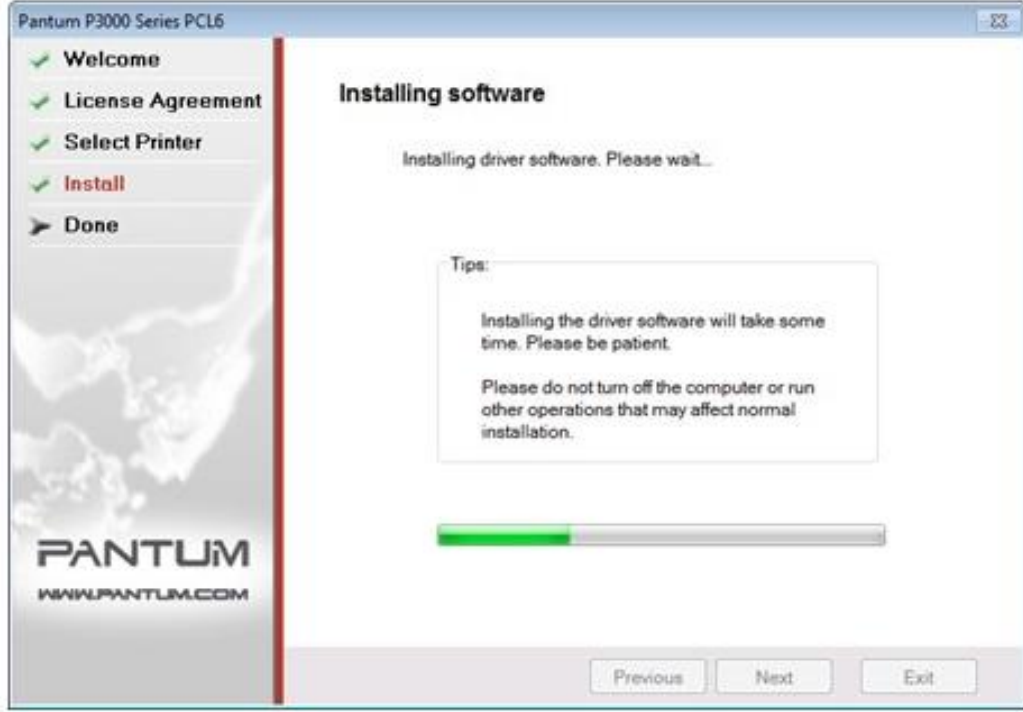

7) Yükleme tamamlama

Sürücü yükleme çubuğu ilerlemesi tamamlandıktan sonra, Yüklemeyi Tamamlama arayüzü açılacak.



Yazıcı sürücüsü yüklemesini tamamlamak için online hizmetler ve diğer bilgileri sağlar ve bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ata online ürün kaydı gerçekleştirmek için bitti düğmesini tıklatın. Ayrıca gerektiği gibi bu seçenekler iptal edebilirsiniz.



Not: • Yazıcı bağlantı kesikken sürücü yüklüyse, "Bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarla" seçeneği görüntülenmez.

3.1.2. Sürücü kaldırma


1) Kaldırma Modu Seçme

Başlat menüsünde, Kaldır Sihirbazını denetim Masası'ndaki Ekle/Kaldır seçeneğinde kaldırılacak Pantum yazıcıyı bul ve Değiştir ve Sil'i tıklatın, bir karşılama arabirimi açılır burada Pantum Kaldır seçin.




2) Kaldırmayı doğrulama

Kaldırmak için yönetici ayrıcalıkları gerekiyor. Yönetici olmadan bir kaldırma da "Hesabınız yetersiz Lütfen yönetici olarak Pantum P3000 serisi yazıcıyı kaldırabilirsiniz "istemi kutusu açılır ve kaldırıcı ana arabirimi görüntülenmez.

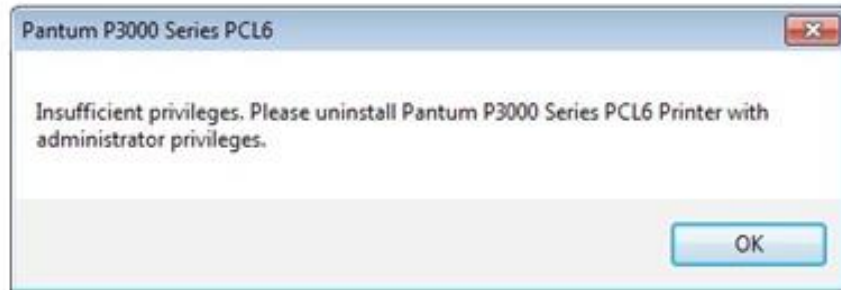


3) Programın kaldırma arayüzü

Kaldırma arabirimi girmek için İleri'yi tıklatın.

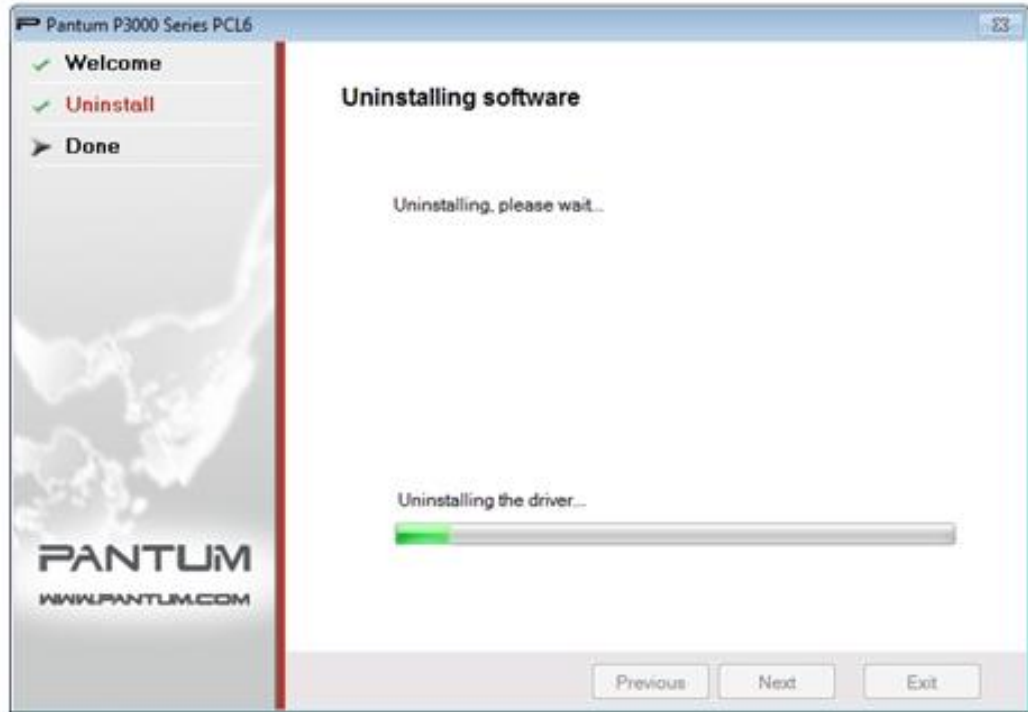

4) Arayüzü tamamlamak

ilerleme çubuğu işlemi tamamlandıktan sonra, tamam butonunun olduğunu gösteren arayüze alınacak olduğunu göstermektedir

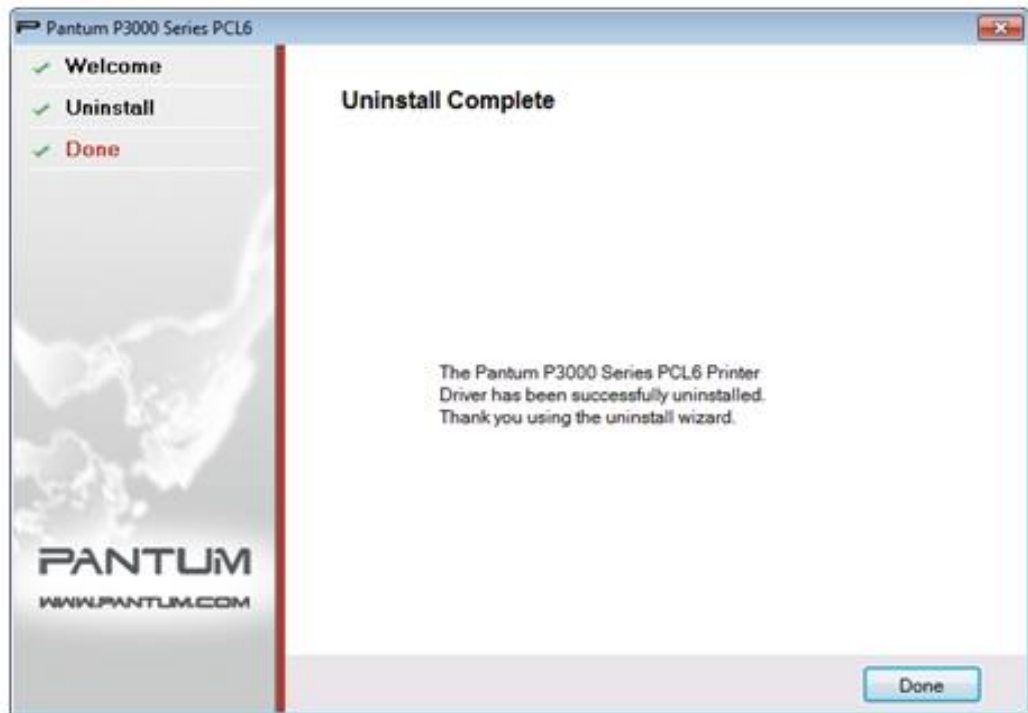


Yüklemeyi tamamlamak için tamam butonuna basın.

3.2. Mac Sistemi Sürücü Yazılımı Kurulumu .

Mac sürücü yükleme Mac sistemi ile beraber gelen paket yapıcı bilgisayar yazılımı kullanılarak oluşturulur. Kurulum prosedürü Mac altında herhangi bir sıradan bir yazılım kurulumu ile temelde aynıdır. Yükleme aşağıdaki adımlardan oluşur: giriş, lisans, hedef birim, yükleme türü, yükleme özeti.


1) Giriş

Lisans Sözleşmesi'nin içeriği görüntüler.

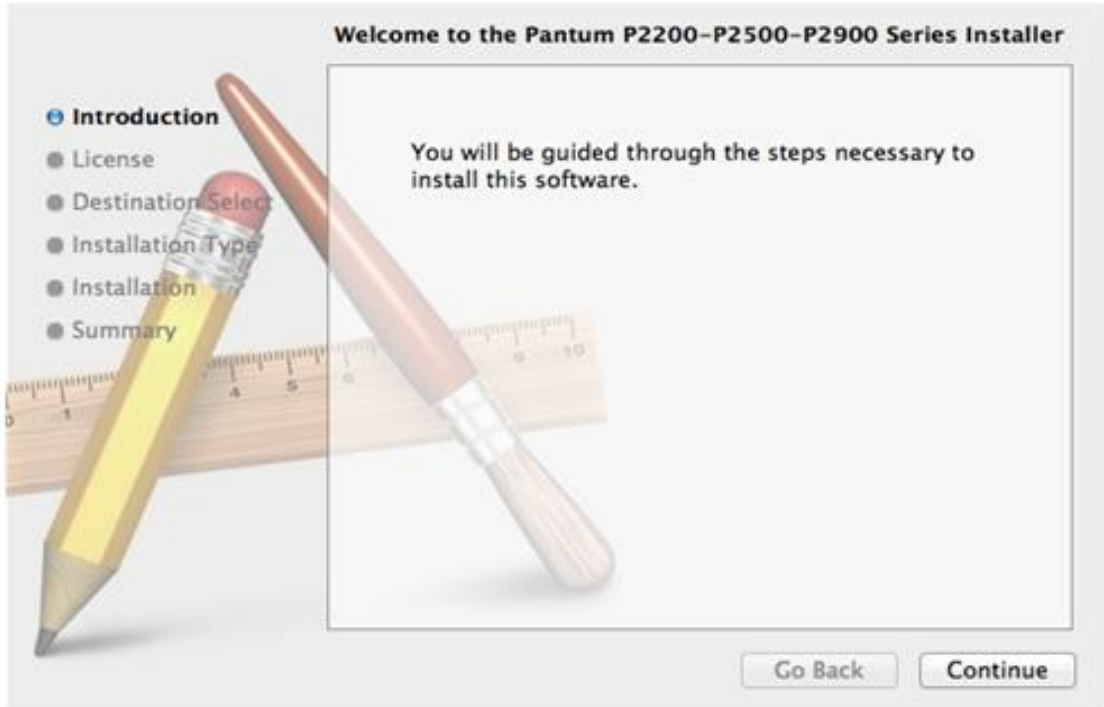

2) Lisans

Lisans Sözleşmesi içeriği, aşağıda gösterildiği gibidir..

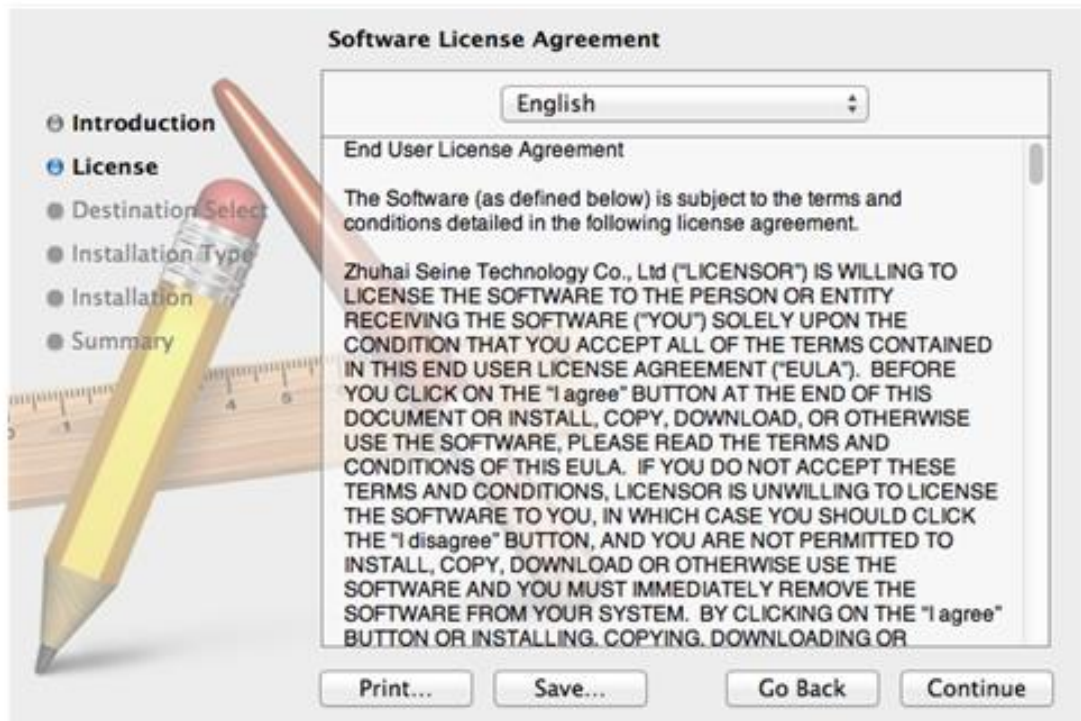


Devam ' I Tıklatın. "Yazılımı yüklemeye devam etmek için Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekir " iletişim kutusu açılır..



Lisans sözleşmesini kabul etmek ve yüklemeye devam etmek için kabul ediyorum'u tıklatın.

3) Yükleme tipi

Yükleme ile ilgili bilgi ve görüntüleri aşağıda gösterildiği gibidir.

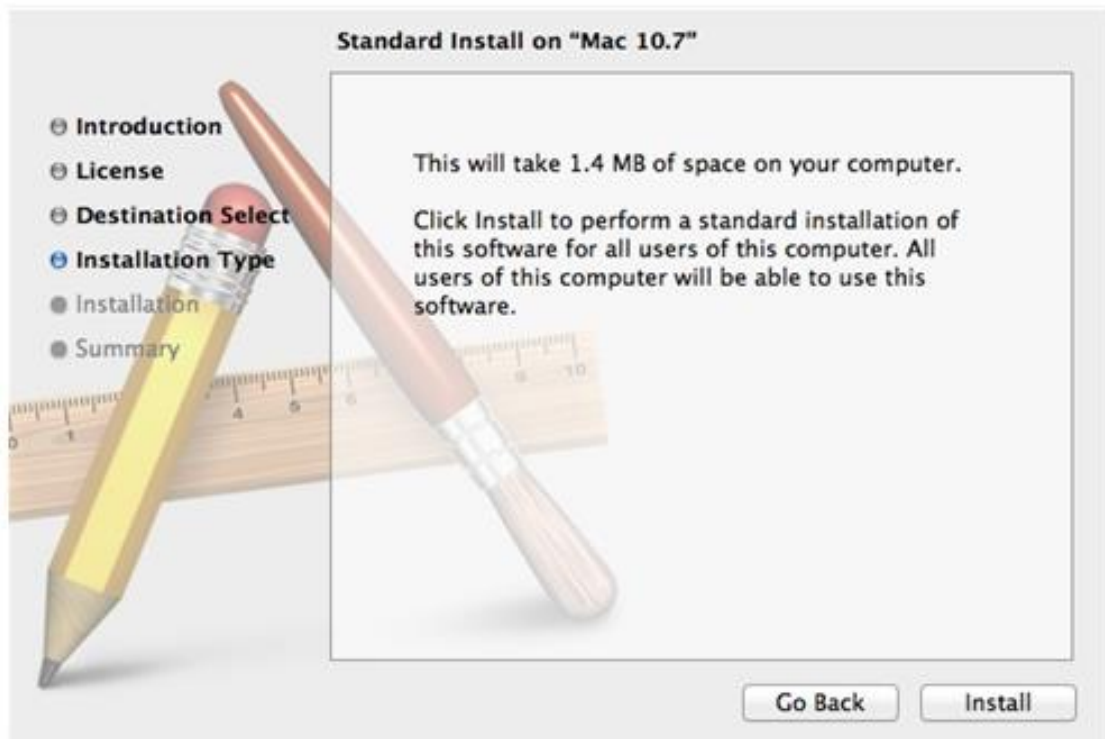

Aşağıdaki istemi kutusu açılır Install tıklayın.Aşağıdaki istemi kutusu açılır Install tıklayın.Yönetici olarak izni aldıktan sonra girrebilir ve yükleme işlemine devam edebilirsiniz.




4) Yükleme

Yüklemenin ilerlemesi aşağıda gösterildiği gibidir



5)  zet

Y klemenin tamamlası aŗađıda g sterildiđi gibidir.

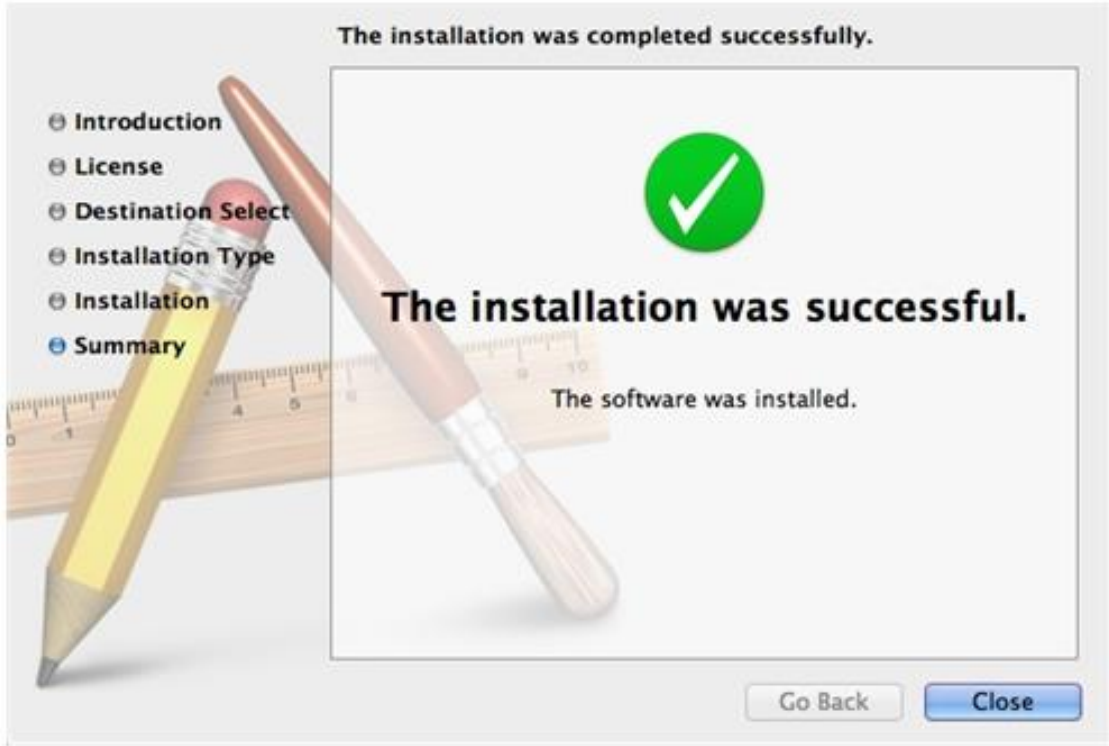

Not: • Mac te kaldırmaya gerek yoktur. Hatta  nceki bir s r m  bilgisayarında varsa, dođrudan yeni s r m  y kler..

Ağ ayarları (Ağ bağlantılı modeller için)

4

Ağ Ayarları (Ağ bağlantılı Modelleri için).....4-2

4.1. Ağa Yazıcıyı kurma....4-2

4.2. Ağ ayarları ürünleri4-3

4.2.1. Ağ Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme.....4-3

4.2.2. Web sayfasını ayarlama veya oturum açma parolasını değiştirme.....4-3

4.2.3. IP Adres.....4-4

..


4. Ağ ayarları (Ağ bağlantılı modeller için)

Yazıcı için bazı ağ parametreleri ayarlamanız gerekebilir. Bu parametreler gömülü Web sunucusundan ayarlanabilir.

4.1. Ağ Yazıcıyı kurma

Bu ayar, yazıcı doğrudan ağa bağlanır ve ağdaki tüm bilgisayarların doğrudan yazıcıdan yazdırmak için izin vermek için ayarlanabilir.

1. Yazıcıya açmadan önce ağ kablosunu doğrudan ağa bağlıysa, yazıcının ağ bağlantı noktasına takın ..
2. Yazıcıyı açın ve aşağıda gösterildiği gibi hazır durumunu görüntülemek için Denetim Masası durum göstergesi için bekleyin.

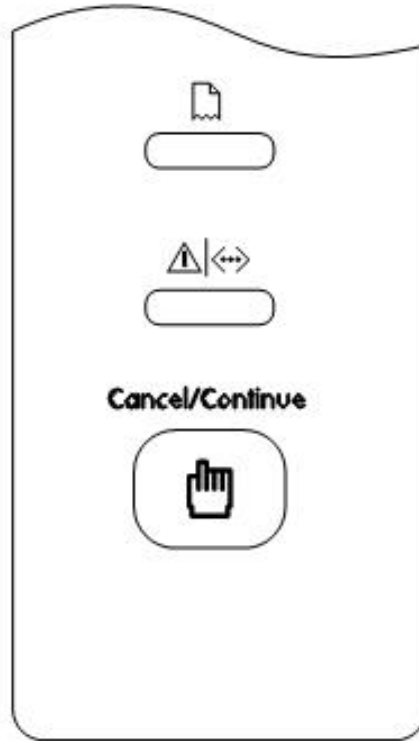

3. Yazıcı CD'sini bilgisayarınıza takın. Yükleyici yazılım otomatik olarak başlamazsa, lütfen CD-ROM'undaki "setup.exe" dosyasını bulun ve dosyayı çalıştırmak için çift tıklayın. 4. Follow the operation instructions of the installer.

5. Yüklemeyi tamamlamak devam.



Not:

- Yükleyici bir yazıcı seçmenizi istediğinde algılandı listeden, uygun yazıcıyı seçebilirsiniz;
- Eğer yazıcının adı listede görünmüyorsa , Yenile ve yeniden ağdaki yazıcıları arayı tıklayın;
- Yazıcının IP adresini biliyorsanız IP adresini girmek ve bağlantıyı etkinleştirmek için "Yükleme için bir IP Adresi belirleyin" i seçin.

4.2. Ağ ayarları ürünleri

4.2.1. Ağ ayarlarını görüntüleme ve değiştirme

Bunu IP ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, yazıcıya eklenmiş Web sunucusunu kullanabilirsiniz.


1. Yazıcının IP adresi bilgilerini görüntülemek için, DEMO Bilgi Sayfası Yazdır.

DEMO bilgi sayfası Bekleme modundayken (aşağıda görüldüğü gibi) kontrol panelindeki düğmeye uzun basıldığında bastırılabilir.



2. Yazıcınızın Web sunucusu açmak için IP adresini Web tarayıcınızın adres satırına girilir.

3. Ağ bilgilerini almak için sekmesini tıklatın. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

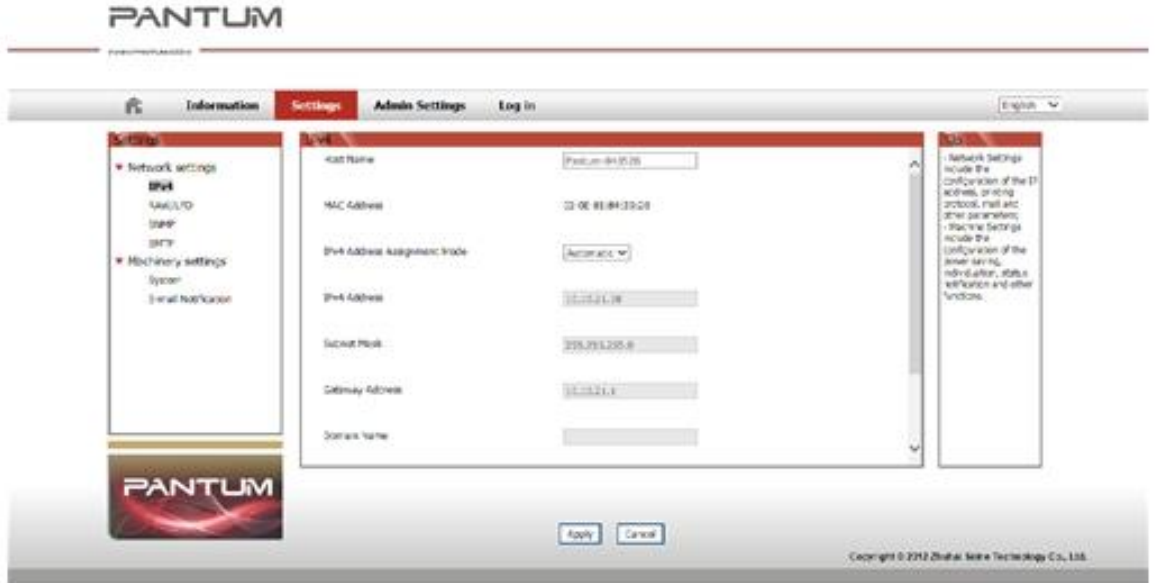

4.2.2. Ayarlama veya Web Page Giriş Şifre Değiştirme Bir ağ parolası ayarlamak veya mevcut parolayı değiştirmek için Web sunucusunu kullanın.

1. Web sunucusunu açmak için, lütfen önce giriş yapınız



Not: • Varsayılanda kullanıcı adı "admin" ve ilk şifre "000000".

2. Yönetici Ayarları sekmesini tıklatın.

3. Yeni şifre onay kutunuza şifrenizi yazın onaylamak kutusuna tekrar yazın.

4. Pencerenin altında ayarları kaydetmek için Değiştir düğmesini tıklatın..

4.2.3. IP adres

Yazıcı IP adresinin DHCP fonksiyonu sayesinde otomatik olarak ayarlanabilir ve ayrıca el ile ayarlanabilir. Automatic Setting

DHCP otomatik ayar işlevi varsayılan olarak etkindir.

1. Bir ağ kablosu ile ağ ve başlangıç hazırlık çalışmalarını tamamlamak bağlayın;
2. Yazıcı otomatik olarak IP adresini birkaç saniye sonra alacak ve kullanılabilir olacaktır.



Not: • DHCP otomatik olarak bir IP adresi alamıyorsa varsayılan IP adresi kullanın: **169.254.1.1**.

• Yazıcının DHCP özelliği uzun süre kullanılmaya bilir veya ağ erişim noktası değişebilir bu yüzden DHCP nin otomatik IP alınması ve MAC adresi alması için etkinleştirilmesi önerilir

| Elle ayarlama

IP adresi ile Web servis açmak için Web tarayıcınızın adres satırına girilir.

1. Ayarlar arayüzünü açmak için gezinme çubuğunda Ayarlar tıklayın;
2. Ağ ayarları - IPv4 ayarları seçeneğini belirleyin.;
3. IP adresi ataması modu (Manuel), IP adresi ve alt ağ maskesi sırayla ayarlayın.;
4. Uygula ve kaydet i tıklayın



Not: • IP adresi atamasını Otomatik veya el ile moduna değiştirmek için Web sunucusunu kullanabilirsiniz l.

• Yazıcının tüm ayarları sıfırlamak istiyorsanız, fabrika Ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Yazıcı kapalı durumdayken kuman düğmesine basılı tutarak(aşağıda gösterildiği gibi) yazıcıyı açın ve 2-3 saniye sonra düğmeyi bırakın. Yazıcı açıldıktan sonra hazır konumuna geldiğinde resetleme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Cancel/Continue



Yazdırma




5

- 5. Yazdırma....5-2
 - 5.1. Yazdırma işlevi.....5-2
 - 5.2. Yazdırma ayarları5-3
 - 5.2.1. Temel sayfa5-3
 - 5.2.2. Kağıt sayfası.....5-4
 - 5.2.3. Sayfa düzeni5-6
 - 5.2.4. Gelişmiş Sayfa5-7
 - 5.3. Yazdırma modu.....5-9
 - 5.3.1. Otomatik besleme tepsisi ile yazdırma....5-9
 - 5.3.2. El ile besleme tepsisi ile yazdırma...5-9
 - 5.4. Otomatik iki taraflı yazdırma.....5-10

5. Yazdırma

5.1. Yazdırma işlevi

Aşağıdaki yazdırma işlevleri Yazdırma Tercihlerinde çeşitli özellikleri ayarları ile elde edilebilir.

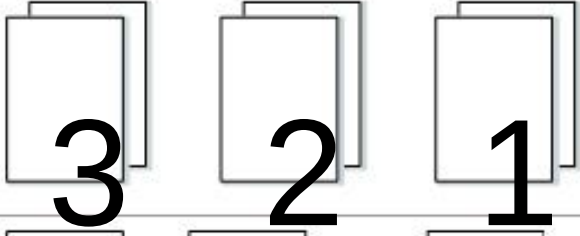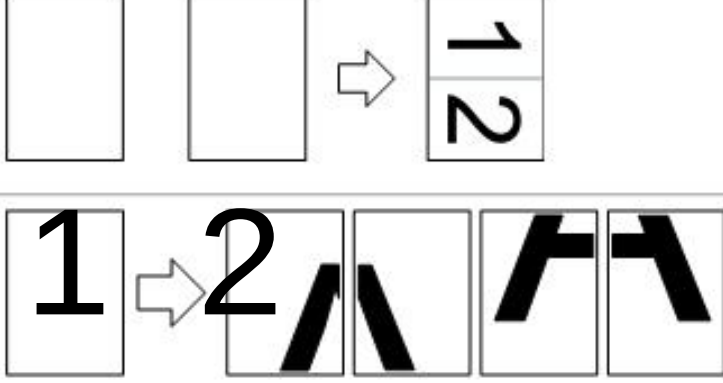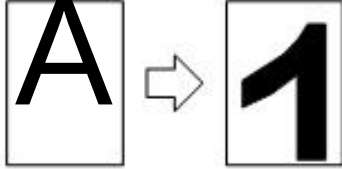İşlevi	Şema
Otomatik iki taraflı yazdırma	
harmanlama	
Ters yazdırma	
2sayfayı 1 sayfaya(N-in-1)	
Poster yazdırma (Sadece windowsta)	
Zoom Baskı	




- Not:**
- 2 x 2 Poste yazdırma ve N-in-1 yazdırma işlevini kullanmak için poster yazdırma seçilmelidir
 - Özel işlev açıklamayı görüntülemek için Yazdırma Tercihleri'ni açın Yardım düğmesini tıklatın. Yardım belgesi açma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 5.2.


5.2. Yazdırma ayarları

Yazdırma ayarları için yazdırma tercihlerini açın.


5.2.1. Temel sayfa

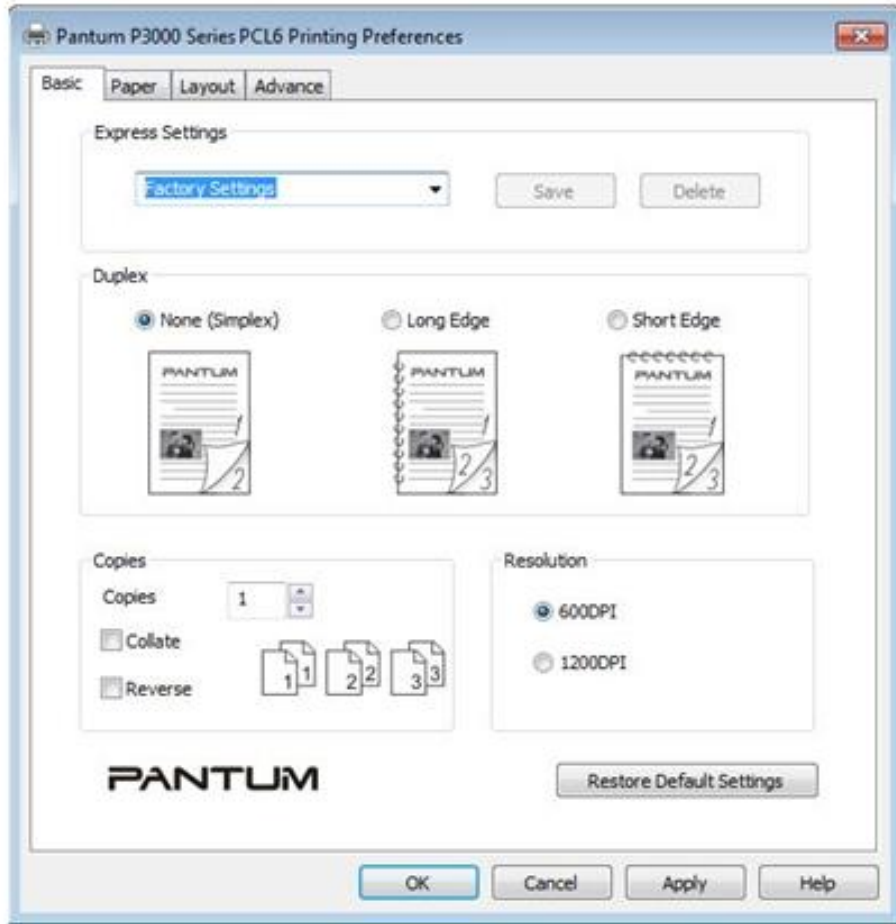


1. Hızlı ayarlar:Kullanıcı kaydetmek kurtarmak , ayarları silmek ve kaydedilmiş ayar adı açılır listesinde görüntülenir.Fabrika ayarları silinemez iken Kullanıcıların her zaman farklı işler için Tercihi yeniden açtığınızda, önceki uygulamalı ayarların görüntülenmesidir.
2. PANTUM Web sitesine doğrudan bağlantı elde etmek için PANTUM web sitesine tıklatın.
3. Yazıcı kullanıcı kılavuzu içeren yardım belgeyi açmak için Yardım düğmesini tıklatın.

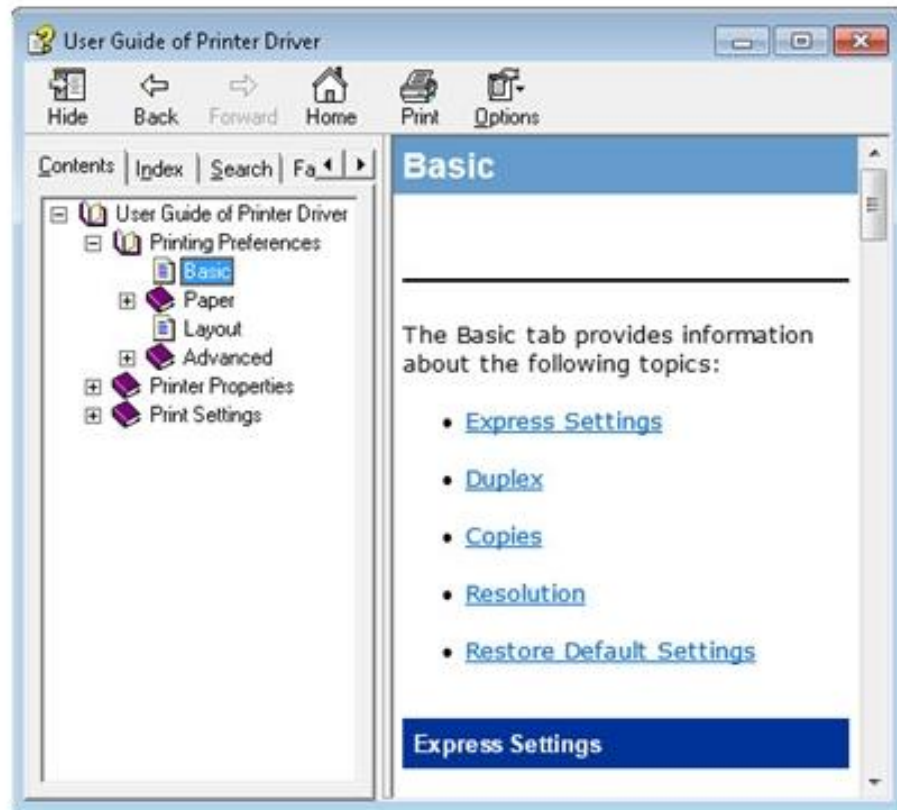

5.2.2. Kağıt sayfa

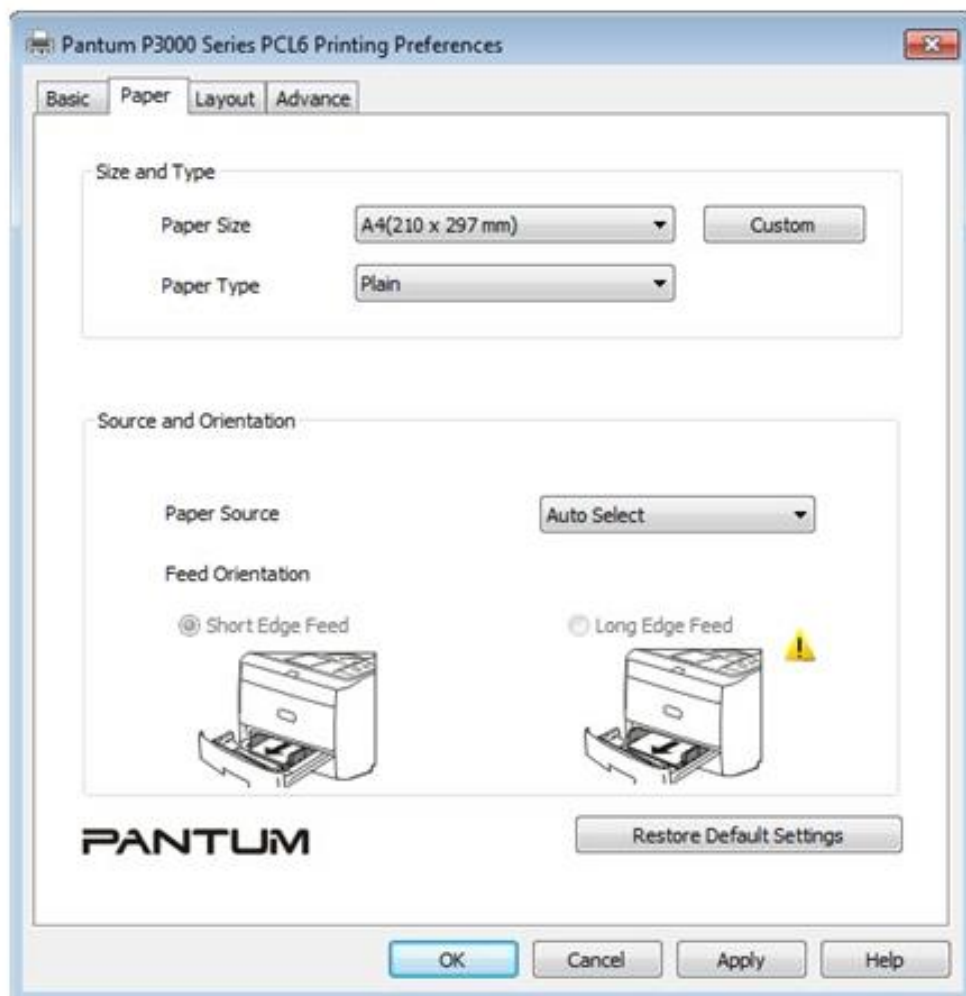


1. Kağıt kaynağı: gelen kağı tepsisini seçmek için.
2. Özel'i düğmesi, özel kağıt iletişim kutusu açılır ve kullanıcının özel kağıt boyutu düzenlemesini sağlar.

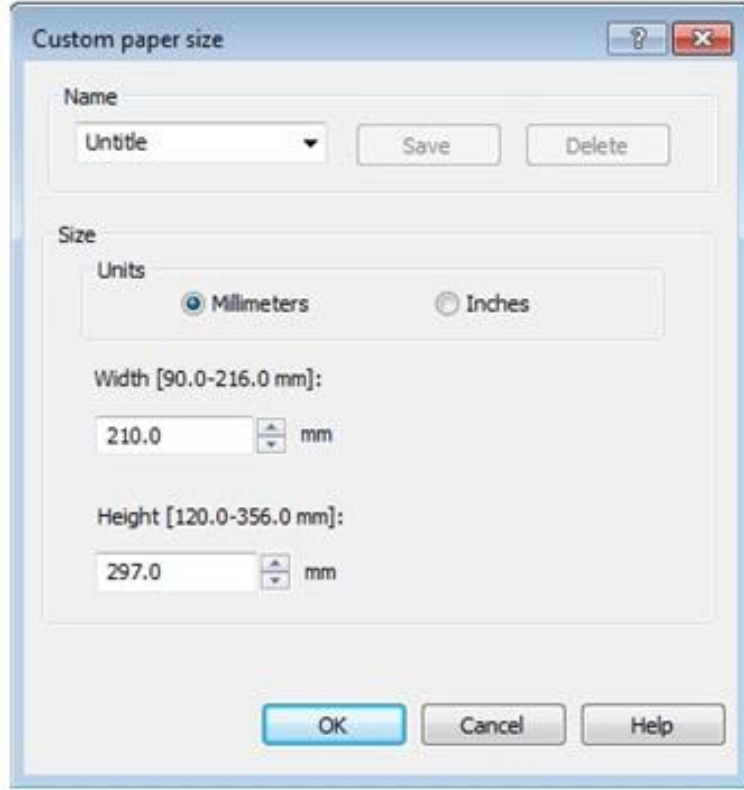


The image shows a 'Custom paper size' dialog box. It has a title bar with a question mark icon and a close button. The dialog is divided into two main sections: 'Name' and 'Size'. In the 'Name' section, there is a text box containing 'Untitled' with a dropdown arrow, and two buttons labeled 'Save' and 'Delete'. In the 'Size' section, there is a 'Units' group box with two radio buttons: 'Millimeters' (which is selected) and 'Inches'. Below this, there are two input fields: 'Width [90.0-216.0 mm]:' with a value of '210.0' and 'mm', and 'Height [120.0-356.0 mm]:' with a value of '297.0' and 'mm'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

5.2.3. Sayfa düzeni

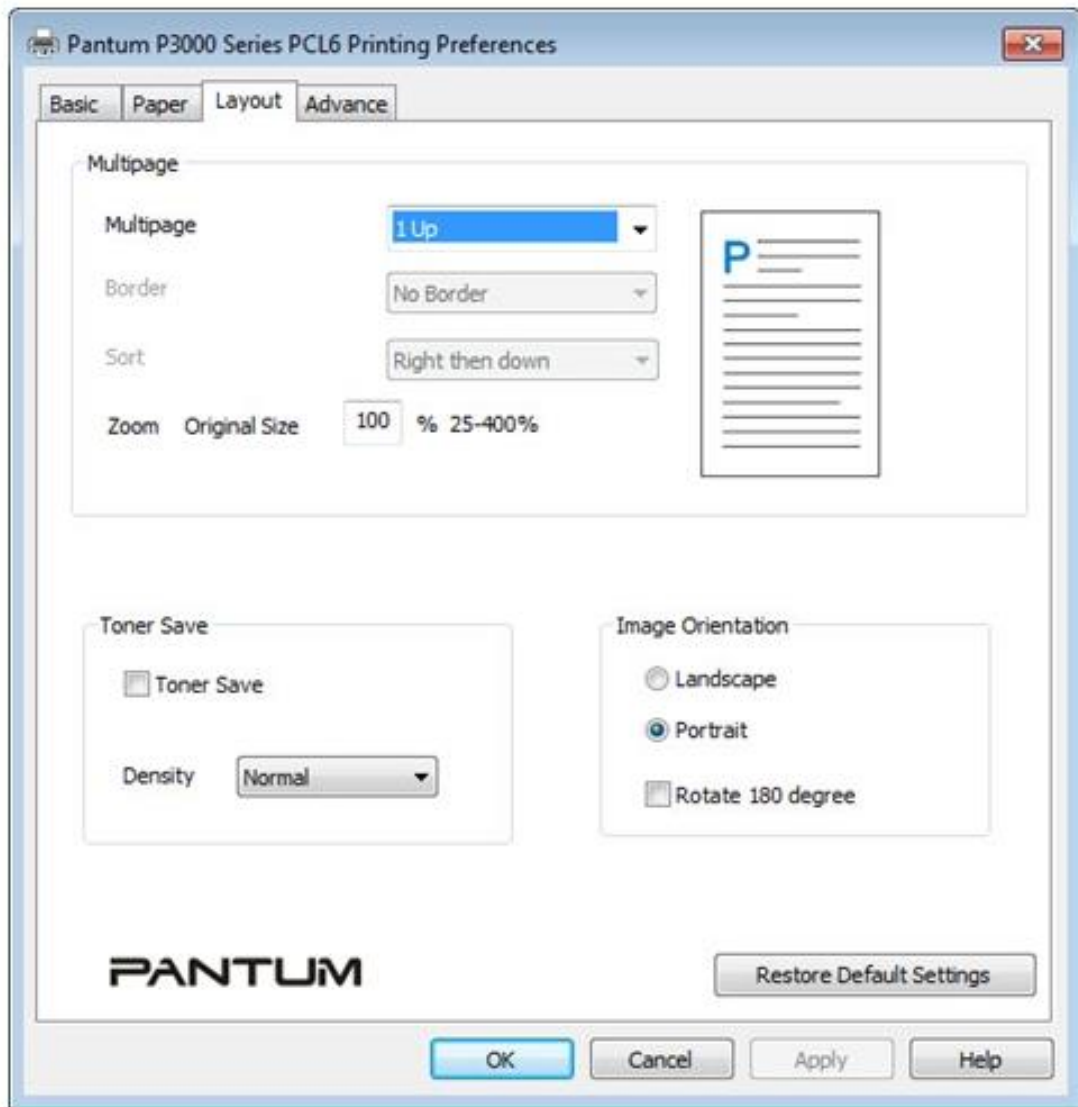


1. Toner tasarruf: toner tasarrufu yazdırma modunu açmak için.
2. Yoğunluk: Yazdırma yoğunluğunu ayarlamak için: normal, karanlık ve aydınlık.

5.2.4. Gelişmiş sayfası

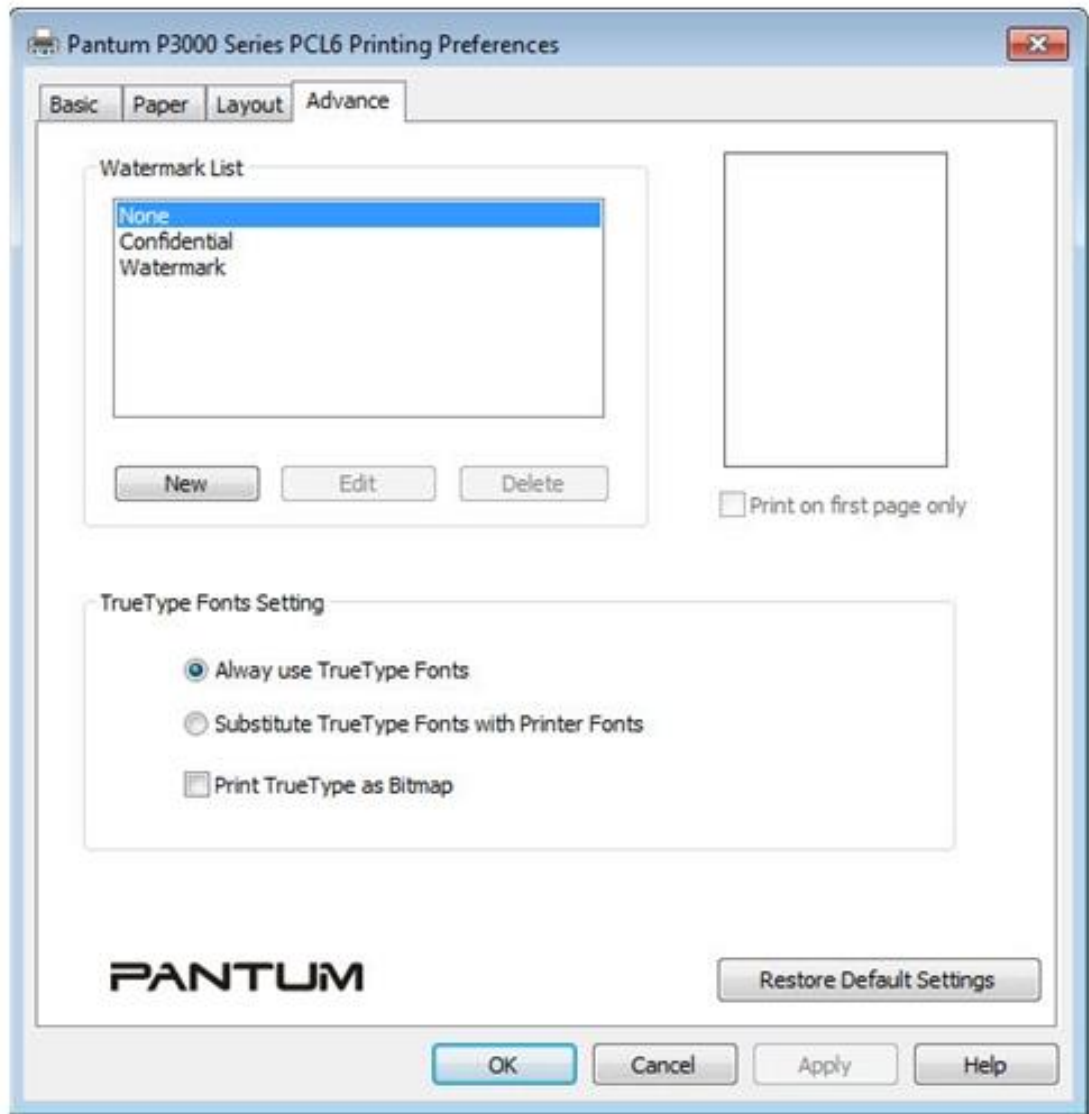


1. Yeni filigran

Yeni düğmesini tıklatın ve filigran düzenleme iletişim kutusunu aşağıdaki gibi açılır:

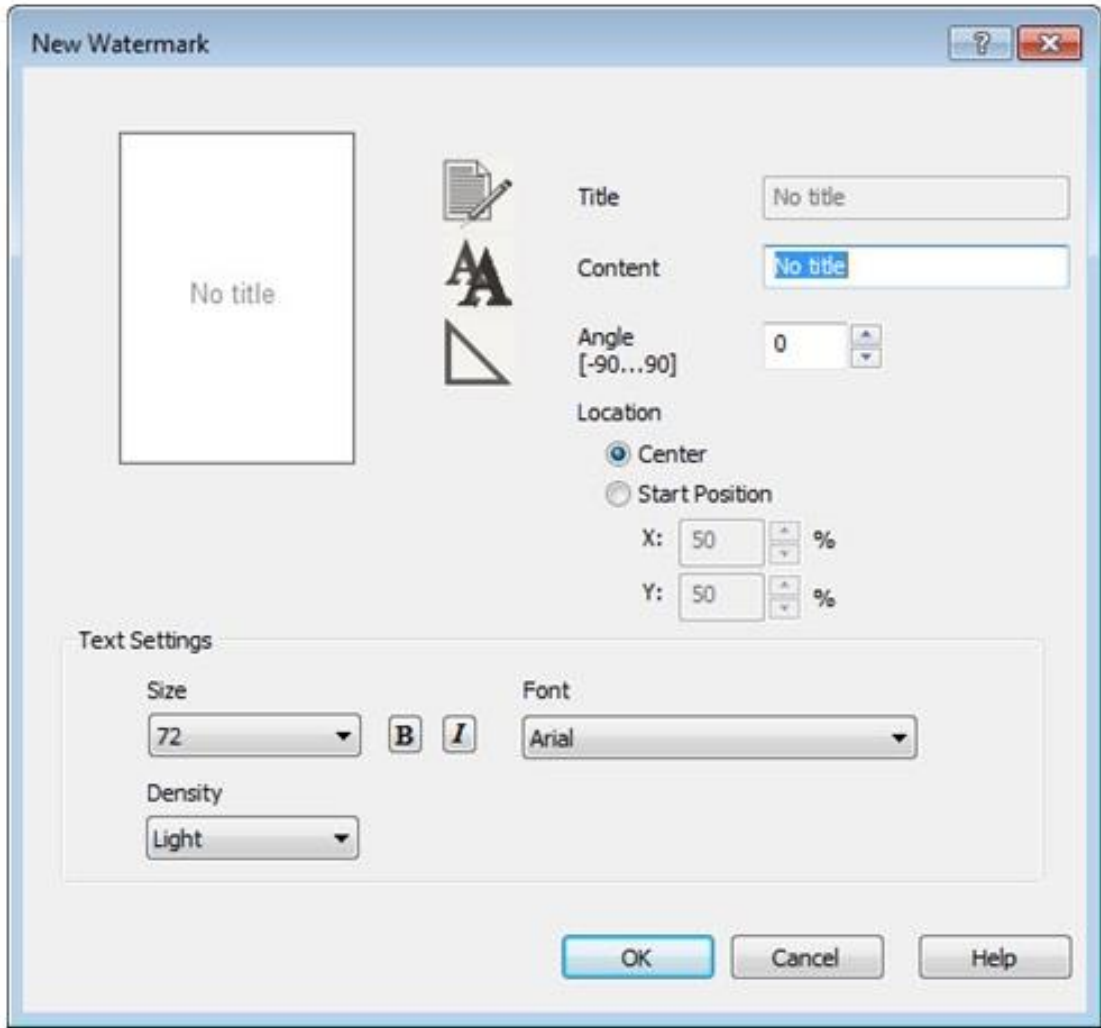

2. TrueType Yazı ayarı

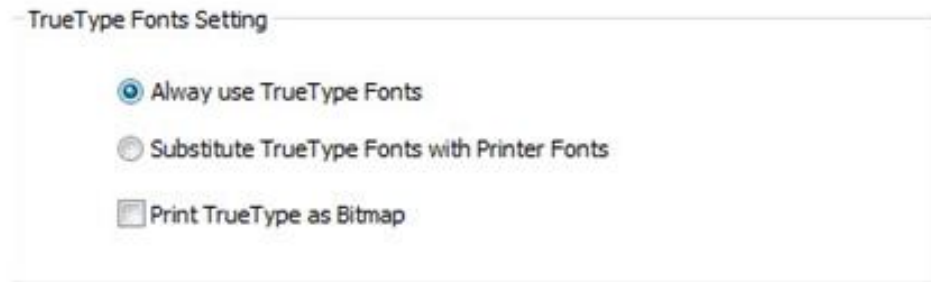


Kontrol seçeneği	Açıklama
Her zaman TrueType yazı kullanma	Baskı için kullanıcı tarafından seçilen bir TrueType yazı tipi kullanın. Sürücü aracılığıyla yazıcıya TrueType yazı tipi gönderin.
Yazıcı yazı tipi TrueType font değiştirme.	Kullanıcı bu seçeneği seçerse, uygun yazıcı yazı tipi TrueType yazı tipi yazı tipi listesinde karşılık gelen sürücü seçin ve yazıcı sabit yazı tipiyle yazdırılır. Bu seçenek seçildiğinde, Yazdırma TrueType fonksiyonu Bitmap Yazı tipi devre dışı bırakır.
TrueType yazı tipi ile Bitmap yazdırma	Bu ve yazıcı yazı tipi kullanılarak işlevlerinin her ikisi de seçilebilir

5.3. Yazdırma modu.

Yazıcı, yazdırma, yani otomatik besleyici tepsisi ile yazdırma ve baskı el ile besleme tepsisi sayesinde iki mod sunuyor. Varsayılan olarak otomatik besleyici tepsisi ile yazdırır ve Eğer el ile besleme tepsisine yazılacak medya varsa elle besleme tepsisi kağıt ilk yazdırılacak.

5.3.1. Otomatik besleme tepsisi ile yazdırma

Yazdırmadan önce belli bir medya otomatik besleyici tepside yüklü olmalı ve el ile besleme tepsisine hiçbir baskı medyası olduğundan emin olun.

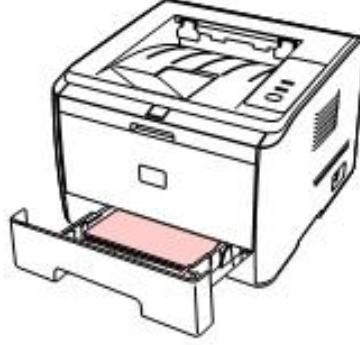


Not: • Kağıt yükleme ile ilgili önlemler için Bölüm 2 bkz

• Otomatik besleme tepsisi sayesinde yazdırılacak ortam türü için bkz: Bölüm 2.

5.3.2. El ile besleme tepsisi ile yazdırma

Ne zaman elle besleme tepsisine kağıt yüklendiğinde, yazıcı otomatik olarak elle besleme moduna girecek.

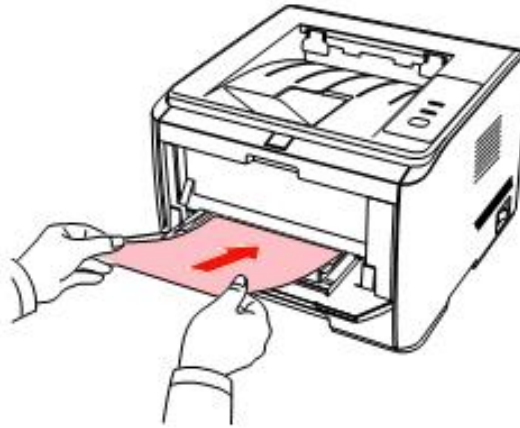



Not: • Elle besleme modunda kağıdı elle besleme tepsisine yüklendiğinde ilk kağıt el ile besleme tepsisi besleme içindir.

- Genellikle, el ile besleme tepsisi, zarf gibi, özel kağıt asetat yazdırmak için kullanılır, vb., ve kağıt her zaman tek bir parça yüklenebilir.
- Elle besleme tepsisine kağıt yüklemek için, bkz: Bölüm 2.
- Medya türünü elle besleme tepsisine yazdırılacak için, Bölüm 2'ye bakın.

5.4. Otomatik İki Taraflı Yazdırma

1. Otomatik çift taraflı baskı düz kağıt destekler. Yazıcı tarafından otomatik çift taraflı baskı boyutu olarak desteklenen kağıt: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, folyo.




Not: Eğer kağıt ince ise kırışıklık olabilir. Eğer kağıt kıvrılmış ise düzeltip ve otomatik besleyici tepsisine geri koyun.

- Otomatik iki taraflı yazdırma da eğer bazı kağıt otomatik iki taraflı yazdırma için uygun değilse yazıcıya zarar verebilir.
- Aynı anda otomatik besleyici tepsisine yerleştirilen kağıt 250 sayfa aşarsanız, kağıt sıkışması veya besleme yapmaz.
- Otomatik çift taraflı baskı poster işlevini desteklemez.
- Kağıt ve otomatik besleme tepsisi sayesinde yazdırılacak ortam türünü Standart kağıt kullanımı tavsiye edilir. yükleme için bkz: Bölüm 2.
- Kağıt sıkışmaları ile başa çıkma konusunda daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 8.

2. Yazıcı Otomatik iki taraflı yazdırma ile otomatik besleyici tepsisi ve el ile besleme tepsisi ile otomatik iki taraflı yazdırmayı destekler.


1) Otomatik besleyici tepsisi ile Otomatik iki taraflı yazdırma.

Yazdırmadan önce otomatik besleyici tepsisine medyanın yüklü olduğundan emin olun.

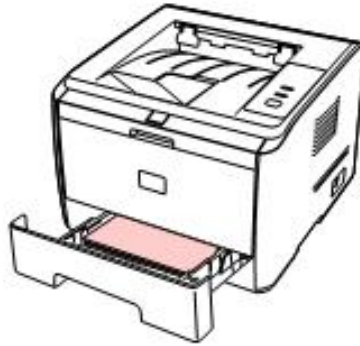

2) El ile besleme tepsisi ile otomatik iki taraflı yazdırma.

Otomatik çift taraflı baskı için el ile besleme tepsisinden kağıt besleme.

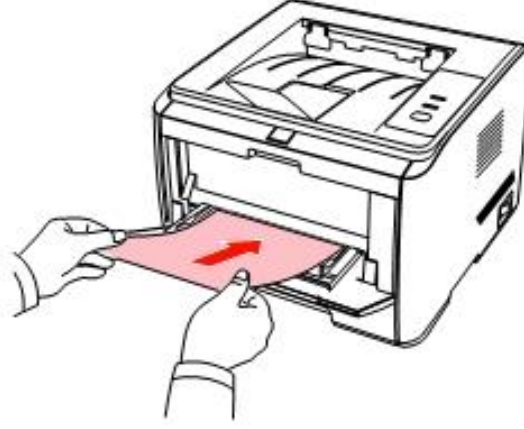


El ile besleme tepsisine kağıt koyduğunuzda, yazıcı baskı kağıt el ile besleme tepsisinde öncelikli verecektir.




Not: • El ile besleme tepsi otomatik çift taraflı baskı elde edebilirsiniz,ama elle kağıt besleme ve önerilen baskı kağıt türünü kullanmanızı gerektirir.

Otomatik iki taraflı yazdırma adımları aşağıda belirtilmiştir (sadece Windiows için)

1. Yazdırma işi için yazdırılacak uygulama açın (Not defteri gibi) .
2. Dosya menüsünden Yazdır ' ı seçin.

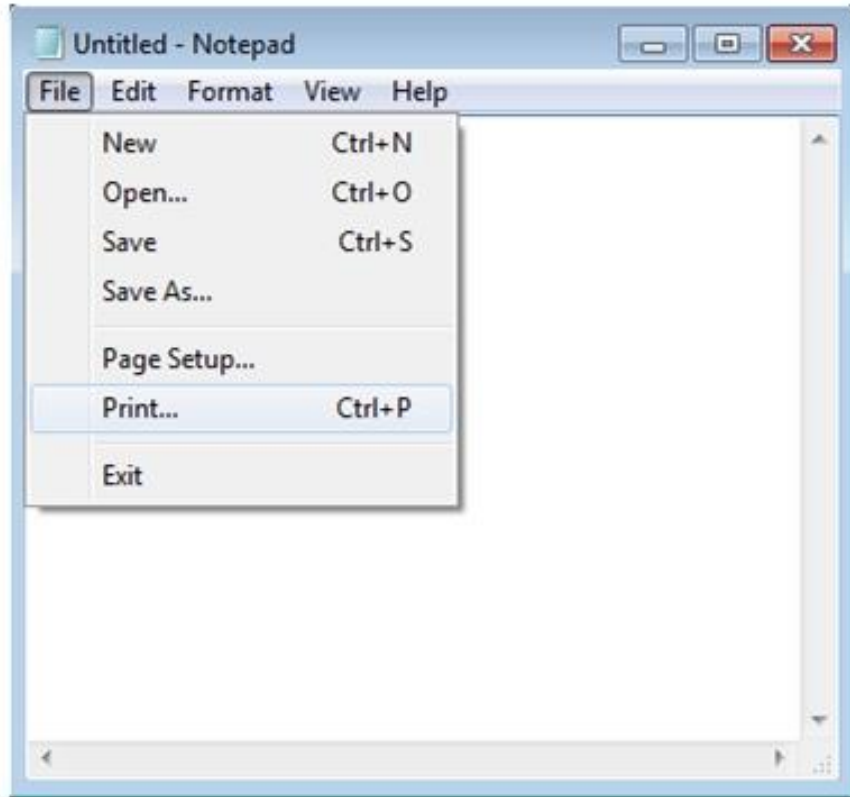


3. Pantum yazıcı ile uygun model seçin.

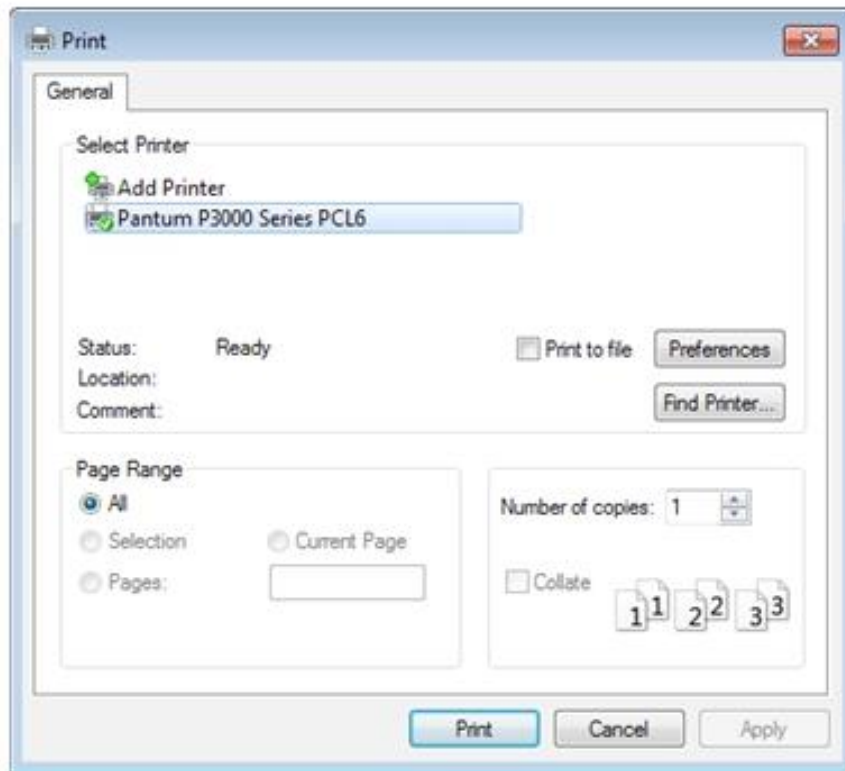


4. Yazdırma yapılandırması için tercihleri veya Özellikler düğmesini tıklatın.

5. Çift yönlü yazdırma alanında temel sekmesini seçin ve uzun kenar ve kısa kenar seçeneklerini belirleyin.

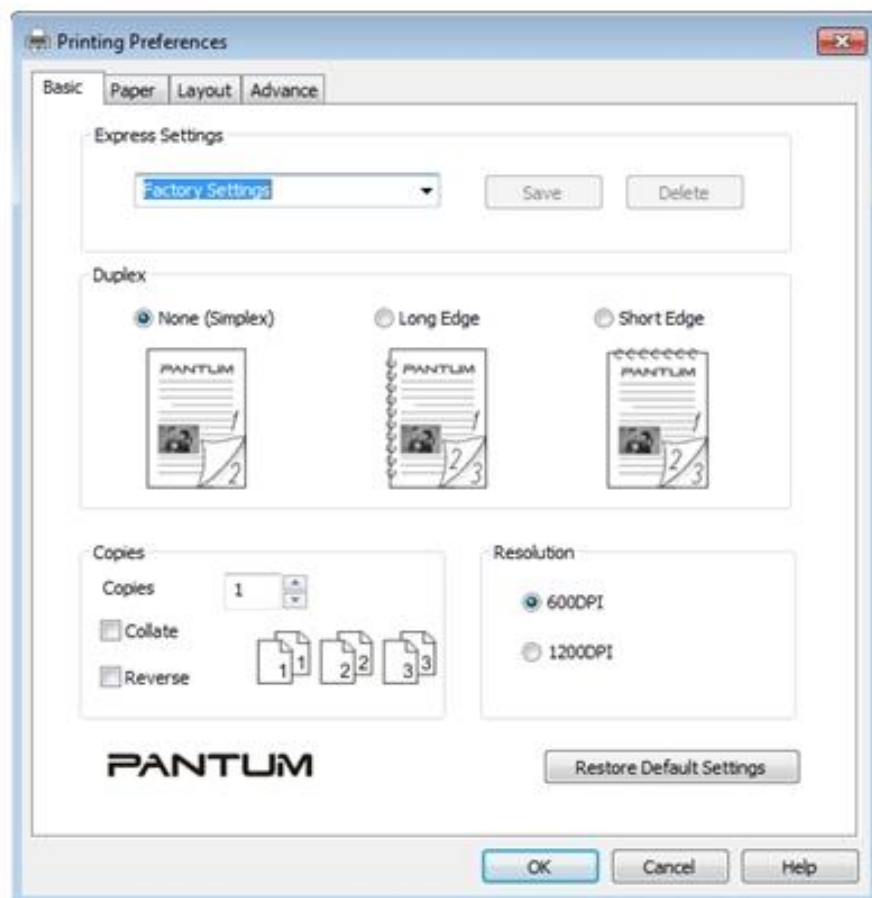

6. Otomatik çift taraflı baskı elde etmek için yazdırma ayarlarını tamamlamak için Yazdır'ı tıklatın.

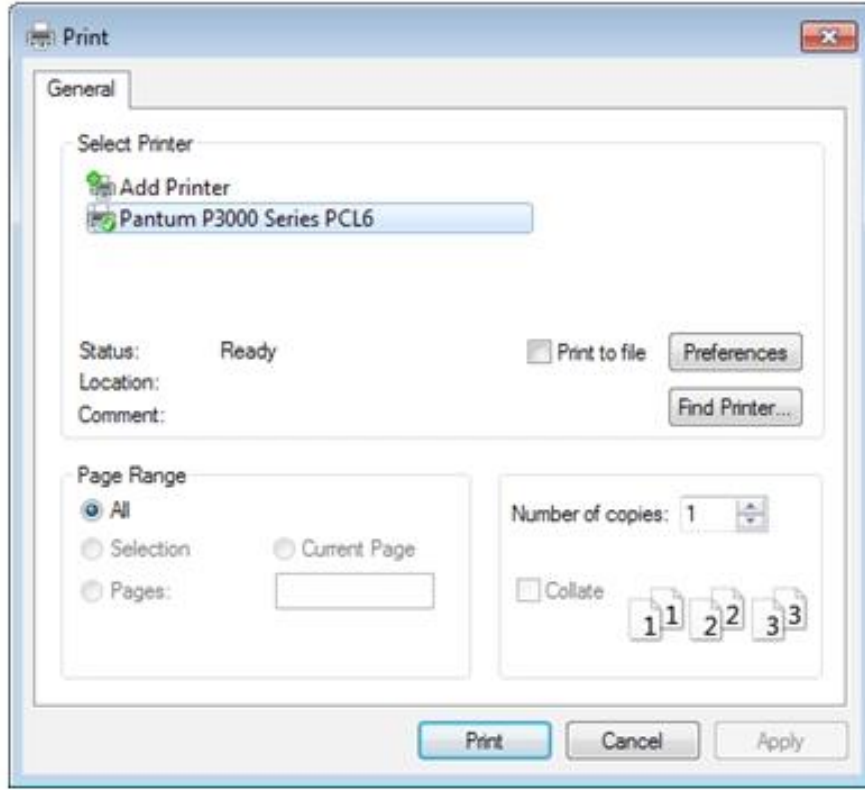

Not:

- Kağıt platform çıkış tepsisini basılı kağıdın dışarı kaymasını önlemek için yükseltmeniz tavsiye edilir. Eğer çıkış tepsiyi kağıt platformu yükseltmek isterseniz, yazıcıdan basılı kağıt çıktıları hemen kaldırmanız önerilir.
- Yazdırma işlemi sırasında, yazıcı otomatik olarak sayfanın metin yönü ayarlanır.

Kontrol paneli


6

- 6. Kontrol Paneli....6-2
 - 6.1. Kontrol paneline genel bakış....6-2
 - 6.2. Kontrol paneli düğme ve LED işlevleri.....6-2
 - 6.3. LED göstergeleri.....6-3

6. Kontrol paneli

6.1. Kontrol paneline genel bakış

Kontrol paneli düğmesi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çok renkli LED göstergeli (LED gösterge kırmızı, yeşil ve turuncu görüntüler) ve tek renkli LED göstergesi içerir:

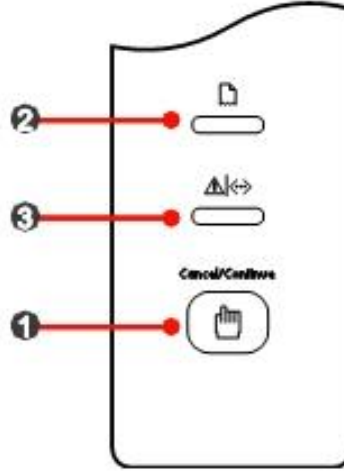

1	Düğme
2	Kağıt: siyah beyaz kırmızı LED gösterge,
3	Data/kartuş: çok renkli LED gösterge

6.2. Kontrol paneli düğme ve LED işlevleri

1. Düğmenin işlevi

Düğmesine basarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirebilirsiniz:



- Boştaiken uzun süreli basılısa DEMO sayfası yazdırılır;
- Uyku modundan uyandırma yazıcı;
- Besleme hatasından sonra yazdırma (kısa basın);
- Tepsiyi kağıt yerleştirdikten sonra yazdırma işlemine devam etmek için(kısa basın);
- Yazdırma kağıt kaynağı uyumsuzluğu durumunda merdane ile bastırmaya devam etmek için (kısa basın)
- Besleyici deki kağıt sıkışmasını giderdikten sonra yazdırmaya devam etmek (kısa basın);
- Yazdırma sırasında uzun basarak Geçerli yazdırma işini iptal edebilirsiniz (uzun basın);

Fabrika Ayarlarını geri yükleme: Güç kapalı durumdayken, fabrika ayarlarına geri yüklemek için yazıcı üzerindeki güç düğmesine basın

2. Tek renkli LED gösterge fonksiyonu



Gösterge kırmızı gösterecektir ve kağıt boşta durumunda alarm uyarı verecektir, kağıt sıkışması,besleme sıkışması,Kağıt uyuşmazlığı,kağıt kaynağı ve set kağıt kaynağı uyumsuzluğu, vb...

3. Çok renkli LED gösterge fonksiyonu

Çok renkli LED gösterge kırmızı, yeşil ve turuncu ile belirli fonksiyonları görüntüler:

	Kırmızı ciddi bir hata oluşumunu gösterir. Belirli hatalar içinsorun giderme için bölüm 8 e bakın;
	Turuncu renk gösterir: toner kartuş yüklü değil, toner kartuş uyumsuzluğu, kartuş toner düzeyi düşük veya toner kartuşu ile ilgili başka sorunlar var;
	Yeşil yukarıda belirtilen durumları gösterir (ısınma ,baskı,hazır,uyku vb.).

6.3. LED göstergeleri

Kaynağı başarısız olan bir hata oluştuğunda LED göstergesi tarafından belirlenebilir.Led göstergelerinin anlamları aşağıdaki gibidir:

No.	Durum		Durum açıklaması
	Kağıt 	Data/Kartuş 	
1			Yazıcıda açarken iki LED kısa bir süre yanar.
2			Yazıcı başlatırken, Kağıt göstergesi ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
3			Hazır durumunda yeşil sabit yanar ve Kırmızı kağıt göstergesi kapanır, Hatta tepside kağıt yoksa bile
4			Yazdırma sırasında, the red Kağıt göstergesi kapanır ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
5			Uyku modunda, kırmızı Kağıt göstergesi kapanır ve Veri göstergesi (yeşil) yanıp söner.
6			Ş panelinden iptal edilir ve çok renkli göstergesi (yeşil) yanıp söner
7			Elle kağıt besleme tepsisinde kağıt yok veya yazdırma işlemi sırasında besleme sıkışması varsa kırmızı kağıt gösterge yanıp söner.
8			Bir kağıt sıkışması Durumunda, (besleme sıkışması, iç sıkışma, çıkış sıkışması ve çift taraflı baskı birimi sıkışması) gibi bir kağıt kaynağı ve kağıt kaynağı uyumsuzluğu, kırmızı Kağıt göstergesi açık kalır..

No.	Durum		Durum açıklaması
	Kağıt 	Data/kartuş 	
9			Hazır veya Uyku durumu:Toner düşük alarm durumunda, Veri göstergesi turuncu renkte yanıp söner.
10			Toner kartuş hatası varsa (Toner kartuş yüklü değil, toner kartuş uyumsuzluğu, toner kartuş süresi doldu) Data/ Kartuş göstergesi turuncu yanar.
11			Diğer yazıcı hataları (silindir anormal ısınma, anormal lazer motor, iletişim hatası, kapak açık, vs.) Data/Kartuş göstergesi sabit kırmızı görüntüler6-4

Rutin Bakım

7

7. Rutin bakım.7-2

7.1. Yazıcı Temizleme.....7-2

7.2. Toner Kartuşunun bakımı.....7-3

7.2.1. Toner Kartuş Hakkında..7-3

7.2.2. Toner Kartuşunun değiştirilmesi....7-4

..


7. Rutin Bakım

7.1. Yazıcı temizleme



Not:


- Hafif deterjan kullanınız.
- Yazıcı kullanımından sonra ön kapak veya yazıcının içindeki bölümleri temizlemek için arka kapağı açtığınızda kısa bir süre için hala bazı bölümlerini sıcak olabilir. Aşağıdaki yazıcı içinde gösterildiği gölgeli alanlara dokunmayın.

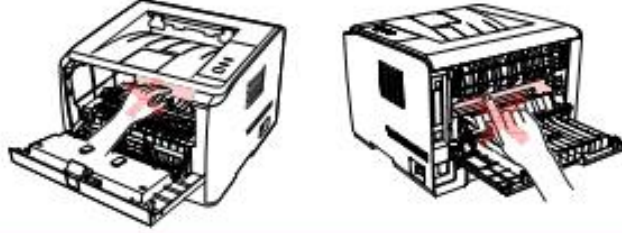

1. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın




2. Ön kapağı açın ve toner kartuşunu çıkarın.

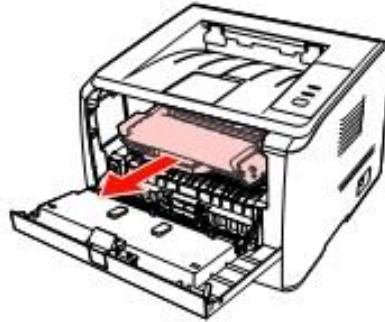

Not:

- Toner kartuşunu çıkarırken, doğrudan ışık toner kartuşunun zarar görmemesi için koruyucu bir çantaya toner kartuşu koyun ya da kalın kağıt ile sarın.

3. Resimde gösterildiği gibi kuru ve t y bırakmayan bir bezle, hafif e g lgeli alan silerek yazıcının i ini temizleyin.

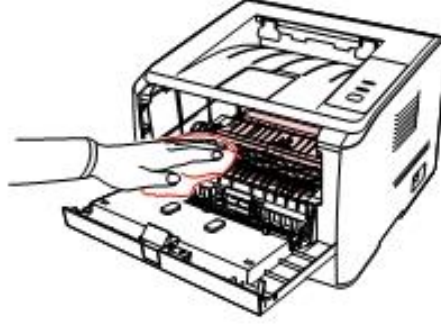

7.2. Toner kartu unun bakımı

7.2.1. Toner kartu  hakkında

1. Toner kartu unun kullanım ve bakım.

Daha iyi yazdırma kalitesi i in, ger ek Pantum toner kartu ları kullanın.


Toner kartu unu kullanırken, a ağıdakileri dikkat ediniz:

- Hemen kullanmayacaksanız, toner kartu u ambalajından dan  ıkarmayı.
- İzinsiz toner kartu u doldurmaya  alı mayın aksi takdirde, ortaya  ıkan herhangi bir hasar yazıcı garanti kapsamında deėildir.
- Toner kartu u serin ve kuru ortamda saklayın.
- Toner kartu un i indeki toner yanıcıdır. Yangın riskini  onlemek i in ate leme kaynaėı yakınlarında toner kartu  koymayın l tfen.
- Toner kartu  ne zaman  ıkarılması veya s k lmesi gerekirse toner ka aėı fdikkat edin. Toner cildinize temas eder , g z veya aėıza ka ması durumunda derhal temiz su ile durulayın ve rahatsız hissediyorsanız hemen bir doktora ba vurun. ..
- Toner kartu unu  ocukların erişemeyeceėi bir yerde saklayın l tfen.

2. Toner kartu unun  mr 

Toner kartu unun  mr  yazdırma i lerinin gerektirdiėi toner miktarına baėlıdır.

Yazıcı Veri / Kartu  g stergesinin durumu a ağıdaki  ekildeki gibiyse,toner kartu   mr n n dolmu  olduğunu ve deėi tirilmesi gerektiėini g sterir..

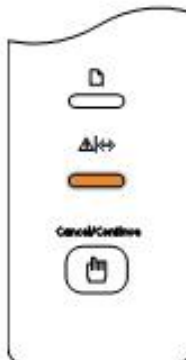

7.2.2. Toner kartuşunun deęiřtirilmesi




Note: Toner kartuşunu deęiřtirmeden önce, ařaęıdakilere dikkat edin:

- Toner kartuşu yüzey toner içerebilir. Dökülmesini önlemek için dikkatli bir şekilde kaldırın lütfen.
- Kaldırılan toner kartuş tonerin kazayla dökülmesini önlemek için kaęıt üzerine koyun..
- Koruyucu kapaęı çıkardıktan sonra hemen yeni toner kartuşu yazıcıya koyun böylece doęal veya yapay ışığa maruz kalarak zarar görmesini önlemiş oluruz
-
- Yükleme sırasında çizilmesi önlemek için toner kartuşu yüzeyine dokunmayın

Toner kartuşu deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları izleyin:


1. Yazıcıyı kapatın

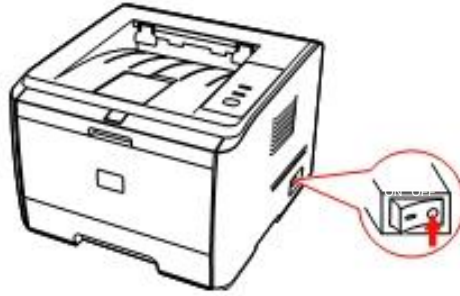


2. Ön kapaęı açın ve kılavuzları boyunca kullanılmış toner kartuşunu çıkarın.



3. Yeni toner kartuş paketi açın, toner kartuşu kolu tutun ve hafifçe toner kartuşunun içinde eřit dağıtmak için yaklaşık 5 - 6 kez, sallayın.

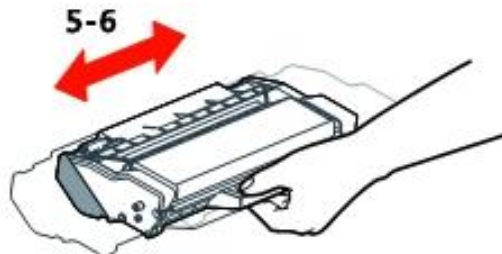

4. Koruyucu kapağı çıkarın, toner kartuşu kılavuzları boyunca yazıcının içine koyun ve kapağını sıkıca kapatın..

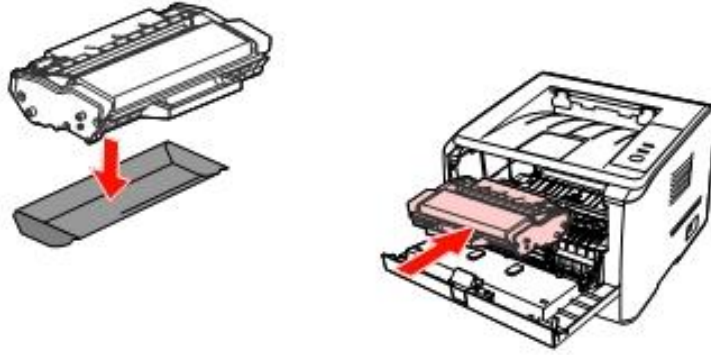

Not, Yazıcıya kartuş takma hakkında: Lütfen mühür varsa çıkarın ve sonra yükleme işlemine devam edin.



5. Test sayfası yazdırmak için yazıcıyı yeniden başlatın.



Sorun giderme

- 8. Sorun giderme
- 8.1. Sıkışmış kağıt temizleme
- 8.1.1. Tepsiye kağıt sıkışması.....
- 8.1.2. El ile besleme tepsisi kağıt sıkışması....
- 8.1.3. İç sıkışma..8-4
- 8.1.4. Fuser ünitesinde kağıt Sıkışması....8-5
- 8.1.5. Çift yönlü birim sıkışması..8-6
- 8.2. Yazılım hatası.....8-7
- 8.3. Genel Sorun Giderme..8-7
- 8.3.1. Genel Sorunlar.....8-7
- 8.3.2. Görüntü Kusurları..8-8
- ..

8. Sorun giderme

Lütfen bu bölümü dikkatle okuyun. Yazdırma işleminde ortak sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Eğer Sorunlar çözülemezse, Kabim Satış Sonrası Servis Merkezi'ne başvurun.

Ortak sorun giderme öncesinde, ilk bunları kontrol edin:

- Güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve yazıcının açık olduğundan emin olun.
- Tüm koruyucu parçaları kaldırın.
- Lazer toner kartuşu doğru şekilde yüklü olduğundan emin olun.
- Çıkış tepsisinin doluluğunu kontrol edin.
- Kağıdın tepsisiye doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Yazıcı ve bilgisayar arasında Arabirim kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
- Doğru yazıcı sürücüsünün düzgün yüklendiğinden emin olun.
- Bilgisayar bağlantı noktası düzgün yapılandırılmış ve doğru yazıcı bağlantı noktasına bağlı mı.


8.1. Sıkışmış kağıt temizleme



- Not :** • Aşağıdaki adımlara uygun olarak sıkışan kağıdı çıkarın, üst kapağı kapatın ve tepsiye kağıt derli toplu koyun, yazıcı otomatik olarak baskıya devam edecektir. Lütfen yazıcı otomatik olarak yazdırmayı başlatamazsa, kontrol panelindeki düğmesine basın
- Yazıcının yazdırma hala başlatılmazsa, sıkışan kağıdın yazıcının içinden temizlendiğine emin olun.
 - Sıkışan kağıdı kendinizi kaldıramıyorsanız, yerel KABİM yetkili onarım merkezine başvurun veya yazıcı tamir için en yakın KABİM yetkili servis merkezine gönderin .

8.1.1. Tepsiye kağıt sıkışması

1. Tepsiyi açın.

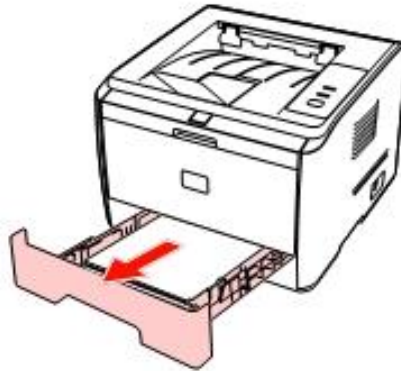

2. Sıkışan kağıdı düz bir şekilde yavaşça çıkarın



3. Sıkışan kağıdı kaldırdıktan sonra, Tepsiyi yerine itin, Yazıcı panelindeki düğmeye geri yüklemek için basın



8.1.2. Elle besleme tepsisine kağıt sıkışması

1. Sıkışan kağıdı yavaşça dışarı çekin




2. Tepsiye kâğıt yükledikten sonra panel üzerindeki düğmeye basarak yazdırmaya geri dönebilirsiniz




8.1.3. İç sıkışma



Not: • Dahili olarak sıkışan kağıdı ve fuser ünitesinde sıkışan kağıdı çıkarırken taralı alan sıcak olacağından yanıklar önlemek için dokunmayın.

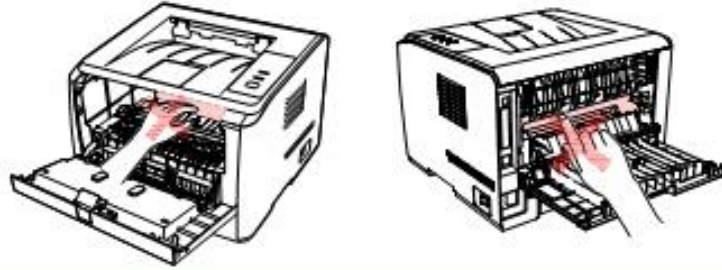


1. Ön kapağı açın

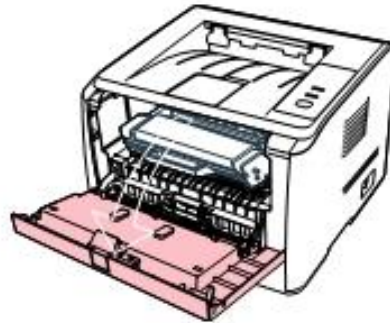

2. Düz bir çizgide toner kartuşunu çıkarın (Baskı kalitesini etkileyecek toner kartuşu, maruziyeti önlemek için, toner kartuş siyah plastik bir torba içinde şal veya kağıt ile kapatın.)




3. Yavaşça sıkışan kağıdı dümdüz dışarı çekin.

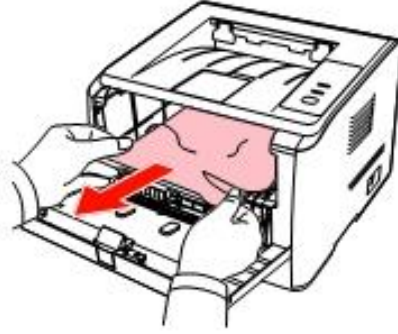


4. Sıkışan kağıdı kaldırdıktan sonra toner kartuşunu yeniden takın ve ön kapağı kapatın, ardından yazıcı otomatik olarak Yazdırmayı Sürdürecektir.

8.1.4. Fuser ünitesine kağıt sıkışması


1. Arka kapağı açın.

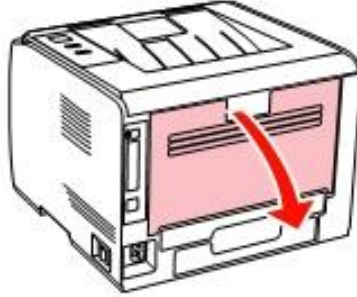


2. Her iki tarafta tutamaçlarını kullanarak fuser kapağını açın.

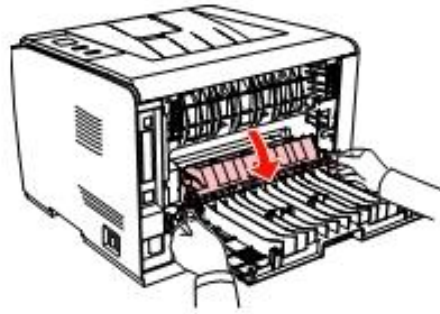

3. Sıkışan kağıdı yavaşça çekin.

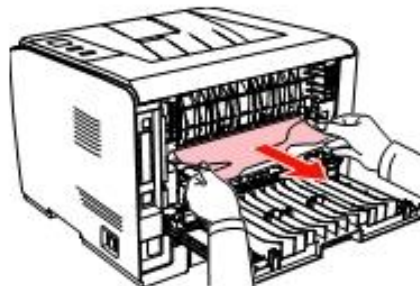


4. Sıkışan kağıdı çıkarın ve sonra yazıcıyı otomatik olarak yazdırmayı sürdürmek fuser kapağını ve arka kapağı kapatın.

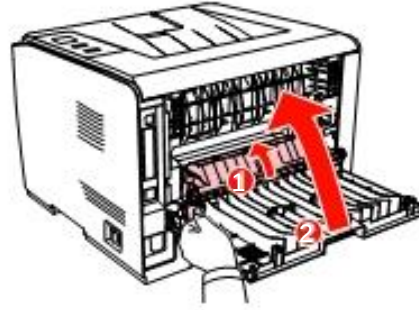

8.1.5. Dupleks Ünitesi sıkışması

1. Yazıcının arkasından çift taraflı baskı ünitesini çıkarın.

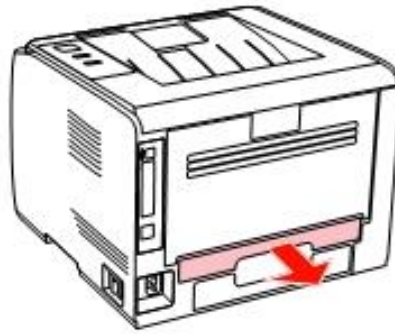

2. Çift taraflı baskı ünitesinde sıkışan kağıdı çıkarın.



3. Kağıt önlü arkalı ünite ile birlikte dışarı gelmezse tepsisini açın ve doğrudan altındaki sıkışan kağıdı çıkarın.



4. Sıkışmayı temizledikten sonra yeniden dupleks ünitesini yerine takın yazıcının diğer parçaları kontrol edin sıkışan kağıt olmadığından emin olun ve ön kapağı kapatın, yazıcı otomatik olarak baskıya devam edecektir.

8.2. Yazılım hatası

Problem	Çözüm
Yazıcı ve Faks klasörleri Pantum P3000 PCL Serisi yazıcı sürücüsü bulunamadı.	Yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin. USB arabirim kablosu ve güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Yazıcı hazır modunda ama herhangi bir yazdırma işi gerçekleştirmez	Hata yazıcıyı yeniden başlattıktan sonra hala varsa yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin. USB arabirim kablosu ve ağ kablosunun düzgün bağlandığından emin olun.
Sürücüyü yüklemek başarısız oldu	Yazdırma biriktirici hizmeti etkin olup olmadığını denetleyin. Güç kaynağı ve yazıcı bağlantısını kontrol edin.
Yazıcının IP adresi değişmiştir, sürücü kullanılamaz	Yazıcı sürücüsü bağlantı noktası IP adresini değiştirin. Eğer yukarıdaki yöntem işe yaramazsa, yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin yazıcıya Sabit bir IP adresi ağ için ayarlanması önerilir Ağdaki DHCP ayarlarına MAC ve IP adresinin eklenmesi önerilir.

8.3. Genel Sorun Giderme

8.3.1. Genel Sorunlar



Problem	Sebebi	Çözümü
Yazıcı ile ilgili sorunlar		
Yazıcı çalışmıyor kablo	Bilgisayar ve yazıcı arasındaki Düzgün bağlanmamış Hata yazdırma bağlantı noktası belirterek Yazıcı çevrimdışı ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan kontrol edilir.Yazıcı bir iç hata, kağıt sıkışması gibi, kağıt boş vb	Kabloyu çıkarın ve yazıcıya yeniden bağlayın. Yazdırma işini doğru bağlantı noktasına gönderildiğine emin olmak için Windows yazıcı ayarlarını denetleyin. Bilgisayarda birden çok bağlantı varsa, yazıcının doğru bağlantı noktasına bağlandığından emin olun. Yazıcının çevrimiçi durumunu normal olduğundan emin olun.
Kağıt Kullanma ile ilgili sorunlar		
Kağıt besleme hatası	Yazılı medya yanlış yüklendi. Yazdırma ortamını desteklenen medya ulaşılamıyor. Besleme silindiri kirli.	Lütfen doğru baskı mediasını yükleyin. Yazdırmak için özel yazdırma ortamını kullanıyorsanız, lütfen el ile besleme tepsisi ile yazdırın. Belirli aralıklarla besleme silindirini temizleyin.



Problem	Sebebi	Çözümü
Paper Jam	Tepside çok fazla kağıt var. Yazdırma ortamını destekleyen medya ya ulaşamıyor. Kağıt yolundaki yabancı madde Besleme Silindiri kirli. İç parçalar hatası.	Tepsideki fazla kağıtları çıkarın Özel baskı ortamı yazdırıyorsanız lütfen el ile besleme tepsisini kullanın . Teknik özellikleri karşılayan kağıt kullandığınızdan emin olun. Özel baskı ortamı yazdırıyorsanız lütfen el ile besleme tepsisini kullanın. Kağıt yolunun temizleyin. Besleme Silindirini temizleyin.
Çok sayfalı bir yayın yazdırma	Yazdırma ortamını üzerinde aşırı statik elektrik var. Yazılı baskı nemli ve birbirine yapışık. İç parçalar hatası .	Yazdırma ortamının bazı statik elektriği ortadan kaldırmak için ayırın. Önerilen baskı ortamı kullanmanız önerilir. Yazdırma ortamını ayırın ve daha kaliteli ve kuru yazdırma medyası kullanın.




Not: • Sorun devam ederse, lütfen Kabim Müşteri Hizmetlerine başvurun.

8.3.2. Görüntü Kusurları

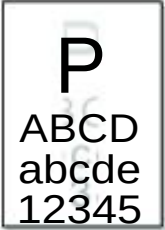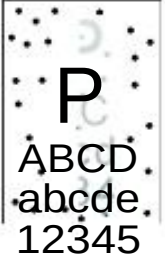Problem	Sebebi	Çözümü
 Çıktı beyazımsı veya hafif	- Düşük toner. - Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü. - Yazdırma programı çözünürlüğü çok düşük ayarlanmışsa. - Toner kartuş bozulmuştur.	- Lütfen belirtilmiş şartlara uygun aralıktaki yazdırma ortamını kullanın - Baskı programında yazdırma çözünürlüğünü ayarlayın.
 Toner lekeleri	- Toner kartuşu kirli veya toner sızıntısı. - Toner kartuş arızalı. - Basılı medya kullanım özellikleri, ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü veya önceden kullanılan örnek için uygun değil - Kağıt yolu kirli.	- Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın. - Kağıt yolunun temizleyin.

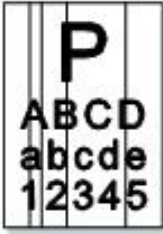Problem	Sebebi	Çözümü	
	• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü. • Kağıt yolu kirli. • Toner kartuşunun iç kısmı zarar görmüş. • Yazıcı içindeki lazer ayna çok kirli	• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın • Kağıt yolunun temizleyin. • Lazer aynayı temizleyin.	
	• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü. • Yazıcının içi kirli olduğunda. • Toner kartuş bozulmuştur . • Yazıcının iç parçaları zarar görmüş.	• Özel baskı ortamı yazdırıyorsanız lütfen el ile besleme tepsisini kullanın . - Teknik özellikleri karşılayan kağıt kullandığınızdan emin olun. • Yazıcının içini temizleyin.	
Tonerli çıkıyor		• Toner kartuş kirli. • Toner kartuş içindeki parçalar Hasar görmüş. • Yazıcının lazer aynası kirli • Kağıt yolu kirli.	• Yazıcının arkasındaki lazer aynayı temizleyin. • Yazıcının arkasındaki kağıt yolunu temizleyin.
Siyah dikey çizgiler		• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü. • Toner kartuş kirli. • Toner kartuşunun içindeki parçalar hasarlı.	• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın. • Yazıcının içindeki kağıt yolunu temizleyin.
Siyah arkaplan		• kağıt yolu kirli. • Yazıcının iç transfer gerilim anormal	
(Gri arkaplan)			

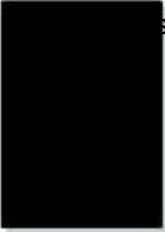Problem	Sebebi	Çözümü
 Döngüsel izleri görünür	• Toner kartuşu kirli. • Toner kartuş içindeki parçalar hasar görmüş. • Fuser ünitesi arızalı.	• Kartuşu temizleyin veya değiştirin. • Lütfen Kabim müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.
 çarpık sayfalar	• Yazılı medya yanlış yüklendi. • Yazıcının kağıt yolu kirli	• Yazılı medyanın doğru yüklendiğinden emin olun. • Yazıcının kağıt yolunu temizleyin.
 buruşuk kağıt	• Yazılı medya yanlış yüklendi • Baskı medya kullanım özellikleri karşılamıyor. • Yazıcının içindeki kağıt yolu kirli • Yazıcının fuser bileşeni bozuk.	• Yazılı medyanın doğru yüklendiğinden emin olun. • Lütfen belirtilmiş şartlara uygun aralıkta yazdırma ortamını kullanın. • yazıcının içindeki kağıt yolunu temizleyin.
	• Toner kartuşu kirli. • Yazıcının içindeki transfer silindir kirli. • Yazıcının iç transfer gerilim anormal.	• Kartuşu temizleyin veya değiştirin. • Yazıcının içindeki transfer silindirini temizleyin.
 si kirli	• Toner kartuşu hatalı yüklenmiş. • Toner kartuşunun içi hasar görmüş. • Yazıcının içinde anormal şarj; toner kartuş dolu değil.	• Toner kartuşunun doğru yüklemesini sağlayın.

Bütün sayfa karanlıkk

Problem	Sebebi	Çözümü
 Kağıtta durmayan toner	• Kullanılan basılı medya, istenilen özellikleri karşılamamaktadır, örneğin ortam nemli veya yüzeyi fazla pürüzlü. • Yazıcının içi kirli. • The toner cartridge is damaged. • Yazıcı iç parçaları arızalı	• Basılı medya kullanım özelliklerini karşılayan medya kullanın. • Yazıcının içini temizleyin.

 Yatay çizgiler	• Toner kartuşu hatalı yüklenmiş. • Toner kartuşu hasar görmüş olabilir • Yazıcının içindeki parçalar zarar görmüş olabilir	• Toner kartuşun doğru yüklenmesini sağlayın.
---	---	---



Not: • Yukarıda sözü edilen sorun toner kartuşlarını temizlemeyle veya değiştirerek çözülebilir. Eğer sorun devam ederse, Kabim Müşteri hizmetleriyle görüşün.

9

Ürün özellikleri

9. Ürün Özellikleri...	9-2
9.1. Genel bakış	9-2
9.2. Baskı özellikleri	9-3

9. Genel bakış

9.1. Hakkında

Hafıza		128M
Bağlantı tipi		USB2.0 and 10/100 Ethernet on certain models
Geçerli Platform		Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8 (32bit&64bit)
Güç kaynağı		220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 4.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 8.0A (Not: Güç kaynağı ve bu yazıcı için en uygun voltaj için yazıcının tabela başvurun.)
Güç tüketimi	Yazdırma	495W Max. Power 750W (25°C)
	Bekleme	50W
	Uyku	2.0W
Gürültü	Yazdırma	< 55dB
	Bekleme	< 30dB
Uyku modu ayarı		varsayılan olarak 1 dakika
Çalışma ortamı		Çalışma Sıcaklık aralığı (En iyi baskı kalitesi): 5-35 (10-32)°C Çalışma nem aralığı: 20~80% RH
Ürün boyutu (W*D*H) mm		370*370*270mm
Ağırlığı (Lazer kartuş hariç)		Yaklaşık 9kg
Ağ Özellikleri	İletişim kuralı kümesi	TCP/IP (IPv4)
	Yazdırma yöntemleri	Direct IP (port 9100), LPR/LPD
	Yönetim iletişim	DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
	Kuralları	
	Gömülü Web Sunucusu İşlevi	Yapılandırmasını/durumunu katıştırılmış Web sunucusu üzerinden
	Yapılandırma & Diğer hizmetler	E-posta uyarıları, TCP/IP bağlantı noktası erişim denetimi, yapılandırma parolası, fabrika ayarlarını geri yükleme Ping
	Adresleme	IPv4 32-bit adresleri MIB-2, ana kaynakları MIB, yazıcı MIB, kurumsal MIB destekler Internet Explorer 6.0 (veya daha yenisi), Apple Safari 4.0 (veya üstü MozillaFireFox, Google Chrome ve Operayı destekler.

9.2. Baskı özellikleri

Baskı hızı (PPM)	30/33 (A4) 32/34 (Letter)	
Çözünürlük(DPI)	1200*600DPI	
Yazdırma dili	PCL	
İlk sayfa zamanı	≤ 8.5s	
Maksimum baskı boyutu	Legal (216*355.6mm)	
Otomatik Çift Taraflı	Destekler	
Kağıt giriş Kapasitesi	Çok amaçlı Tepsi	1 sayfa (60~200g/m²)
	Standard tepsi	250 sayfa (80g/m²)
Kağıt çıkış Kapasitesi	Yazdırma tarafı aşağı 150 sayfa (80g/m²)	
Baskı medyası	Medya tipi	Düz, kalın, özel kağıt (saydamlık, karton,, etiket, zarf)
	Medya boyutu	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
	Medya ağırlığı	60~200g/m²



İTHALATÇI FİRMA

KABİM ELEKTRONİK LTD ŞTİ

Adres: Mimar Sinan mah. Çavuşbaşı cad.

Efnan sk.No:10-1 ÇEKMEKÖY-İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: 02165234803 Fax:02165232222 teknik@kabim.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Pantum China

Address: R2006, 20th floor, Block A, China technology trading building,

Number 66,Beisihuan Xi Road, Haidian District, Beijing, P.R.China

Telephone number: 0086-10-62647878;

Website: www.pantum.com.cn

✓ **7 yıl sarf malzemeleri ve yedek parça bulundurulacaktır**

NOT: GARANTİ KARTI VE HIZLI KURULUM KILAVUZU EKTEDİR EKTEDİR.