


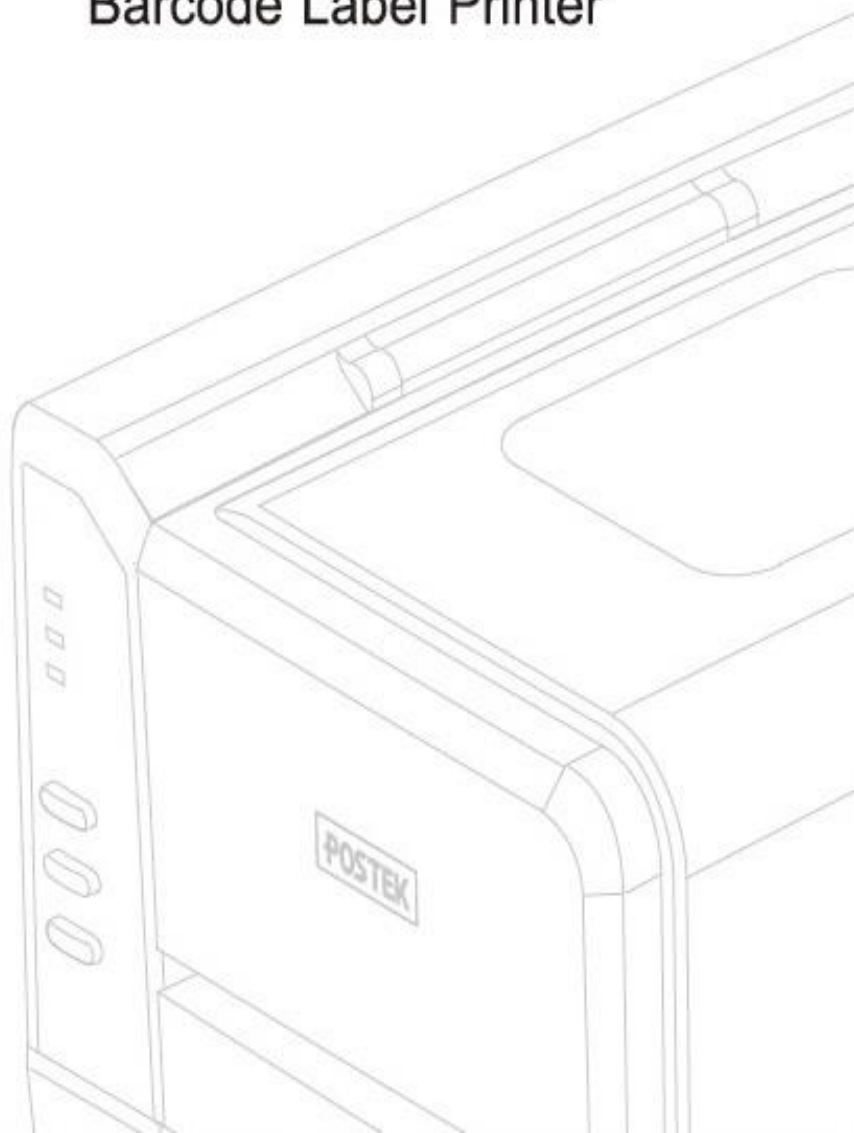

KULLANICI KILAVUZU

Q8 Series
Barcode Label Printer



FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabiidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve (2) herhangi bir girişimi kabul etmelidir. Bu cihaz girişim de dahil olmak üzere, istenmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilir.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisini oluşturabilir, kullanabilir ve yayabilir. Eğer bu kullanım kılavuzu ile tam uyumlu olarak kurulmaz ise radyo iletişimine parazit oluşturabilir. Bu ekipman test edilmiş olup, ticari bir ortamda kullanıldığında bu türden parazitlere karşı makul oranda bir koruma sağlamak için tasarlanmış olan, FCC kurallarının Kısım 15'nin Alt Kısım J'sine uyumlu Sınıf A hesaplama cihazına yönelik limitlere uygundur. Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesindeki kullanımı da parazite yol açabilmektedir. Bu durumda, kullanıcıdan paraziti düzeltmek için kendi inisiyatifi ile gerekli görülen her ne varsa yapması istenecektir.

Ticari Markalar

POSTEK Ltd. POSTEK Electronics Co., tarafından tescilli markasıdır
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation tarafından tescilli ticari markalarıdır.

Telif Hakkı

© 2011-2014, Postek Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasasına tabii olarak, bu kullanım kılavuzu Postek'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde çoğaltılamaz. Burada içerilen bilginin kullanımına ilişkin olarak, hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez.

POSTEK Q8 Barkod Etiket Yazıcı Kullanım Kılavuzu
5. baskı Eylül 2014

Sorumluluğun Reddi

Bu kullanım kılavuzu etkinlik için geçerli kılınmış ve gözden geçirilmiştir. Kılavuzun burada içermiş olduğu talimatlar ve açıklamalar, bu kılavuzun basıldığı tarihte, Postek Q8 Serisi Etiket Yazıcısı için geçerlidir. Ancak, takip eden yazıcılar ve kılavuzları bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilirler. Postek, yazıcı ve bu kılavuz arasındaki hatalar, ihmaller ya da tutarsızlıklardan doğudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Her ne kadar bu kullanım kılavuzunun olması muhtemel birçok hususu açıklamış ve detaylandırmış olmasına rağmen, üretici yazdırma aşamasındaki öngörülemeyen koşullara karşı garanti verememektedir. Yazıcının çalışmaması, kayıp ya da net olmayan baskı içeriği, vs gibi sorunlar için üretici ve satıcılar bu sorunların düzeltilmesine yönelik olarak sorumludur (Postek Yazıcı Garanti koşullarına göre). Hiçbir koşul altında ilgili üretici veya satıcı, üretici bu zararların olasılığı konusunda uyarılmış olsa bile, kullanımdan, kullanımın sonuçlarından ya da bu ürünün kullanılamamasından doğan, her ne zarar olursa olsun (sınırlama olmaksızın, ticari kârın kaybına yönelik zararlar, ticari işin aksaması, iş bilgilerinin kaybı ya da diğer maddi kayıp), sorumlu değildir.

Önemli Güvenlik Ayarları

- Sadece nitelikli ve eğitimli servis teknisyenleri yazıcıyı onarmaya teşebbüs etmelidir.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağına ya da yakınına yerleştirmeyiniz.
- Güç adaptorü çıkışının 24VDC olduğundan ve güç kaynağınızın güç adaptöründe listelenmiş olan oran ile eşleştiğinden emin olunuz. Güç kaynağınızın topraklanmış olduğundan emin olunuz.
- Bir elektrik çarpmasından kaçınmak için eskimiş ya da zarar görmüş bir güç kablosu kullanmayınız. Eğer güç kablosu zarar görürse ya da yıpranırsa hemen yenisi ile değiştiriniz.
- Yazıcının havalandırma boşluklarına ya da açıklıklarına herhangi bir şey sokmayınız.
- Yazıcı ve güç adaptörünü ıslanabilecekleri bir yerde asla çalıştırmayınız. Kişisel yaralanma meydana gelebilir.
- Yazdırma esnasında baskı kafası ısınır. Baskı kafasının zarar görmesinden ve kişisel yaralanma riskinden korunmak için baskı kafasına dokunmaktan kaçınınız.
- Uzun ömürlü baskı kafası ve daha yüksek kalitede çıktılar elde etmek için daima onaylanmış etiketleri, fişleri ve termal aktarım şeritlerini kullanınız. Onaylı tedarik ürünleri satıcınızdan sipariş edilebilmektedir.
- İnsan vücudu yüzeyinde ve diğer yüzeylerde biriken statik elektrik bu cihazdaki baskı kafasına ya da elektronik bileşenlere zarar verebilir ya da yok edebilir. Çıplak ellerle baskı kafasına ya da elektronik bileşenlere DOKUNMAYINIZ.
- Yazıcıyı düz, sağlam ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.

Uyarılar:

Bu A Sınıfı bir üründür. Bir ev ortamında bu ürün, kullanıcının yeterli düzeyde tedbir almasını gerektirebilecek (FCC Bildirimi bakınız) radyo parazitine yol açabilir.

İnsan vücudunun veya diğer nesnelerin yüzeyinde biriken statik elektrik V6 yazıcıya yazdırma kafasını veya elektronik parçalarına zarar verebilir. Tutarken uygun elektrostatik güvenlik önlemlerine uyun.

- Uzun süre kullanılmadığında cihazı kapatınız
- Yüksek sıcaklık olan bir ortamında cihazı çalıştırmayın
- Bu kılavuzda içerilen tüm önerilere ve talimatlara uyunuz.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
Önsöz	2
Önemli, Önce Beni Okuyun!	2
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecekler	3
Tüketici Seçimlik Haklarına İlişkin Bilgi	3
Bölüm 1: Giriş	4
Teknik Özellikler	4
Yazıcı Özellikleri	4
Güç Adaptörü Özellikleri	5
Paket İçeriği	5
Ambalaj Listesi	5
Bölüm 2: Kurulum ve Kullanım	7
Yazıcı Kurulumu	7
Ana Parçalar ve Yapılar	7
Yazıcının Bağlanması	9
Arayüz Bağlantısı	10
Ribon Takma	11
Kağıdın Takılması	15
Kağıt Sensörünün Konumunu Ayarlama	19
Bölüm 3: Çalışma Ayarları	23
Basit Çalıştırma	23
Güç Anahtarı	23
Ön Panel	23
Gelişmiş İşlevler	24
Medya Sensörü Kalibrasyon	24
Yazıcı Testi	24
Fabrika Ayarları sıfırlama	25
DIP Anahtarı Ayarları	25
Windows Sürücü	26
Etiket Dizayn Programı.....	26
Bölüm 4: Bakım	27
Kafasını Temizleme	27
Baskı silindiri temizliği	27
Yazıcı İç Temizlik	27
Bölüm 5: Sorun Giderme.....	28
Hata Göstergeleri	28
Muhtelif	29
Dikey Boş Satırlar	29
Yazıcı zaman aşımı hata iletisi	29
Veri Gönderildi Ancak Yazmıyor.....	29
Kötü Baskı Kalitesi	29
Kurtarma	30
Yetkili Servis İstasyonu ve Yedek Parça temini.....	31

ÖNSÖZ

POSTEK Q8 barkod etiket yazıcısı size birçok üstün özellikleri sunar. POSTEK Q8, çok yönlü, kompakt ve kullanımı kolaydır. Hem direkt termal ve termal transfer baskı yöntemlerini destekler, gürültüyü azaltır, dayanıklıdır ve benzersiz bir baskı istihdam sağlar.

Bu kılavuz POSTEK Q8 yazıcınızı nasıl kuracağınızı ve kullanmaya başlayacağınızı açıklamaktadır. Ayrıca yazıcınızın yapılandırılması, temel kullanımlar, bakım ve srun giderme konularında detaylı bilgi sunmaktadır.

POSTEK Q8 yazıcıyı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice ve tamamen okuyunuz.C

Önemli Not, Önce Beni Okuyunuz!

Baskı Kafası hassas yapısından dolayı kolaylıkla zarar görmektedir. Yanlış kullanımdan dolayı zarar gören bir baskı kafası garanti kapsamına alınmamaktadır. Baskı Kafasının uzun ömürlü olması için lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- KAZIMAYINIZ ya da baskı kafası yüzeyine zarar verebilecek araçları kullanmayınız.
- Baskı kafasını aşınmadan korumak için çıplak eller ile DOKUNMAYINIZ.
- Na, K ya da Cl içeren termal kâğıt ya da termal transfer şeridi KULLANMAYINIZ.
- Baskı kafasını herhangi bir sıvı ya da nemden uzak tutunuz.
- Baskı kafasını temizlemek için sadece Susuz izopropil alkole batırılmış Pamuk bir Temizleme Çubuğu kullanınız.
- Her zaman yüksek kalitede sarf malzemeleri kullanınız:
 - Baskı Kafası modülü kapalı olduğunda, basınç doğrudan baskı kafasına yöneltilmektedir; kâğıt artıkları, kum, toz ve tutkal gibi pislikler Baskı Kafasını kazıyabilmekte ya da hasar verebilmektedir.
 - TPH ayrıca, düşük kalitedeki şeritler tarafından oluşturulabilecek olan statik elektrikten de kolaylıkla zarar görebilmektedir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelerden koruyunuz. Nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız. Aksi halde mevcut imajlarınızın zarar görebileceği göz önünde bulundurunuz.

Yazıcıyı dikkatlice kutusundan çıkarınız ve eğer varsa tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Yazıcıyı nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer yazıcınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer yazıcınız doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (yazıcı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

Tüketici Seçimlik Haklarına İlişkin Bilgi

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Sarılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikle belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Bölüm 1: Giriş

Teknik Özellikler

Yazıcı Özellikleri

Model	Q8	
Baskı Yöntemi	Direk termal & Termal transfer	
Baskı Çözünürlüğü	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (11.8 dots/mm)
Maks. Baskı Hızı	4 ips /s (101.6 mm/s)	3 ips (76.2 mm/s)
Maks. Baskı Genişliği	4.09”(104 mm)	4.25”(108 mm)
Maks. Baskı Uzunluğu	157” (3987.8 mm)	79” (2006.6 mm)
Hafıza	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
Medya	Rulo-besleme, kalıp kesim, devamlı, fan-kıvrımı, etiketler, düz kâğıt biletler ya da termal kâğıt Genişlik : 110 mm maks., 25 mm min. Tedarik rulosu: OD 5”(127 mm) max., ID 1”(25.4 mm) min. Kalınlık: 0.003”~0.006” (0.08~0.15 mm), astar dahil	
Şerit	Balmumu, balmumu/reçine, Reçine Şerit Rulosu: OD 3”(76.2mm) max., ID 1”(25.4mm) çekirdek Maks. genişlik: 110mm; Maks. uzunluk: 100M	
Yazılar	Beş yerleşik ASCII fontu; Opsiyonel çoklu dil font’ları	
Barkod Tipleri**	1D Barkod: Kod 39, Kod 93, Kod 128/subset A,B,C, Kodabar, Aralık bırakma 5’in 2.si, UPC A/E 2 ve 5 ilave EAN-13/8/128, UCC-128 2D Barkod: MaxiCode, PDF417, Veri matriksi ve benzeri.	
Medta Sensör	Yansıtıcı (Ayarlanabilir)	
Arayüz	RS-232 seri, USB	
Gün derecesi***	24 VDC, 2.0 A	
Ağırlık	2.4 kg	
Boyutlar	W 211 x D 254 x H 150 mm	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 32°F ~ +104°F (0°C ~ 40°C) Bağıl Nem: 5% - 85% yoğun olmayan	
Depolama Ortamı	Sıcaklık: -40°F ~ +140°F (-40°C ~ 60°C) Bağıl Nem: 5% - 85% yoğun olmayan	
İsteğe bağlı öğeler	Kesici kit, etiket sıyrıcı kit, Sarıcı Ünitesi	

Güç Adaptörü Özellikleri

Giriş	AC 100~240 V, 50~60 Hz
Çıkış	DC 24 V, 2.5 A
Çevre	32°~104°F (0° C ~ 40° C)

Kutu İçeriği


Muhtemel yükleme hasarlarına yönelik olarak nakliye ambalajını gözden geçiriniz, eğer hasar bulunursa hasarın doğasını ve kapsamını rapor etmek için nakliye şirketine bildirimde bulununuz.

Lütfen, ambalaj listesine uygun olarak kalemleri kontrol ediniz. Eğer eksik herhangi bir kalem varsa yetkili satıcınıza bildirimde bulununuz.

Ambalaj Listesi

1. Q8 Yazıcı	1 adet
2. Güç Adaptörü	1 adet
3. Ribon Mili	1 adet
4. Medya Mili	1 adet
5. Medya Rulo Tutacağı	2 adet
6. USB Kablo	1 adet
7. Örnek Medya	1 adet
8. CD Rom	1 adet
9. Kullanım Kılavuzu	1 adet

Not: CD-ROM paketi Q8 yazıcı sürücüsü, Q8 Kullanıcı Kılavuzu ve Programlama Kılavuzunu içerir.

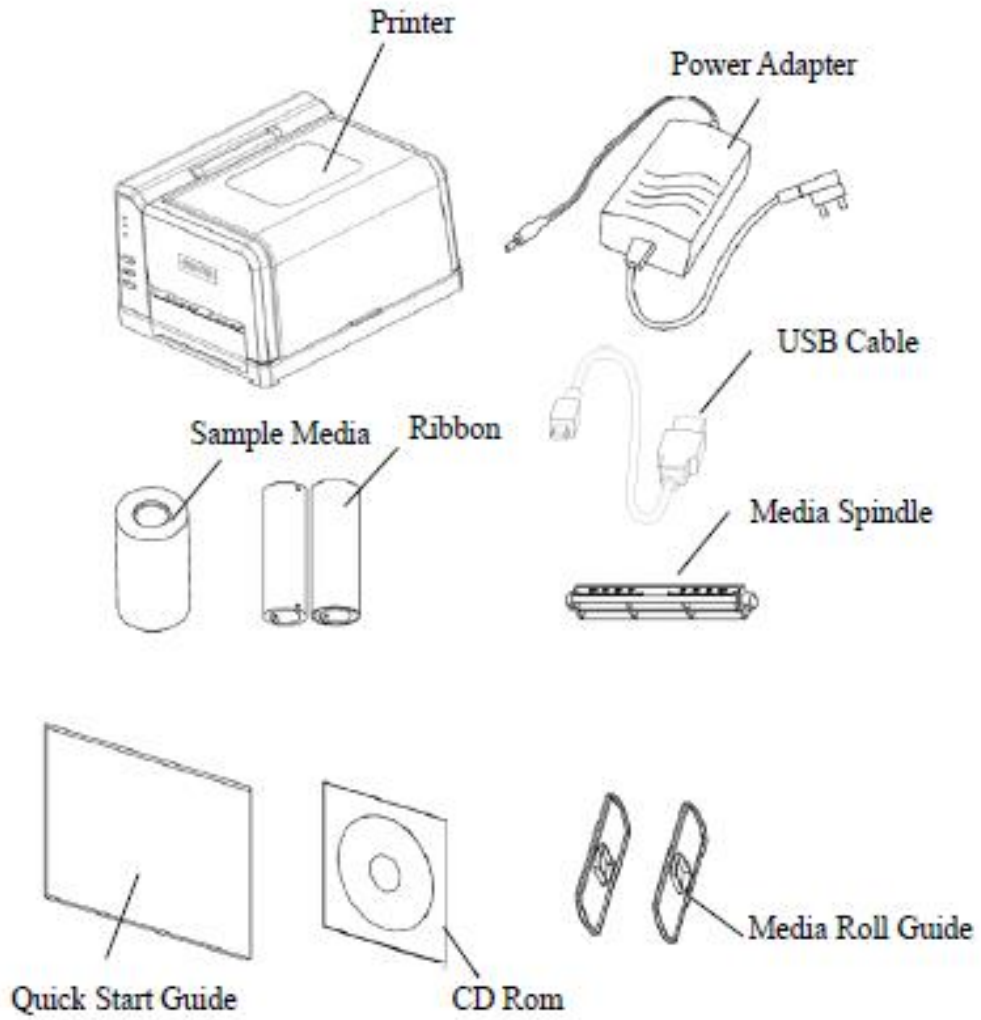

Şekil 1: Yazıcı ve Aksesuarları


Bölüm 2: Kurulum ve Kullanım

Yazıcıyı Kurulumu

Yazıcıyı kurmadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:


1. Sarf malzemelerinin yüklenmesi ve uygun havalandırma için yazıcının etrafında yeterli boşluk bulunduğundan emin olunuz.
2. Yazıcının ana bilgisayara yakın olduğundan, böylece ara yüz kablosunun her iki uçta da kolaylıkla ulaşılabilir olduğundan emin olunuz.

Ana Parçalar ve Yapıları

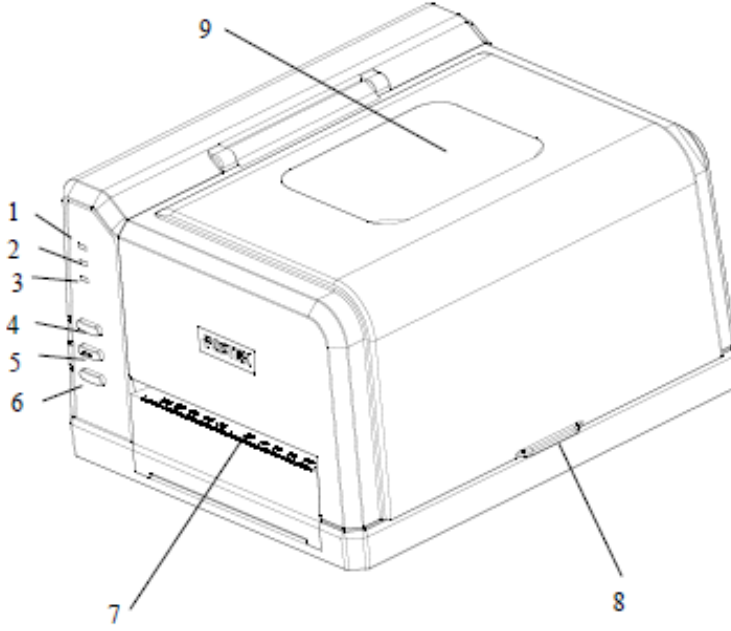


Şekil 2

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. HAZIR (READY) Göstergesi | 2. MEDYA (MEDIA) Göstergesi | 3. Ribon Göstergesi |
| 4. DURAKLAMA (PAUSE) Düğmesi | 5. Kalibrasyon (FEED) Düğmesi | 6. İPTAL (CANCEL) Düğmesi |
| 7. Medya Çıkış Yolu | 8. Kapak Kulpu | 9. Gözlem penceresi |

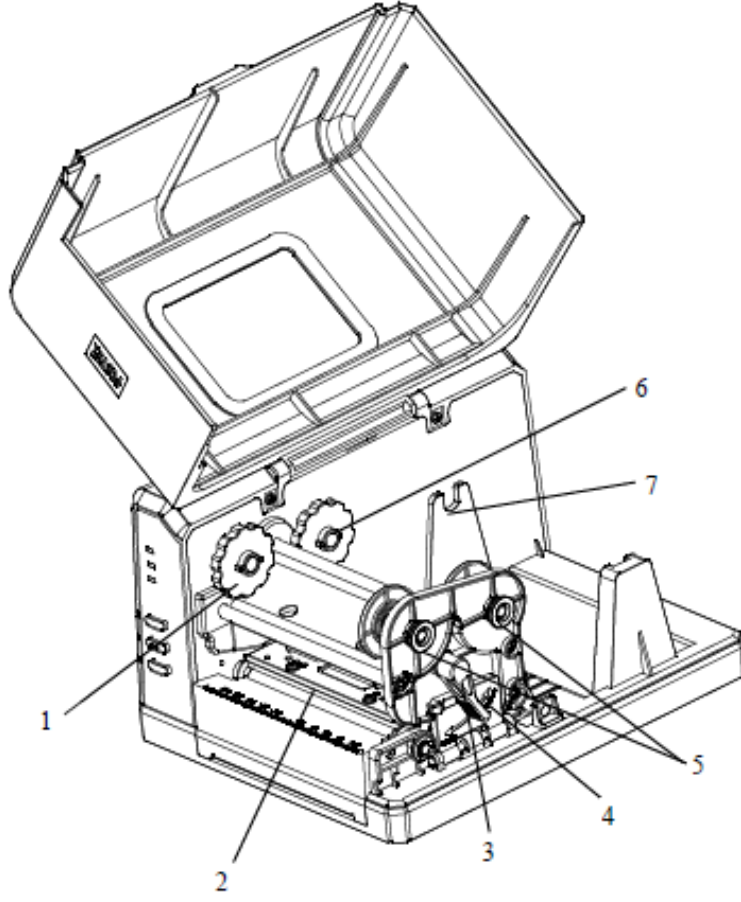

Şekil 3

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. Ribon Çarkı | 4. Baskı Kafası Modul Plakası | 7. Kağıt Bölümü |
| 2. Baskı Kafası Braketi | 5. Ribon Yükleme Çıkıntısı | |
| 3. TPH Serbest Bırakma | 6. Ribon Mili | |

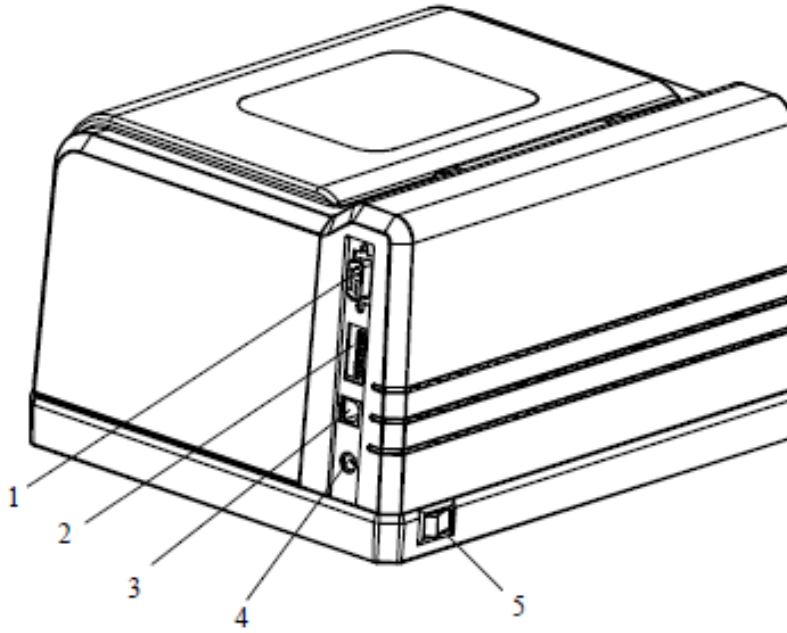

Şekil 4

1. RS232 Seri Port

3. USB Kablo Girişi

5. Açma Kapama
Düğmesi

2. Dip Switch'leri

4. Adaptör girişi

Yazıcının Bağlanması

Uyarı:

1. Yanlış adaptörün kullanımı yazıcınıza zarar verebilmektedir. Postek böyle bir durumda sorumluluğu kabul etmemektedir. Yazıcı için voltaj 24VDC'dir.
2. Yazıcıyı sıvıların ya da aşındırıcı kimyasalların yakınında kullanmayınız.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olunuz.
2. Güç kablosunu Güç Adaptörüne bağlayınız.
3. Güç adaptörünün DC çıkış fişini yazıcının arkasındaki DC GİRİŞİ portuna bağlayınız.
4. Güç kablosunu elektrik olan bir duvar prizine takınız.

Arayüz Bağlantısı

Q8 USB ve RS232 Seri arayüz bağlantılarını destekler.

Note: Q8 yazıcıyı USB porttan bağlarken, PC'nizden doğru USB portu seçiniz. Port yolu doğru değilse yazıcı özelliklerinden bağlantı noktalarından port yolunu kontrol ediniz.

Bağlantı:

1. Yazıcının KAPALI olduğundan emin olun
2. Yazıcı iletişim portunu otomatik olarak tanımlamaktadır.
3. Yazıcı portunun varsayılan değerleri kendi kendine test etme raporundan elde edilebilmektedir. (Bölüm 2 Çalıştırma Esasları - Sistem Modu – Kendi kendine Test'e bakınız).
4. Seri (RS_232C) ve paralel (Centronics) arayüzler için kablo konfigürasyonları bu kılavuzun Ek A'sında gösterilmektedir.
5. Kablo gürültüsünü azaltmak için aşağıdaki tedbirleri alınız.
 - Eğer gerekiyorsa, ara yüz kablosunun (kablo uzunluğunu 1.83 metrenin altında tutunuz) uzunluğunu azaltınız.
 - İletişim kablosunu güç kablolarından ayrı tutunuz.

Ribonun Takılması


Note: Termal Transfer kullanırken uygun ribon kullanın. Direkt Termal olarak kullanırken takılı bir ribon varsa çıkartın.

Uyarı:


- (1) Q8 dışarıdan mürekkepli ribonu destekler. Mürekkebin özelliklerini için ribon paketini kontrol ediniz.
- (2) Şeridinizin mürekkepli tarafının dışa baktığından emin olunuz. Şeridin mürekkepli tarafının Kağıda baktığından ve de Baskı Kafasına BAKMADIĞINDAN emin olunuz.
- (3) Şeridin maksimum eni 110mm'dir. 110mm'den düşük bir şerit rulosu kullanırken, Şerit Mili'nin ortasına şerit rulosunu yerleştiriniz.
- (4) Şerit iç çapı 0.5» (12.5 mm) olduğundan emin olun.

Ribonu takmak için:


1. Yazının Kapağını açın ve mandalı kaldırın ve kilidi açın (Şekil 5-1 bakınız)
2. Ribon yayını çekerek yerleştiriniz. Dış yüzeyi kağıda gelecek şekilde aşağıya bırakınız (şekil 5-2 bakınız)
3. Ribonu termal mekanizmanın altından geçirin
4. Boş ribon göbeğini yerleştirin ve ribonu bant yardımıyla yapıştırın.
5. Ribon çarklarını kullanarak ribonu gergin bir şekile getirin. (şekil 5-3 bakınız)
6. Termal mekanizmanın kilidini takın ve mandalı aşağıya doğru çekiniz.

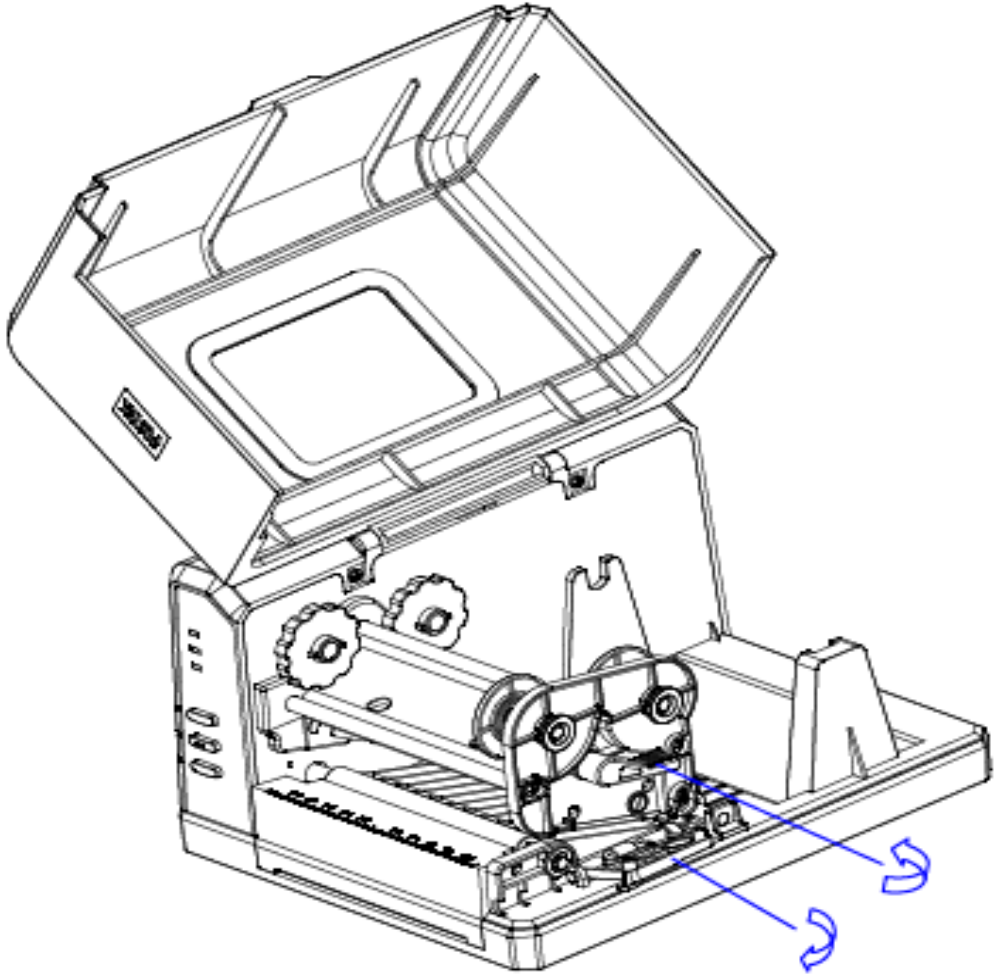

Şekil 5-1

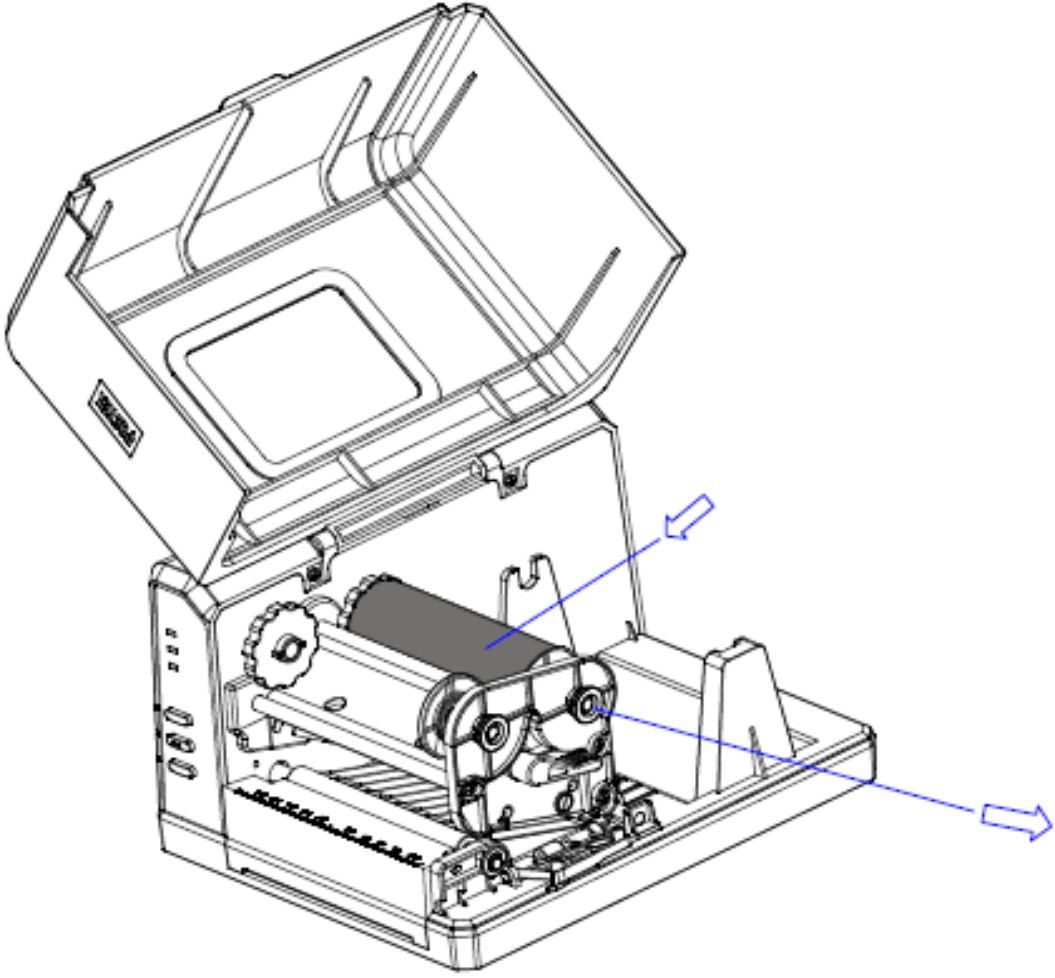

Şekil 5-2

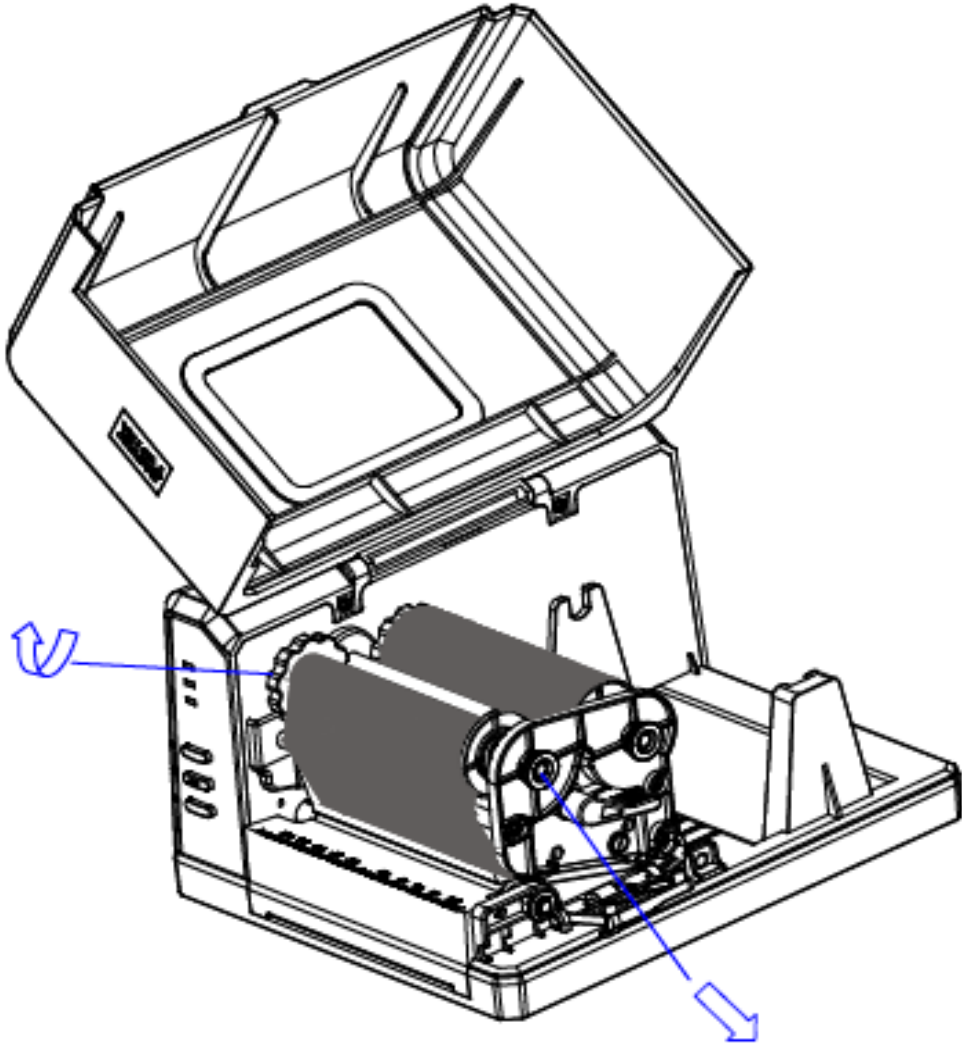

Şekil 5-3

Kağıdın Takılması

Q8 yazıcılar 3 farklı modda çalıştırılabilmektedir: Standart mod, Sıyırma modu ya da Kesme modu


- Standart modda, yazdırılan her bir etiket astar destekte kalmaktadır.
- Sıyırma modunda, yazdırılan her bir etiket otomatik olarak astar destekten sıyırılmaktadır.
- Kesme modunda, yazıcı otomatik olarak etiketi yazdırıldıktan sonra kesmektedir.

Note: sıyırma ve kesme modu opsiyonel parçalar tarafından gerçekleştirilmektedir.




Standart Mode

Q8 yazıcıyı standart modda kullanmak için kağıt yükleme:


1. Kapağı kaldırınız
2. Kağıt milini çıkartınız (şekil 6-1 bakınız)
3. Kağıt mile yerleştiriniz
4. Kağıt tutacaklarını sağdan ve soldan takarak kağıt rulosunu sıkıştırın. (şekil 6-2 bakınız)
5. Kağıdın yazılacak kısmı termal kafaya bakacak şekilde yazıcının ünitesine yerleştirin
6. Yazıcı mekanizmasını kaldırın
7. Kağıdı silindirin üzerinde bırakınız
8. Kağıt Şekil 6-3 deki gibi olmalıdır
9. Termal mekanizmayı mandalı aşağı indirerek yerleştirin
10. Yazıcının kapağını kapatın ve FEED tuşuna bir kez basınız.

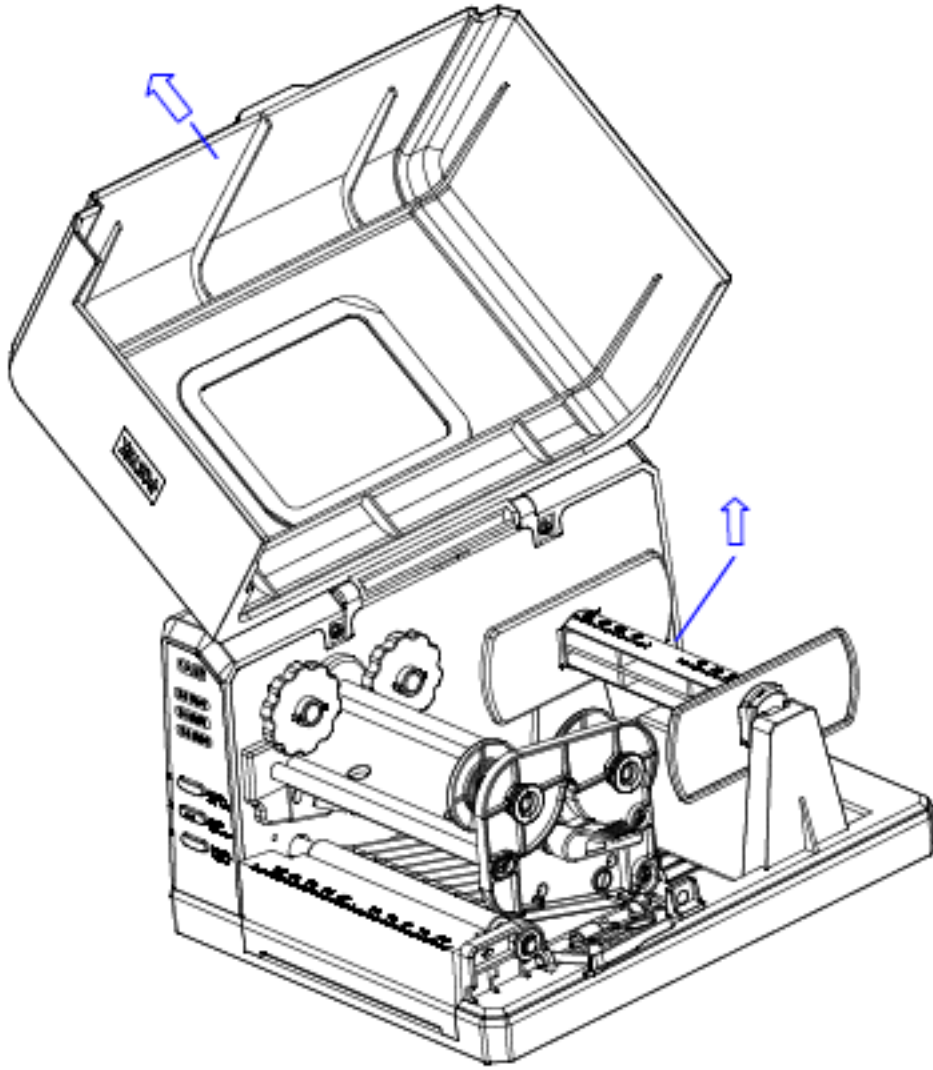

Şekil 6-1

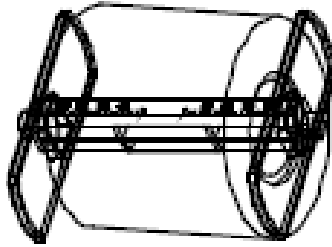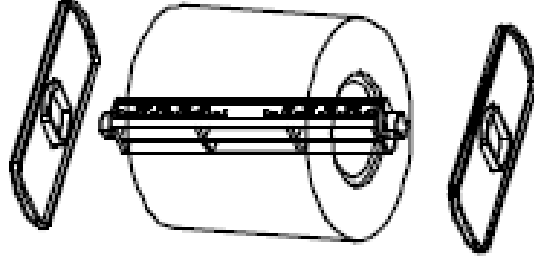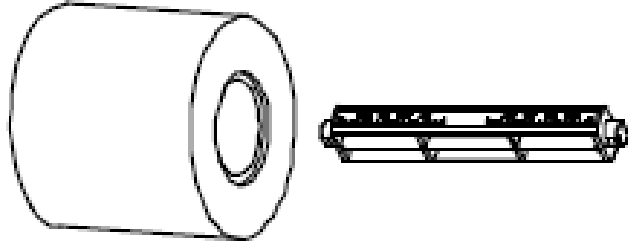


Şekil 6-2

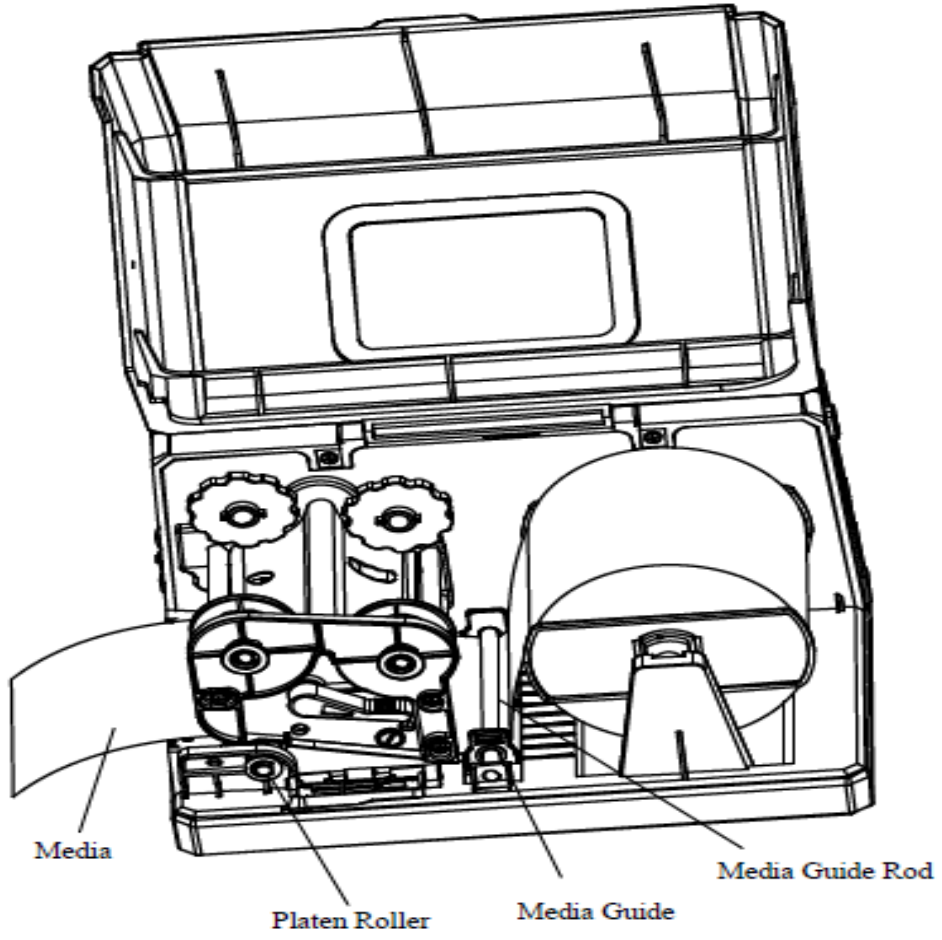


Şekil 6-3

Kağıt Sensörü konumunu Ayarlama


1. Üst kapağı Kaldırın (Şekil 7-1 bakınız)
2. Mekanizmanın mandalın kaldırın; kağıt sensörünün yerini göreceksiniz (şekil 7-2 bakınız)
3. Kağıt sensörü Konumu (Şekil 7-3, 7-4 ve 7-5 bakınız)
4. Yazıcının alt kısmındaki kapağı çıkartıp, tornavida yardımıyla sensörün yerini değiştirin (Şekil 7-7 bakınız)
5. İşlemleri yaptıktan sonra sensör kapağını kapatınız.

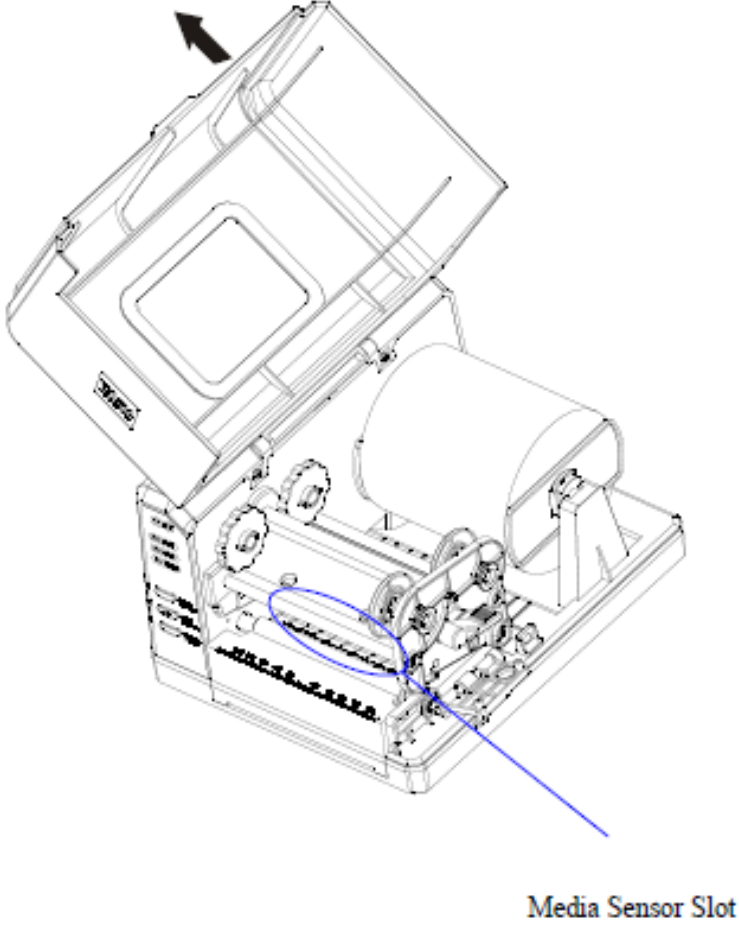


Şekil 7-1

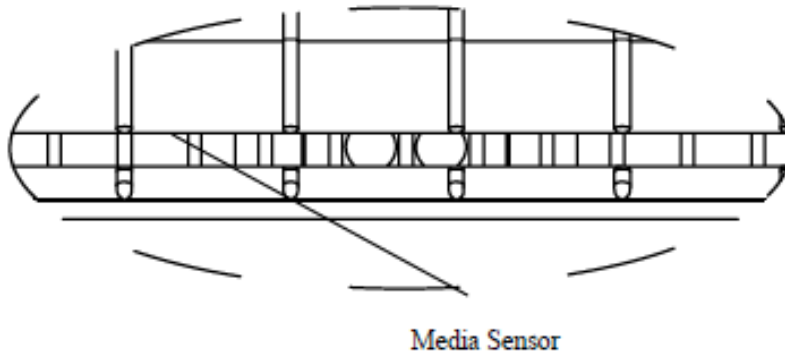


Şekil 7-2

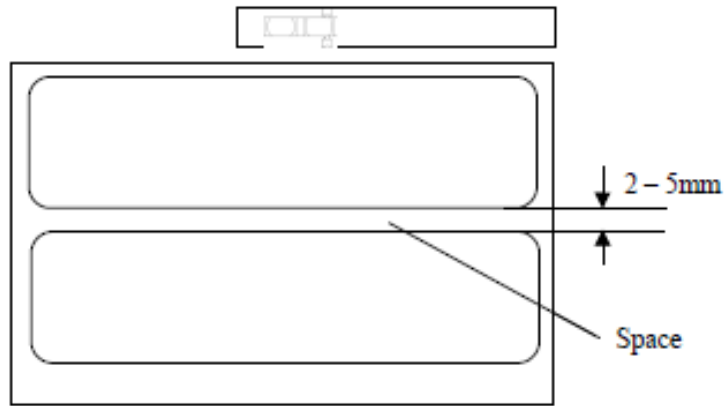

Şekil 7-3

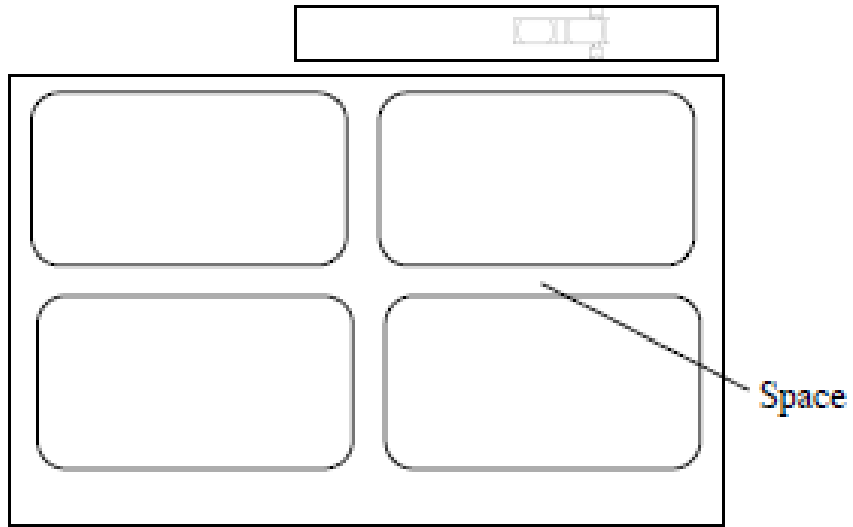


Şekil 7-4

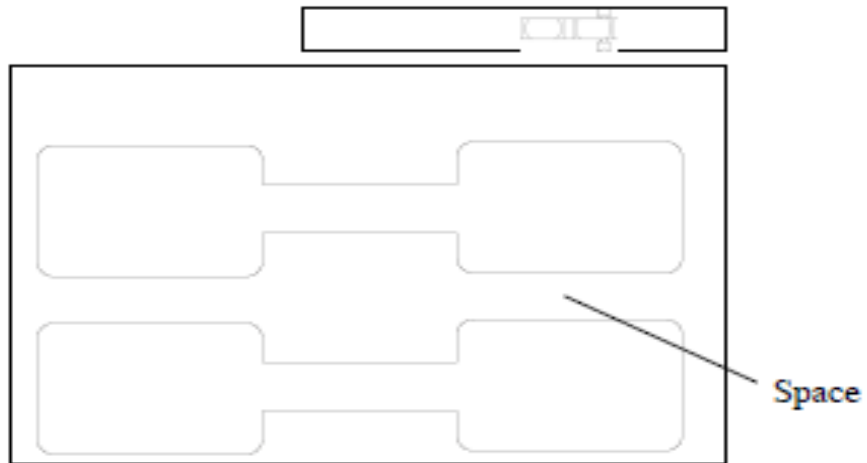


Şekil 7-5

Media Sensor Cover

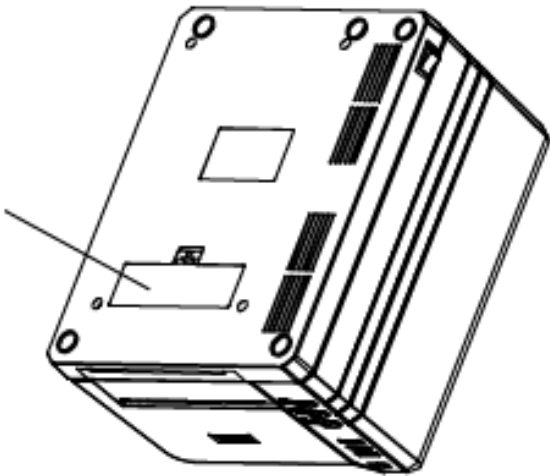

Şekil 7-6

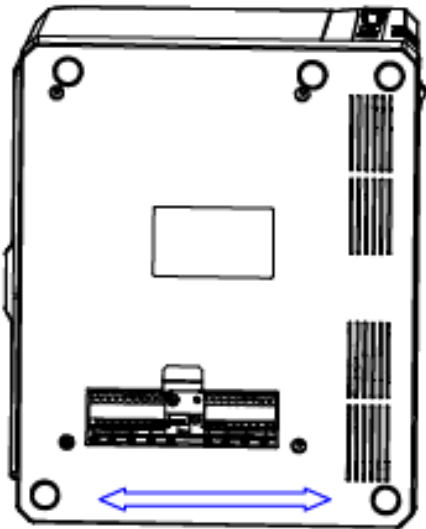

Şekil 7-7

Bölüm 3: Çalışma Ayarları

Basit Çalıştırma

Güç Anahtarı

Güç anahtarı yazıcının arka panelindedir. Anahtardaki (switch'teki) semboller aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

— — AÇIK (on)

○ — KAPALI (off)

Ön Panel

Q8 Yazıcının Ön paneli şunlardan oluşmaktadır:

- Üç Gösterge lambası: MEDYA, HAZIR ve ŞERİT
- Üç çok işlevli düğme: DURAKLAMA, İLERLETME ve İPTAL

Gösterge Lambaları

Üç lamba yazıcının durumunu göstermektedir (hata göstergeleri için lütfen Bölüm 4'e başvurunuz)

HAZIR

- **Sabit:** Yazıcının normal durumda olduğunu belirtir
- **Yanıp sönen:** yazıcının DURAKLAMA modunda olduğunu belirtir

MEDYA

- **Sabit:** Yazıcının normal durumda olduğunu belirtir;
- **HAZIR ile eş zamanlı olarak yanıp sönen:** Medya bitti.

RİBON

- **Sabit:** termal transfer baskısını belirtir.
- **Off (kapalı):** Doğrudan termal baskı (şerit takılı değildir);
- **HAZIR ile eş zamanlı olarak yanıp sönen:** Şerit bitti

Düğmeler

Üç düğme yazıcının bulunduğu modu esas alarak, farklı işlevleri gerçekleştirmektedir.

Mod	Temel İşlevler	Gelişmiş İşlevler (Aşağıdaki Gelişmiş İşlevlere bakınız)
İlerletme/Kalibrasyon	Bir etiketin beslenmesi	Medya Sensörü kalibrasyonu
Duraklama/Kendi Kendine Test	- Güncel yazdırma görevini duraklatmak için bir kez basınız - Yazdırmaya devam etmek için 1 saniye basınız.	Kendi kendine test: yazıcı bir kendi kendine test gerçekleştirir ve bir konfigürasyon raporu çıktısı verir.
İptal/Sıfırlama	- Güncel etiketler dizisini iptal eder - Bir hatanın düzeltilmesinden sonra yazıcıyı çalışmaya zorlamaktadır	Sıfırlama: Yazıcıyı Fabrika Varsayılan Ayarlarına sıfırlar.

Gelişmiş İşlevler

Medya Sensörü Kalibrasyonu

Yeni bir rulo medyasının yüklenmesinden sonra kağıt sensörü Kalibrasyonunun gerçekleştirilmesi gereklidir.

- İlerlet/Kalibrasyon düğmesine basınız ve 4 saniye kadar tutunuz.
- Yazıcı yaklaşık 200mm lik medyayı ilerletecektir.
- Üç gösterge yanıp sönmeyi durduracak ve yanar şekilde kalacaktır. Yazıcı normal bir duruma döner.

Yazıcı Testi

- Duraklat/Kendi Kendine Test düğmesine yaklaşık 4 saniye kadar basınız ve tutunuz;
- Yazıcı bir konfigürasyon raporu yazdıracaktır ve üç gösterge yanıp sönmeyi durduracak ve yanar şekilde kalacaktır. Yazıcı normal bir duruma döner.
- Aşağıdaki bilgiler kendi kendine test raporuna yazdırılacaktır:

- Font listesi
- Donanım konfigürasyonu ve durum
- Etiket parametreleri
- Cihaz yazılımı versiyonu
- Direkt termal ve Termal transfer bilgisi

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Aşağıda sıralanan adımların takip edilmesi yazıcıyı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamanıza olanak tanımaktadır.

1. İptal />> Reset düğmesine yaklaşık olarak 4 saniye basınız ve tutunuz, üç lamba eş zamanlı olarak yanıp sönmeye başlayacaktır (eğer 4 saniye içinde hiçbir işlem yapılmaz ise, yazıcı otomatik olarak normal durumuna dönecektir);
2. İptal />> Reset düğmesini bırakınız ve tekrar basınız;
3. Üç gösterge yanıp sönmeyi durduracak ve sabit yanacaktır. Yazıcı artık normal durumundadır.

Not: Yazdırılan etiket sayısı ve baskı uzunluğu sıfırlanamaz.

DIP Anahtar Ayarları

DIP Anahtarı paneli yazıcının arkasında bulunur.



Not: DIP anahtarları ayarlamadan önce yazıcıyı kapatın.

DIP Bit	İşlevler	Açıklama
1	AÇIK: Doğrudan Termal Baskı KAPALI: Termal Transfer Baskısı	Baskı Türü ayarları Varsayılan: KAPALI
2	AÇIK: Kopartma Pozisyonu KAPALI: Sonraki Etiketin Kenarı	Durma pozisyonu ayarı Varsayılan: KAPALI
3	AÇIK: Kesici Takılı KAPALI: Kesici Takılı Değil	Kesici Ayarları Varsayılan: KAPALI
4	AÇIK: Sıyırıcı Takılı KAPALI: Sıyırıcı Takılı Değil	Sıyırıcı ayarları Varsayılan: KAPALI
5	Ayrılmış ve Mevcut Değil	/
6	AÇIK: IP Ayarını Etkin Kıl KAPALI: IP Ayarını Etkisiz Kıl	IP adres ayarı Varsayılan: KAPALI
7	8 7 0 0 – 9600,n,8,1	RS232 Seri Port baud oranı ayarı 0: KAPALI, 1: AÇIK Varsayılan: 00
8	0 1 – 19200,n,8,1 1 0 – 38400,n,8,1 1 1 – 57600,n,8,1	

Windows Sürücü

Q8 yazıcı ile uyumlu işletim sistemleri aşağıdaki gibidir.

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 9x
- Windows 8
- Windows 2000
- Windows 2003

Note: Bilgisayarınızda daha önceki driver gizli kalmış olabilir. Eski driverı kaldırıp yenisini yükleyiniz.

Etiket Dizayn Programı

Her Q8 yazıcı içinde etiket dizayn programı ücretsiz olarak çıkmaktadır.

Bölüm 4: Bakım

Uyarı:

- 1) Bakım yapmadan önce yazıcının kapalı olduğuna emin olun
- 2) Son baskı yapıldıktan sonra termal kafa sıcak olabilir. Termal kafanın soğumasını bekleyiniz.
- 3) Susuz izopropil alkol %1'den fazla su içermeyen bir çözücüdür. İzopropil alkol yanıcı bir çözücüdür; bu çözücüyü kullanırken daima uygun tedbirleri alınız

Termal Kafa Temizliği

Baskı Kafası hassas yapısından dolayı kolaylıkla zarar görmektedir. Yanlış kullanımdan dolayı zarar gören bir baskı kafası garanti kapsamına alınmamaktadır. Baskı Kafasının uzun ömürlü olması için lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

Ribon(1 adet) kullanımı ve kağıt(3 rulo) kullanımından sonra termal kafayı temizleyin. Termal kafayı temizlemek için:

1. Yazıcıyı kapatınız
2. Yazıcının üst kapağını açınız
3. Termal Kafa mekanizmasını açın
4. Takılı ribon varsa çıkarınız
5. Susuz izopropil alkole batırılmış Pamuk bir Temizleme Çubuğu kullanarak, Temizleme Çubuğunu Baskı Kafasına sürünüz.
6. Q8 yazıcıyı kullanmadan önce termal kafanın kurumasını bekleyiniz.

Baskı Silindiri Temizliği

Yazıcının etiket çıkış noktasında bulunan baskı silindirinde, kir, kum, toz veya tutkal gibi sarf malzeme artıkları kalabilir. Baskı silindirini temizlemek için:

Baskı silindirinde birikmiş olan artık ya da kir her üç ruloluk kağıttan sonra temizlenmelidir.

1. Yazıcıyı kapatınız
2. Yazıcının üst kapağını açınız
3. Ribon ve kağıt rulosunu yazıcının içinden çıkartın
4. Silindir Rulosunu döndürünüz, susuz izopropil alkol ve bir pamuk temizleme çubuğu ile iyice temizleyiniz.

Yazıcının İç Temizliği

Zamanla yazıcının içinde toz ve kir birikimi olabilir. Yazıcının düzenli bir şekilde çalışması için temizlik tavsiye edilir.

Yazıcının içini temizlemek için, susuz izopropil alkole batırılmış bir pamuk bezlerden yardım alınabilir.

Bölüm 5: Sorun Giderme

Hata Göstergeleri

Tipik olarak, yazıcı çalışmadığında, üç gösterge lambasından biri ya da ikisi yanıp sönmeye başlayacaktır. Üç gösterge ışığının durumuyla cevap verilen olası durumlar aşağıda sıralanmıştır.

READY ve MEDİA Lambaları eş zamanlı olarak yanar

Olası Neden	Önerilen Çözümler
Medya boşluğunu ya da siyah hattı tespit edememekte	(1) Medya Yolunu kontrol ediniz. (2) Medya Sensörünün pozisyonunu kontrol ediniz. (3) Medya sensörü kalibrasyonunu gerçekleştiriniz.
Medya bitti	Bir Medya rulosu yükleyiniz
Medya sıkışması	Sıkışıklığı gideriniz
Medya Rulo kılavuzları medyaya karşı sağlam şekilde konumlandırılmadı	Medyaya karşı sıkıca basması için Medya Rulo Kılavuzlarını ayarlayınız.
Medya Sensörü hatası	Medya Sensörüne servis yapınız

READY ve RIBON Lambaları eş zamanlı olarak yanar

Olası Neden	Önerilen Çözümler
Şerit bitti	Bir rulo şeridi yükleyiniz
Şerit sıkışması	Sıkışıklığı gideriniz
Şerit sensörü hatası	Sadece nitelikli bir servis personeli tarafından servis verilecektir.

Sadece READY lambası yanıp söner

Olası Neden	Önerilen Çözümler
Seri I/O hatası	Bant oranı ayarları için DIP switch'leri kontrol ediniz.
Hafıza Doldu	a. Yazıcıyı tekrar başlatınız b. reset ediniz

Muhtelif

Dikey Boş Çizgiler

Yazıcı Aşağıdaki resim gibi baskı alıyor ise, kirli yada arızalı termal kafadan kaynaklı olabilir. Olası nedenleri ve çözümleri için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.



Olası Neden	Önerilen Çözümler
Termal Kafa Kirli	Termal Kafasını temizleyin. Termal Kafanın temizliği için önerilen bakım yönergeleri izleyin.
Termal Kafa temizlendikten sonra hala, hata çizgilerin görünmesi	Teknik destek için yetkili POSTEK servis sağlayıcısına başvurun.

Yazıcı zaman aşımı hata iletisi

Düzeltilici Eylemler:

1. Ara yüz kablosunu takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Yazıcının açık olup olmadığını kontrol ediniz.

Sorun devam ederse, teknik destek için bir yetkili POSTEK servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri gönderildi ancak yazmıyor

1. Doğru Windows yazıcısını seçtiğinizden emin olunuz.
2. Yazıcıyı Reset'leyiniz.

Sorun devam ederse, teknik destek için bir yetkili POSTEK servis sağlayıcınıza başvurun

Kötü Baskı Kalitesi

Kötü baskı kalitesini yaşadığınız zaman, aşağıdakileri kontrol edin:

1. Yazıcının koyuluk ayarını düzeltin
2. Yazıcının hız ayarını düzeltin
3. Termal Kafa ve Baskı silindirini temizleyin
4. Kaliteli ribon takıldığına bakın
5. Kalite kağıt takıldığına bakın

Kurtarma

Düzeltilici faaliyette bulunulduktan sonra, alarmı susturmak için İPTAL'e basınız, yazıcı otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.

Not: Devam eden ya da bu bölümde içerilmemiş olan sorunlar için satıcınızdan ya da Postek'ten nitelikli bir Servis Mühendisiyle irtibata geçiniz.

Yetkili Servis İstasyonu ve Yedek Parça Temini

Yetkili Servis	Adresi	Telefon	Faks	Mail	Web adresi
Kabim Elektronik Ltd. Şti.	Mimar Sinan Mh. Çavuşbaşı Cd. Efnan (Kültür) Sk. No:10/1 Çekmeköy / İSTANBUL	0216 523 48 03	0216 523 22 22	info@kabim.com.tr	www.kabim.com.tr

Üretici Firma

POSTEK Electronics Co., Ltd.
Wisdom Plaza, Blok B, West Tower, 18th Floor 4068 Qiaoxiang Road, Nanshan District
Shen Zhen, Guang Dong, China Post code: 518053

Tel: +86-755-83240988
Fax: +86-755-83202898